

T.sonic™ 820 MP3 播放器韌體更新操作說明

(注意: 在更新韌體之前請務必先備份您的資料)

請注意：


- 在進行更新程序之前，請勿將您的 T.sonic™ 820 與電腦連線
- 本程序將刪除 T.sonic™ 820 中所有資料，請先將 T.sonic™ 820 中的資料備份。
- 請確定您的電腦是使用 Windows 2000 或 Windows XP，並以管理者權限登入。
- 請勿使用任何 USB hubs 來進行韌體更新。

更新程序：

- 在將T.sonic™ 820插入電腦前，請先按 Reset 鍵 2秒（請勿先插入USB 埠中）。
- 請解壓縮下載的RAR檔案，執行其中的執行檔來啟動T.sonic™ 820韌體更新程式。



- 請按壓住“音量減”鍵(直至步驟4結束)並將 T.sonic™ 820插入 USB 埠。
- 點選“Search Device”鍵後，會顯示出“Current Version: XX.XX.XX” 訊息表示 T.sonic™ 820已經被搜尋到可以進行韌體更新。

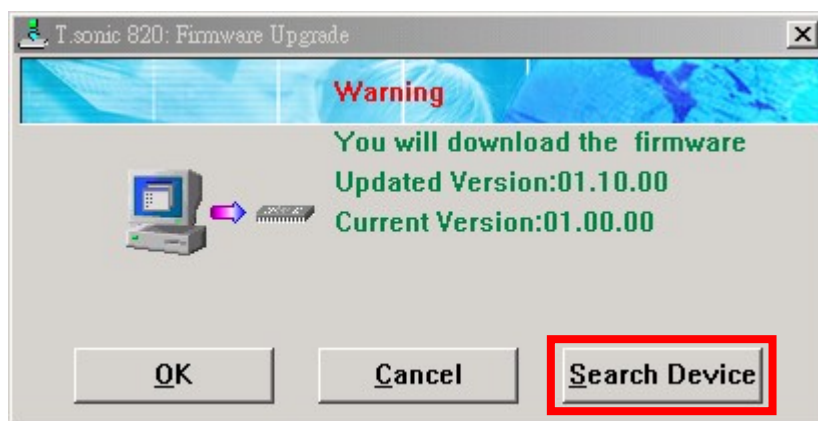

5. 按一下"OK" 鍵後即可開始進行更新韌體程序，這段過程會需要約幾分鐘。當韌體更新成功後，會顯示 "Firmware Upgrade Completed..."訊息。點選 "OK" 鍵即可關閉韌體更新程式，此時也恭喜您T.sonic™ 820韌體已成功更新。

