




SONY®

FM/AM Compact Disc Player

Установка/Подключение

CDX-CA890X

Sony Corporation © Printed in Russia

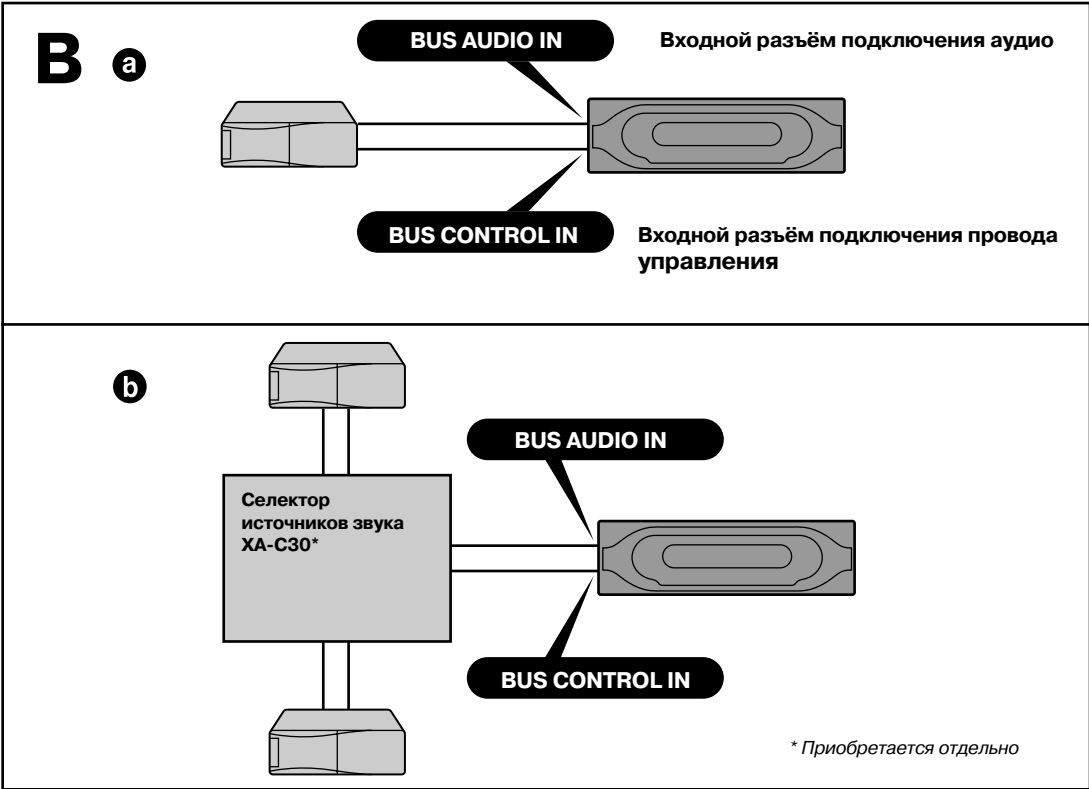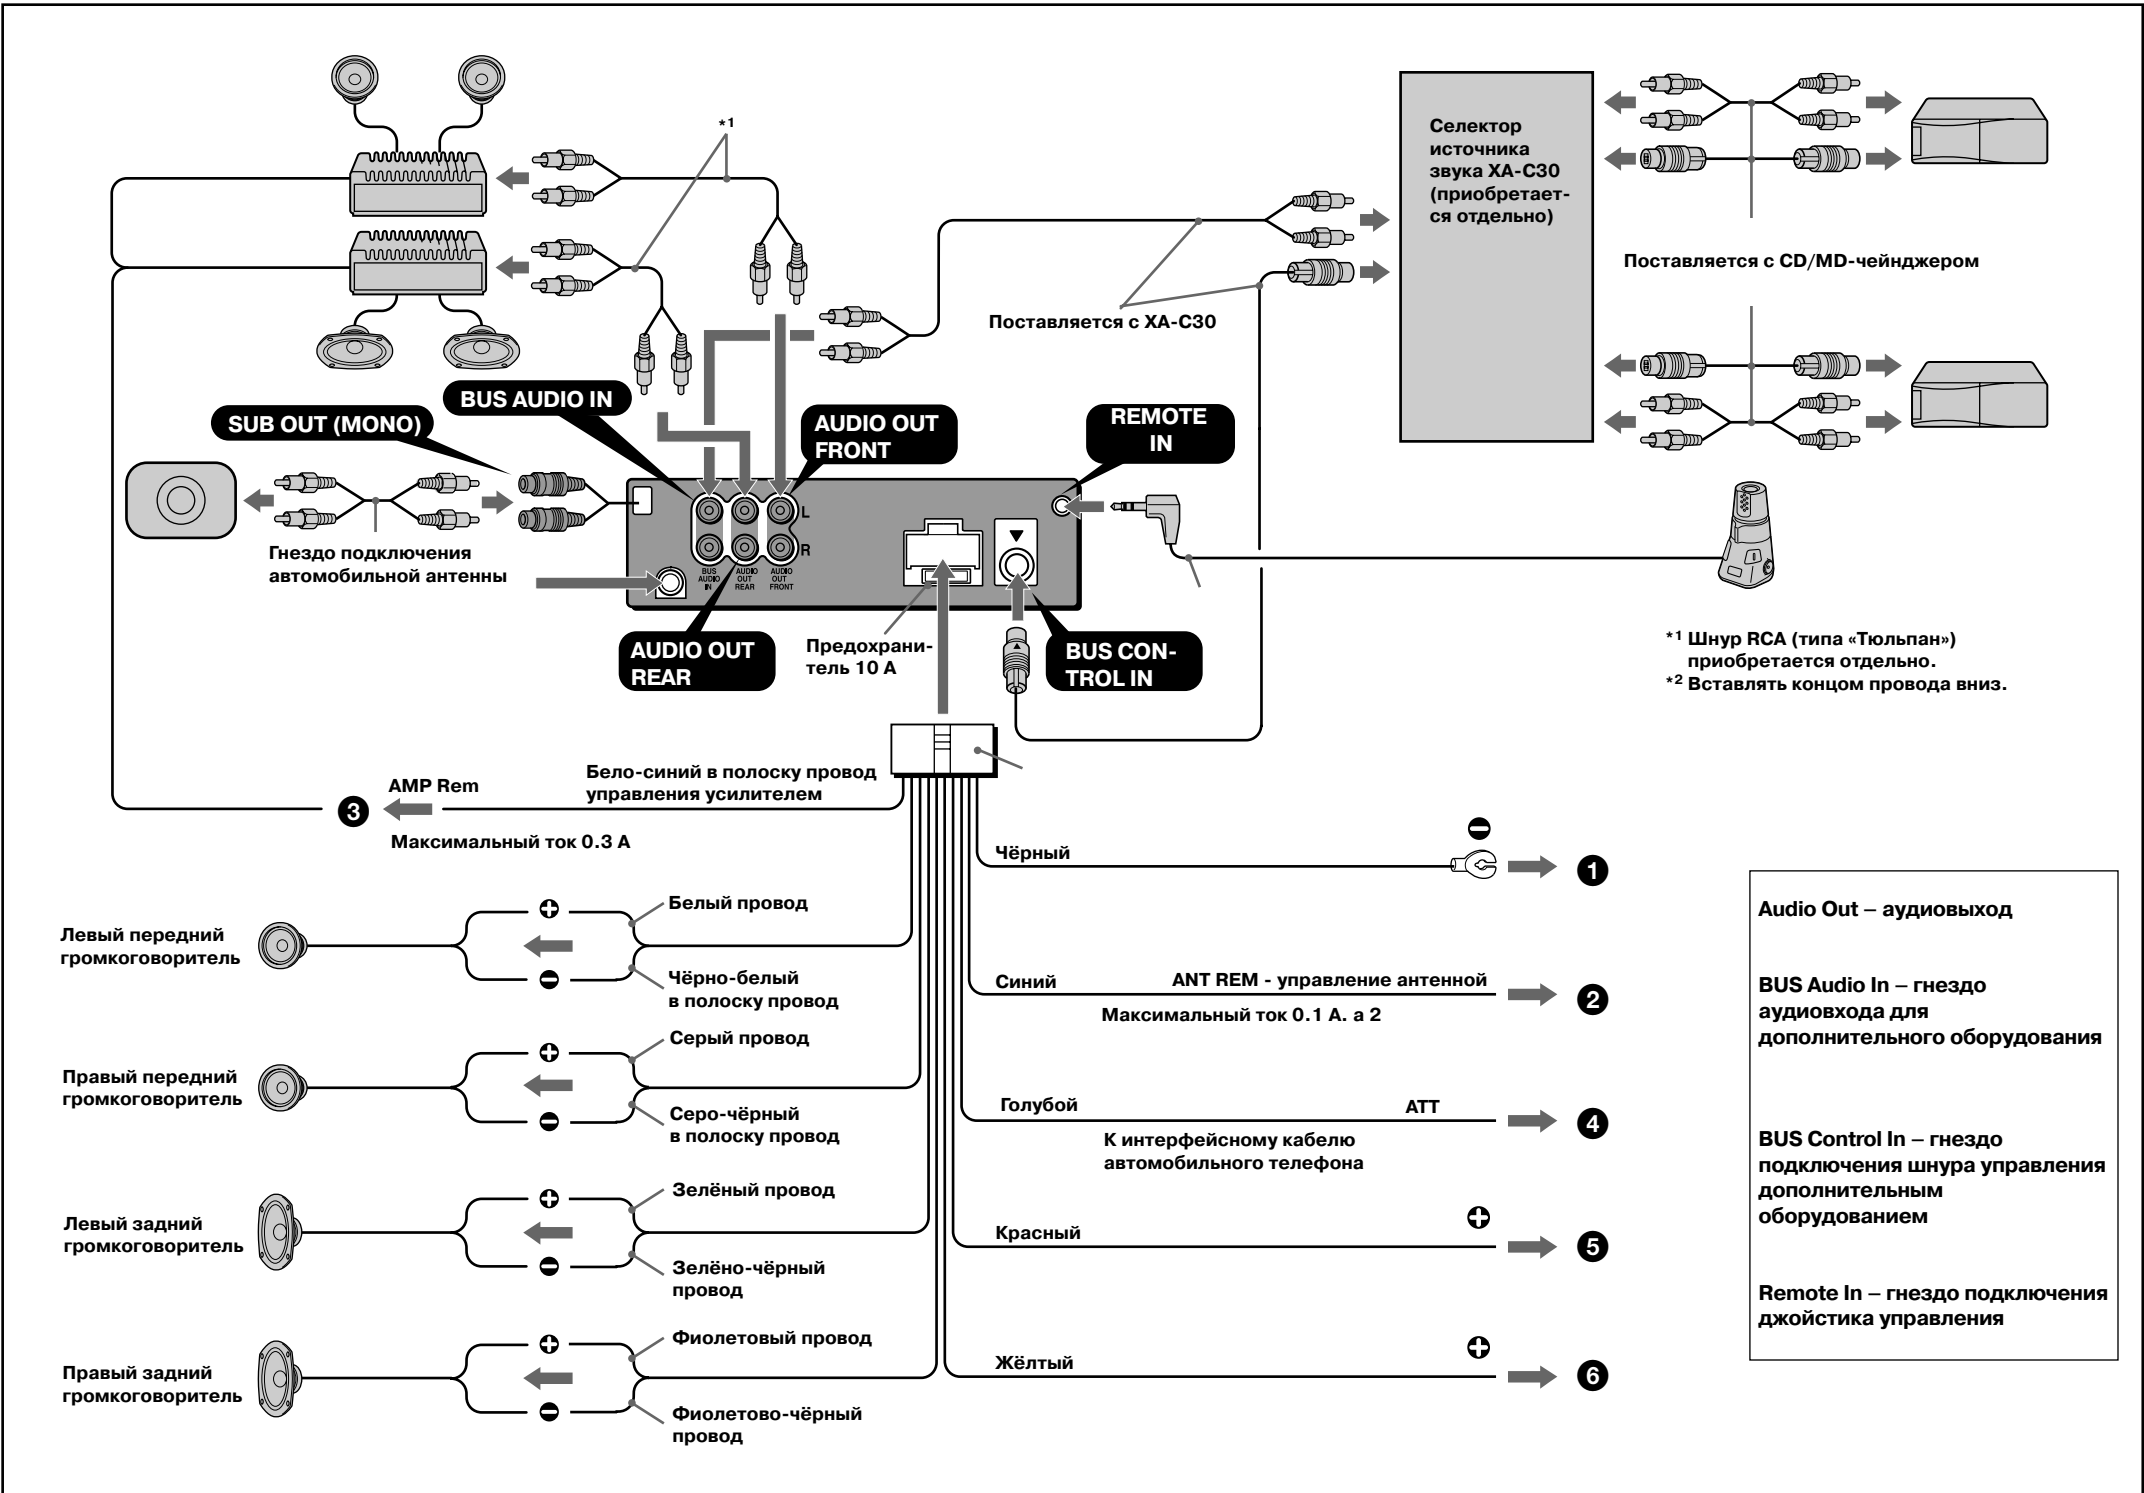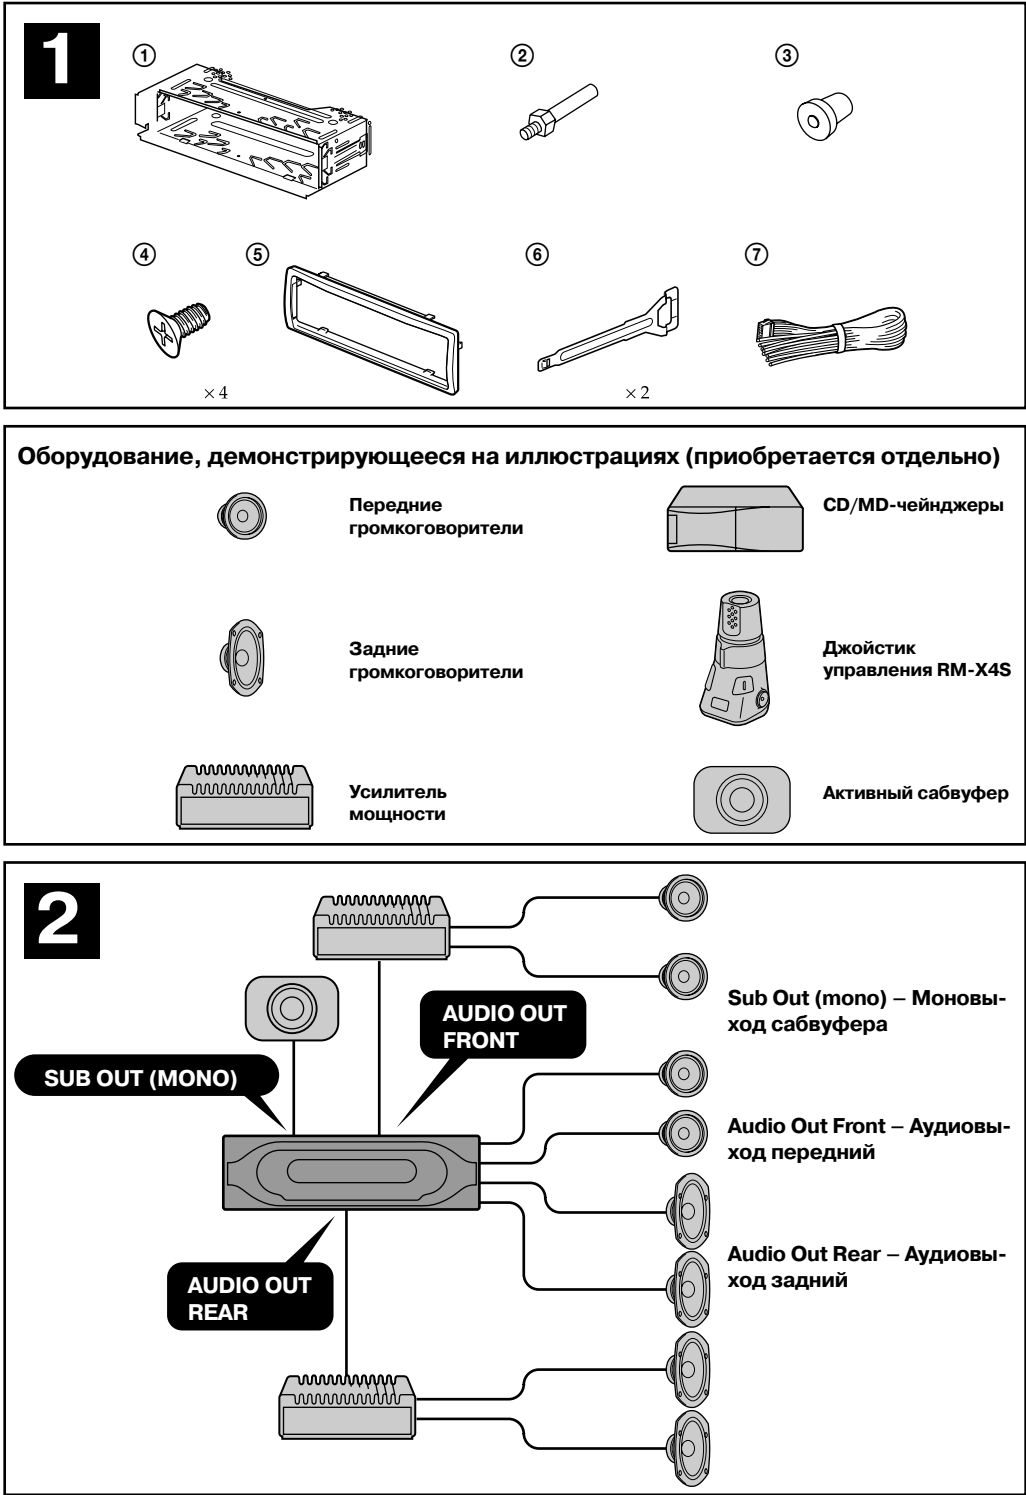

Предупреждения

- Аппарат сконструирован для использования с источником постоянного тока, напряжением 12 Вольт с отрицательным заземлением.
- Следите, чтобы провода не попадали под крепежные винты и между движущимися частями (например, салазками сидений).
- Перед подключением, отключите зажигание, чтобы предотвратить короткое замыкание.
- Подключайте жёлтый и красный провода питания, только после подключения всех остальных проводов.
- Отведите все провода заземления к общей точке.
- Все неподключённые провода заизолируйте электроизоляционной лентой для безопасности.

Примечание по шнуру питания (жёлтый)


- При подключении аппарата в комбинации с другими стереокомпонентами, ампераж автомобильной электроцепи должен быть больше, чем сумма предохранителей каждого из компонентов.
- Если такой цепи не существует, подключите аппарат непосредственно к аккумулятору автомобиля.

Список дополнительных частей (1)

- Номера в списке соответствуют номерам в тексте инструкций.
- Установочный кронштейн ① и защитный манжет ⑤ прикреплены к аппарату на заводе. Перед установкой аппарата, снимите кронштейн ① и манжет ⑤, используя демонтажные ключи ⑥. Подробности см. в разделе «Снятие кронштейна и защитного манжета» (4), на обратной стороне листа.
- Сохраните демонтажные ключи ⑥, они понадобятся, если вы захотите извлечь аппарат из автомобиля.

Внимание!

Осторожно обращайтесь с кронштейном ① во избежание повреждений пальцев. Кронштейн имеет острые края.

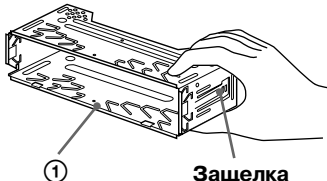

Примечание

Перед установкой, убедитесь, что защёлки на обеих сторонах кронштейна ① отогнуты внутрь на 2 мм. Если защёлки стоят прямо или отогнуты наружу, аппарат будет зафиксирован ненадёжно и может выскользнуть из кронштейна.

Пример подключения (2)

Примечания (2-A)

- При подключении усилителя сначала подключите заземление.
- Если аппарат подключен к дополнительному усилителю мощности и встроенный усилитель не используется, звуковой сигнал (BEEP) будет отключён.

Совет (2-B-6)

Для подключения двух и более чейнджеров компакт/минидисков необходим селектор источников звукового сигнала XA-C30 (приобретается отдельно).

Схема подключения (3)

- К металлической поверхности автомобиля. Сначала подключите чёрный провод заземления, затем подключите жёлтый и красный провода питания.
- К проводу управления антенной или к проводу подачи питания антенного усилителя.

Примечания

- Вам не обязательно подключать этот провод, если автомобиль не оборудован электрoантенной или усилителем антенны или автомобиль оборудован ручной телескопической антенной.
- Если автомобиль оборудован встроенной на боковом/заднем стекле FM/AM-антенной, прочитайте «Примечания по проводам управления и подачи питания».

- К гнезду AMP Remote In дополнительного усилителя мощности.

Это подключение только для усилителей. Подключение другого оборудования может повредить аппарат.

- К кабелю взаимодействия с автотелефоном.

- К терминалу 12 В, питание на который подаётся при повороте ключа зажигания в позицию ACC (включение магнитолы без включения двигателя).

Примечания

- Если автомобиль не имеет на замке зажигания позиции ACC, подключите к (+) терминалу (аккумулятору), питание на который подаётся постоянно. Сначала подсоедините к металлической поверхности автомобиля провод заземления (чёрный).
- Если автомобиль оборудован встроенной FM/AM-антенной на заднем/боковом стекле, см. «Примечания по проводам управления и подачи питания».
- К 12 В терминалу, питание на который подаётся постоянно. Сначала подсоедините провод заземления (чёрный).

Примечания по проводам управления

- Провод управления антенной (синий) проводит переменный ток напряжением в 12 В при включении аппарата.
- Если автомобиль оборудован встроенной FM/AM-антенной на заднем/боковом стекле, подключите провод питания антенны (синий) или провод дополнительного

подключения питания (красный) к разъёму подключения питания усилителя имеющейся антенны. Подробности узнайте у своего дилера.

- Безрелейная антенна не может быть использована с этим аппаратом.

Подключение для сохранения заложенной в памяти аппарата информации

При подключённом жёлтом проводе питания, питание будет подаваться к памяти аппарата, даже при выключенном зажигании

Примечания по подключению громкоговорителей

- Перед началом подключения громкоговорителей, отключите питание аппарата.
- Во избежание повреждений используйте громкоговорители с сопротивлением от 4 до 8 Ом и мощностью, соответствующей выходной мощности аппарата.
- Не подсоединяйте разъёмы громкоговорителей к шасси автомобиля и не подсоединяйте разъёмы правого громкоговорителя к терминалам подключения левого.
- Не подсоединяйте провод заземления аппарата к отрицательным разъёмам громкоговорителей.
- Не пытайтесь подключить громкоговорители параллельно. Используйте только пассивные громкоговорители. Использование встроенных в автомобиле проводов подключения громкоговорителей, если используете общий терминал заземления для левого и правого громкоговорителей.
- Во избежание возникновения неисправностей не используйте встроенные в автомобиль провода подключения громкоговорителей, если используете общий терминал заземления для левого и правого громкоговорителей.
- Не подсоединяйте провода громкоговорителей аппарата друг к другу.

Примечание по подключению

- Если громкоговорители или усилитель подключены неправильно, на дисплее появится надпись "FAILURE". В этом случае, проверьте правильность подключения.

4

1

2

5

1

2

3

6

A TOYOTA

B NISSAN

7

A

B

Рекомендации

- Выберите такое место для установки аппарата, где он не будет мешать вам управлять автомобилем.
- Не устанавливайте аппарат в местах, где он будет подвержен воздействию пыли, грязи, повышенной вибрации и высокой температуры (вблизи горячих воздуховодов) или там, где аппарат будет подвергаться воздействию прямого солнечного света.
- Для прочной и безопасной установки используйте только поставляемые в комплекте детали для установки.

Угол установки

Угол установки должен быть менее 60 градусов.

Снятие защитного манжета и кронштейна (4)

Перед началом установки, снимите с аппарата защитный манжет (5) и кронштейн (1).

1 Снимите защитный манжет (5).  
1 Зацепите защитный манжет (5) демонтажными ключами (6).  
2 Потяните демонтажные ключи (6) и снимите защитный манжет (5).

2 Снимите кронштейн (1).  
1 Вставьте оба демонтажных ключа (6) до щелчка между аппаратом и кронштейном (1).  
2 Потяните кронштейн (1) вниз, а аппарат вверх, чтобы отделить их.

Пример установки (5)

Установка в приборную панель автомобиля

Примечания

- Если необходимо, для более надёжного крепления, отогните эти шипы наружу (5-2).
- Убедитесь, что все четыре защёлки на защитном манжете надёжно защёлкнулись в креплениях на аппарате (5-3).

Установка магнитолы в японские автомобили (6)

Установить магнитолу в некоторые марки японских автомобилей может быть невозможно. В таком случае обратитесь к своему дилеру фирмы SONY.

**Примечание**  
Во избежание возникновения неисправностей производите установку только с использованием прилагаемого оборудования (4).

Отсоединение и подсоединение передней панели проигрывателя (7)

Перед установкой аппарата, отсоедините переднюю панель.

7-A- Отсоединение

Перед отсоединением панели, нажмите (OFF). Нажмите кнопку (OPEN), затем слегка сдвиньте вправо и потяните левую сторону панели на себя.

7-B Подсоединение

Совместите отверстие (A) на передней панели со шпindelем (B) на аппарате, как показано на схеме, и нажмите на левую сторону панели.

Предупреждение по установке в автомобиль, не оборудованный системой ACC (промежуточная позиция) на ключе зажигания

После выключения двигателя автомобиля, нажмите кнопку (OFF) и держите её нажатой, чтобы выключить дисплей.

Иначе дисплей останется включённым и будет разряжать аккумулятор.

Кнопка перезагрузки (Reset)

После того как установка и подключение завершены, снимите переднюю панель проигрывателя и нажмите кнопку RESET с помощью шариковой ручки или ей подобного предмета.