




DVD-VCR

SAMSUNG

DVD-V52K

تعليمات المالك

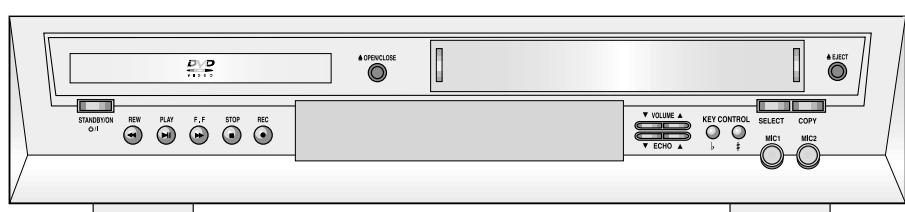

www.samsungvcr.com



المحتويات



٤	◆ تقديم الأمام
٥	▪ تعليمات الأمانة
	▪ نوع القرص وخصائصه
٦	◆ فكرة عامة عن الـ DVD-VCR
٦	▪ لا يجوز استخدام الجهاز في أية أغراض صناعية
٧	▪ الواجهة الخلفية للـ DVD-VCR
٨	▪ وحدة الأشعة تحت الحمراء للتحكم عن بعد
٨	▪ مؤشرات الشاشة
٩	▪ الملاحق
١٠	◆ توصيل الـ DVD-VCR
١٠	▪ كيفية توصيل جهاز الـ DVD-VCR
١٠	▪ توصيل التلفزيون بـ DVD-VCR كبل RCA
١١	▪ توصيل أجهزة أخرى بالـ DVD-VCR
١٢	▪ مفاتيح التحكم في الوحدة
١٣	▪ التسجيل من DVD إلى VCR
١٣	▪ تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد
١٤	▪ ضبط التاريخ والساعة
١٤	▪ لغة القائمة
١٥	◆ إعداد الـ
١٥	▪ ضبط الألوان
١٦	▪ التحكم الذكي في الصورة
١٦	▪ إغلاق الجهاز آوتوماتيكيا
١٧	▪ اختيار نوع الشريط
١٧	▪ إعادة العرض تلقائيا
١٨	▪ عرض/إخفاء البيانات على الشاشة
١٨	▪ تحديد سرعة التسجيل
١٩	▪ وقایة شريط مسجل
١٩	▪ توصيل كبل RCA خرج صوتي/مرئي
٢٠	▪ النسخ من كاميرا فيديو أو VCR آخر
٢١	▪ تسجيل برنامج بإيقاف الآوتوماتيكي
٢٢	◆ إعادة عرض
٢٢	▪ تشغيل شريط
٢٢	▪ ضبط مسار الصورة تلقائيا
٢٢	▪ تعديل مسار الصورة يدويا
٢٣	▪ تشغيل الشريط بالحركة البطيئة
٢٤	▪ عرض مجموعة مشاهد متسلسلة مشهدا بعد الآخر
٢٤	▪ تشغيل مجموعة مشاهد بسرعات مختلفة
٢٥	▪ البحث عن تسلسل معين
٢٦	▪ البحث عن الصورة، التقديم السريع/الإرجاع الخلفي
٢٦	▪ استخدام عداد الشريط
٢٧	▪ وظيفة SQPB (Super VHS Quasi Playback)
٢٨	◆ وظيفة الـ KARAOKE (VCR)
٢٨	▪ استخدام وظيفة KARAOKE
٢٨	▪ وظيفة SCORE
٢٨	▪ وظيفة بحث



المحتويات (متابع)



٢٩ أختيار توصيلة مناسبة	DVD وظائف
٣٠ استخدام قائمة الإعداد	■
٣١ استخدام لغة قائمة القرص	■
٣٢ إعداد ميزات اللغة	■
٣٣ إعداد التحكم الأبوي	■
٣٤ إعداد اختيارات الأوديو	■
٣٥ إعداد اختياريات العرض	■
٣٦ توصيلات جهاز استقبال A/V	■
٣٧ وظائف عرض خاصة	■
٣٨ استخدام وظيفة العرض (DVD)	■
٣٨ استخدام وظيفة العرض (CD/VCD)	■
٣٩ إعادة التشغيل	■
٤٠ تشغيل البرنامج (DVD) القرص المدمج المركبي/القرص المدمج	■
٤٠ التشغيل العشوائي (DVD)/القرص المدمج المركبي/القرص المدمج	■
٤١ عرض الشاشة المتواقة	■
٤٢ تشغيل التلخيص	■
٤٣ استخدام وظيفة مشاهدة القرص	■
٤٤ اختيار لغة الأudio	■
٤٤ اختيار لغة العنوان الفرعى	■
٤٥ تغيير زاوية الكاميرا	■
٤٦ استخدام وظيفة علامة الموقع Bookmark	■
٤٧ استخدام وظيفة الزoom	■
٤٧ صوت ٣ أبعاد	■
٤٨ تشغيل MP3	■
٤٩ متطلبات أسطوانات آد CD-R MP3	■
(DVD) KARAOKE وظائف	
٥ بدء وظائف كاراوكيه	■
٥ Key Control	■
٥١ حجز الغناء	■
٥١ إلغاء الحجز	■
٥٢ خافت الصوت Vocal Fader	■
٥٢ دليل الألحان	■
٥٢ SCORE وظيفة	■
٥٢ أنواع أسطوانات آد Karaoke	■
حل المشاكل	
٥٣ المواصفات الفنية	■
٥٤ المشاكل وحلها	■
٥٥ دليل تحري الخلل وإصلاحه	■

الرموز



ملحوظة



هام



استمر في الضغط على



إضغط / إدفع

(١) رقم الخطوة




تعليمات الأمانة


ARB

الرسوم التوضيحية التالية تمثل احتياطيات.


شارة الصاعقة علامة تحذير تنبهك إلى خطورة الطاقة الكهربائية داخل الجهاز.
لا تفتح آلة DVD-VCR ب بنفسك. راجع مسؤولي الصيانة.

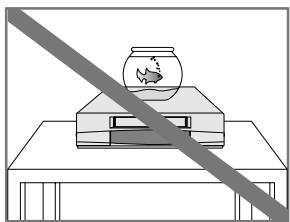


لا تعرض آلة DVD-VCR لأية سوائل.

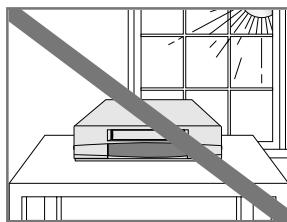


لا تعرض آلة DVD-VCR لضوء الشمس المباشر.

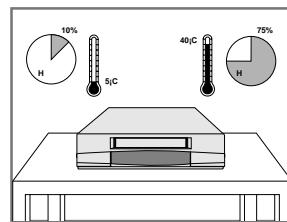


لا تعرض آلة DVD-VCR لدرجات بالغة الحرارة أو البرودة (أقل من ٥ درجات مئوية أو أكثر من ٤٠ درجة مئوية)، أو تعرضه للرطوبة (أقل من ١٠٪ أو أكثر من ٧٥٪).

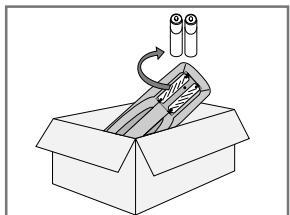

إذا لم تستخدم وحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة، قم بإخراج البطاريات منها وحفظها في مكان بارد وجاف.

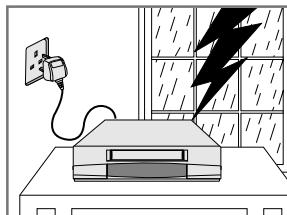

أثناء العواصف أو الصواعق، قم بفصل التيار الكهربائي والهوائي عن آلة DVD-VCR.

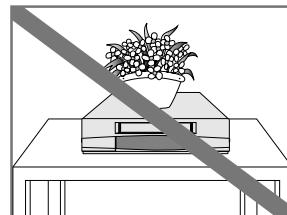

لا تضع أية أشياء على آلة DVD-VCR أو وحدة التحكم عن بعد.

لا يجوز استخدام الجهاز في
أية أغراض صناعية



نوع القرص و خواصه

يمكن المشغل تشغيل أنواع الأقراص التالية ذات الرموز المقابلة.

الخواص	وقت التشغيل على الدا لاقصى	حجم القرص	أتواع التسجيل	أنواع الأفروص (الرموز)
<ul style="list-style-type: none"> يحتوي على الصوت المتاز و الصور المتاز و يفضل نظام Dolby Digital (دولبي الرقمي) و MPEG-2. يمكن اختيار و ظائف الشاشة و الأدبيو المختلفة بسهولة عن طريقة قائمة العرض على الشاشة. 	الوجه الواحد ٢٤ دقيقة	Cm ١٢	الأدبيو + الفيديو	DVD
	الوجه الواحد ٨٠ دقيقة	Cm ٨	الأدبيو + الفيديو	
<ul style="list-style-type: none"> الفيديو مع صوت القرص المدمج و نوعية VHS و تقنية ضغط MPEG-1. 	٧٤ دقيقة	Cm ١٢	الادبيو + الفيديو	القرص لامدمج المائي
	٢٠ دقيقة	Cm ٨	الادبيو + الفيديو	
<ul style="list-style-type: none"> يتم تسجيل LP بإشارة رقمية مع أفضل نوعية الأدبيو وأقل التشويه وأقل تلف نوعية الأدبيو على مرور الوقت. 	٧٤ دقيقة	Cm ١٢	الادبيو	القرص المدمج السمعي
	٢٠ دقيقة	Cm ٨	الادبيو	

• لتشغيل DVD-ROM و CD-I, CD-ROM في جهاز التشغيل هذا!
 • تشغيل أقراص صوتا فقط بدون تخطيط

علامات الأقراص

• قرص DTS	• قرص Dolby Digital	• قرص STEREO	• قرص DOLBY DIGITAL	• النظام الاعلى مستخدم NTSC	• نظام بث PAL في المملكة المتحدة، فرنسا، المانيا وغيرها.	• رقم المنطقة للتشغيل.

• قرص Dolby Digital
 • قرص STEREO
 • قرص DOLBY DIGITAL
 • النظام الاعلى مستخدم NTSC
 • رقم المنطقة للتشغيل.


رقم المنطقة للتشغيل

يرمز جهاز تشغيل DVD و الأقراص طبقا للمنطقة يجب توافق الرموز الإقليمية من أجل تشغيل القرص. اذا لم تتوافق الرموز الإقليمية، لا يتم تشغيل القرص.
 يذكر رقم المنطقة لجهاز التشغيل هذا على اللوحة الجلدية للجهاز.




لا يجوز استخدام الجهاز في أية أغراض صناعية.

ARB

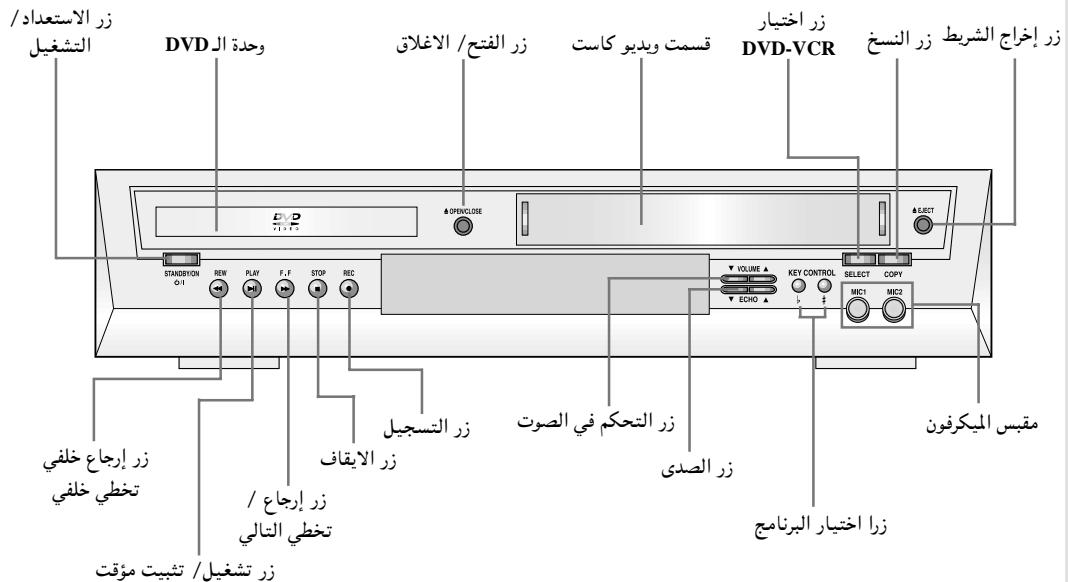

الواجهة الخلفية للـ DVD-VCR

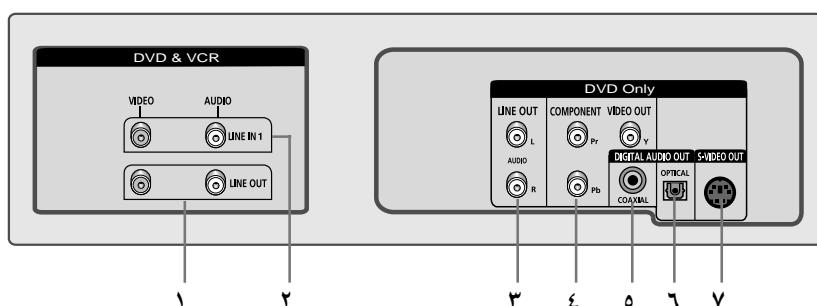

- ٥ خرج سمعي رقمي (متعدد المحور)
- ٦ خرج سمعي رقمي (ضوئي)
- ٧ خرج فيديو S

- ١ خط خارج للتلفزيون (مركب)
- ٢ خط داخل
- ٣ خرج الخط السمعي (فيديو S أو مكونات)
- ٤ مكونات خرج الفيديو


٦



وحدة الأشعة تحت الحمراء للتحكم عن بعد

ARB


- 1 استعداد/تشغيل STANDBY/ON
- 2 التحكم في المسار TRACKING +/-
- 3 سماعي AUDIO
- 4 <>>> SHUTTLE شتل
- 5 حالة، تكرار MODE, REPEAT
- 6 بحث KARAOKE
- 7 تكبير للصورة ZOOM, SVHS
- 8 صوت جسم SOUND 3D
- 9 DVD, VCR
- 10 ضبط المسار الآوتوماتيكي AUTO TRACKING
- 11 الصوت VOLUME ▲▼
- 12 إرجاع خلفي، تخطي خلفي REWIND, SKIP BACK
- 13 إيقاف STOP
- 14 تسجيل RECORD
- 15 أعلى UP
- 16 يسار LEFT
- 17 إعداد/أدخل SETUP/ENTER
- 18 عودة RETURN
- 19 اسم الأغنية، السرعة TITLE, SPEED
- 20 افتتح/أغلق OPEN/CLOSE
- 21 صفر- ٩
- 22 عرض DISPLAY
- 23 الساعة/العداد CLOCK/COUNTER
- 24 زاوية ANGLE
- 25 الغاء CLEAR
- 26 ينطبق على الشاشة SCREEN FIT
- 27 KARAOKE
- 28 تصنيف، تشغيل متقدم/خطوة DIGEST, F.ADV/STEP
- 29 صدى ECHO
- 30 تشغيل أمامي سريع FAST-FORWARD
- 31 تخطي التالي SKIP NEXT
- 32 قائمة القرص DISC MENU
- 33 تشغيل/ثبت مؤقت PLAY/STILL
- 34 يمين RIGHT
- 35 علامة، فهرس MARK, INDEX
- 36 ترجمة SUBTITLE

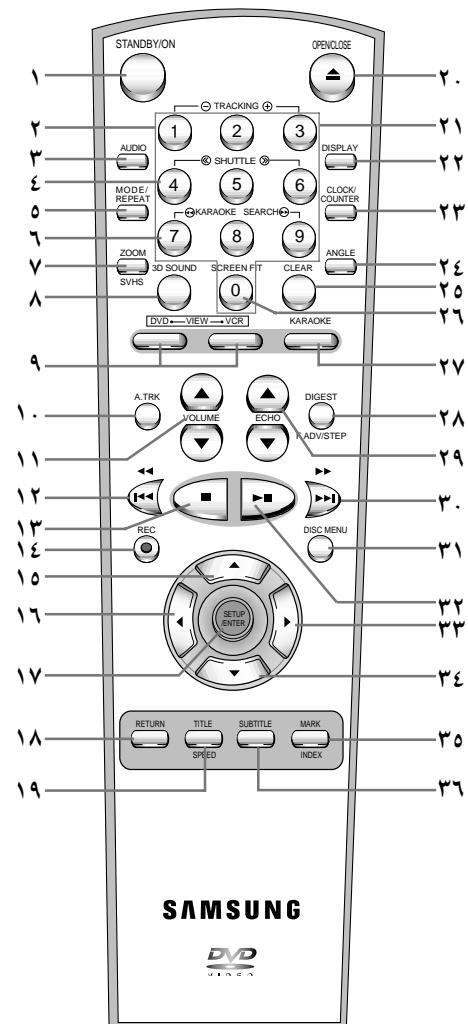



مؤشرات الشاشة

ARB

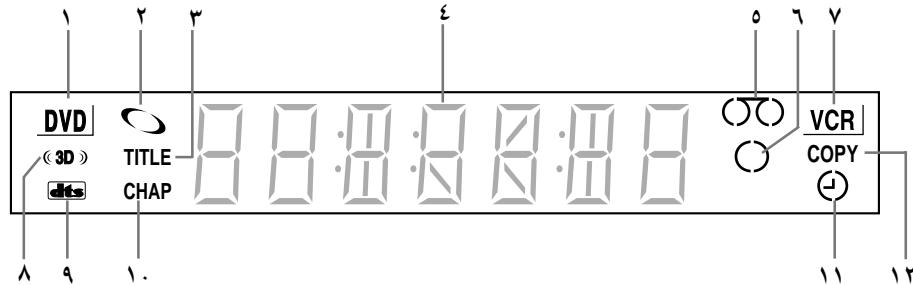


١٠. الرقم يمين رمز الفصل "CHAP" هو رقم الفصل الحالي.
١١. مؤشر ان التسجيل بموعد مسبق قد تم برمجته أو أنه يتم حاليا. إذا كان المؤشر يومض، فإن ذلك يعني وجود خطأ ما.
١٢. مؤشر أنه يتم حاليا التسجيل من DVD الى VHS.

١. مؤشر أن وحدة الـ DVD تعمل.
٢. مؤشر وجود الـ DVD, CD, VCD, SVCD.
٣. الرقم يمين رمز اللقب "TITLE" هو رقم الأغنية الحالية.
٤. يتم عرض الوقت، وضع العداد، المدة المتبقية أو حالة الوحدة الحالية.
٥. يوجد شريط يدخل الوحدة.
٦. يتم حاليا التسجيل (عادي ومؤقت).
٧. مؤشر أن وحدة الـ VCR تعمل.
٨. مؤشر أن الصوت الجسم يعمل.
٩. مؤشر وجود DVD يحتوي على أغنية DTS.

الملحقات

لقد قمت بشراء جهاز **SAMSUNG** ماركة سامسونج **DVD-VCR** بالإضافة للجهاز، فإليك ستجد الملحقات التالية بالصندوق.

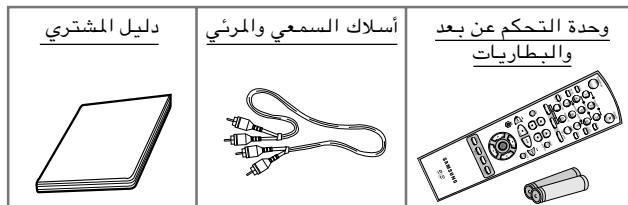



كيفية توصيل جهاز الـ DVD-VCR

عند توصيل أجهزة مرئية أو سمعية عليك أخذ ما يلي في الاعتبار:

- ◆ أنواع التوصيلات المتاحة بالأجهزة.

- ◆ أية أنظمة أو أجهزة أخرى متصلة بجهاز الـ **DVD-VCR** بشكل دائم (طبق الاستقبال الخاص بالساتلait) أو بشكل مؤقت (على سبيل المثال كاميرا فيديو).

تم إعداد جهاز الـ **DVD-VCR** بالتوصيلات التالية:


الاستخدام الأمثل	الاتجاه	النوع	الموقع	توصيلة
RCA VCR	♦ تلفزيون ♦ أنواع فيديو أخرى	♦ داخل/ خارج	سمعي / مرئي	في الخلف
LINE	♦ خط سماعي خارج (للـ DVD فقط)	خارج	RCA	سماعي
COMPONENT	♦ مكونات خارج (للـ DVD فقط)	خارج	RCA	خرج مكونات (COMPONENT)
	♦ فيديو- S خارج (للـ DVD فقط)	خارج	S-JACK	خرج S-VIDEO
	♦ خرج سماعي رقمي (للـ DVD فقط)	خارج	ضوئي محوري	خرج سماعي AUDIO رقمي

عند قيامك بتوصيل أي نظام مسموع أو مرئي للـ **DVD** ، تأكد أن كافة العناصر قد تم فصل الكهرباء عنها.
راجع المستندات المرفقة بتلك الأجهزة للاطلاع على تعليمات التوصيل بالتفصيل ولمعرفة احتياكيات الأمان المتعلقة بها.



توصيل الـ **DVD-VCR** بجهاز التلفزيون بإستخدام كبل **RCA**

ARB

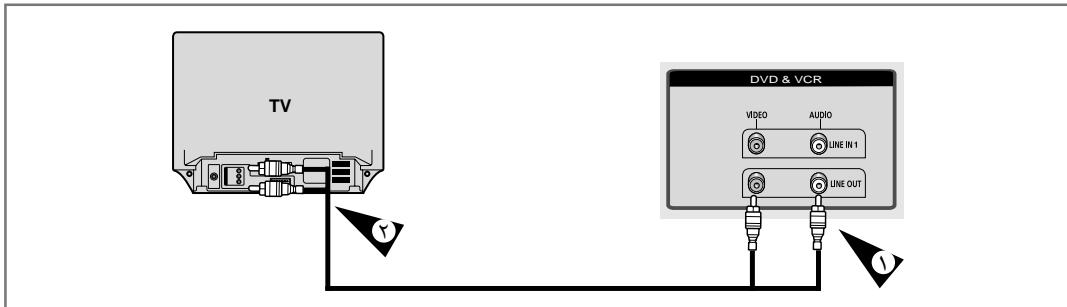

بإمكانك توصيل الـ **DVD-VCR** بالتلفزيون عن طريق كبل **RCA** إذا كان دخل الـ **RCA** متاحاً على جهاز التلفزيون، وحيثند:

- ◆ تحصل على مستوى أداء أفضل من ناحية الصوت والصورة.
- ◆ تصبح إجراءات إعداد جهاز الـ **DVD-VCR** للعمل أكثر بساطة.
- ◆ قبل توصيل الكابلات، تأكد أن كل التلفزيون والـ **DVD-VCR** قد تم فصلهما عن الكهرباء.




١ قم بتوصيل أحد طرفي كبل سمعي/مرئي **RCA** بخرج الفيديو والخرج السمعي (L.R) (يسار، يمين) الموجودان في الواجهة الخلفية الـ **DVD-VCR**.

٢ قم بتوصيل الطرف الآخر بالدخل المناسب بالتلفزيون.

توصيل أجهزة أخرى بالـ **DVD-VCR**

بإمكانك - وبعدة طرق مختلفة - توصيل أجهزة أخرى سمعية ومرئية بجهاز الـ **DVD-VCR**. تبين الرسومات التوضيحية التالية عدة أمثلة للتوصيات المختلفة.

← تستخدم توصيلات دخل/خرج الـ **RCA** الموجودة في الواجهة الخلفية الـ **DVD-VCR** لأجهزة مثل الكاميرات الفيديو، الفيديو **VCR** أو أجهزة سمعية.

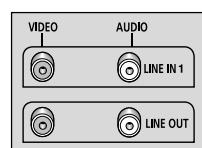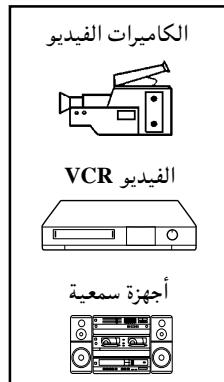


الواجهة الخلفية للـ **DVD-VCR**



مفاتيح التحكم في الوحدة

ARB

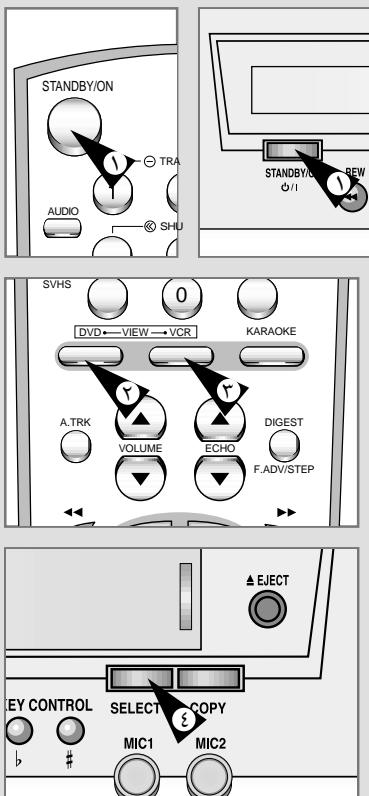

يستخدم جهاز الـ **DVD-VCR** مجموعة واحدة من المفاتيح للتحكم في الوحدتين. سوف تساعدك مجموعة المفاتيح التالية في التحكم بنجاح في الوحدتين.

1 زر STANDBY/ON

إضغط زر STANDBY/ON في وحدة التحكم عن بعد أو في الواجهة الأمامية للوحدة لتشغيل الـ **DVD-VCR**.

2 زر DVD

إضغط زر DVD في وحدة التحكم عن بعد لتشغيل الـ **DVD**.
◆ سوف يضيئ مؤشر الـ **DVD** الموجود بالواجهة الأمامية للوحدة مؤكدا تحديداً لـ **DVD**.

3 زر VCR

إضغط زر VCR في وحدة التحكم عن بعد لتشغيل الـ **VCR**.
◆ سوف يضيئ مؤشر الـ **VCR** الموجود بالواجهة الأمامية للوحدة مؤكدا تحديداً لـ **VCR**.

4 زر تبديل فيما بين الـ **VCR**

اضغط زر **SELECT** على اللوحة الأمامية للتبديل بين وحدتي الـ **VCR** والـ **DVD**.

قبل استخدام إجراءات الـ **VCR** من صفحة ١٣ - ٢٨، اضغط على زر الـ **VCR** في وحدة التحكم عن بعد لاختيار الـ **VCR**.

قبل استخدام إجراءات الـ **DVD** من صفحة ٢٩ - ٥٢، اضغط على زر الـ **DVD** في وحدة التحكم عن بعد لاختيار مشاهدة الـ **DVD**.



التسجيل من DVD إلى VCR

ARB

يتيح لك الـ **DVD-VCR** تسجيل محتويات الـ **DVD** على شريط **VHS** .
وذلك بالضغط على زر التسجيل **COPY**.

إذا كانت الأسطوانة **DVD** التي ترغب في تسجيلها محمية، لن يمكنك تسجيلها. لا يجوز تسجيل أسطوانات عليها علامة **Macrovision encoded DVDs** !





١ إدخال الأسطوانة **DVD** التي ترغب في تسجيلها في وحدة الـ **DVD** وأغلق الدرج.

٢ إدخال شريط الـ **VHS**.
أدخل شريط الفيديو الفارغ في وحدة الـ **VCR**.

٣ تسجيل الأسطوانة **DVD** إلى شريط الـ **VHS**.
إضغط زر **COPY** الموجود في اللوحة الأمامية للـ **DVD-VCR**.
◆ يبدأ الـ **DVD** في العرض والـ **VCR** في التسجيل.

٤ إنتهاء عملية التسجيل
عندما ينتهي عرض الـ **DVD** ، اضغط زر الـ **VCR** الموجود في وحدة التحكم عن بعد ثم إضغط على زر **STOP** لإنتهاء عملية التسجيل.
◆ عليك إنتهاء عملية التسجيل يدوياً عندما ينتهي عرض فيلم الـ **DVD** وإلا يعاد عرض الفيلم مرة أخرى ويتم تسجيله على نفس الشريط مرة بعد الأخرى.



لتسجيل الـ **DVD** أو **VCD** ◆ قبل بدء عملية التسجيل، تأكيد من أن حالة **Quasi PAL** في وضع **Quasi PAL Off** هو أحد البدائل المتاحة في قائمة الإعداد **(SETUP MENU)** (انظر صفحة ٣٥).
◆ إذا كان **Quasi PAL** في وضع **ON**، لن يمكنك التسجيل.
◆ عملية النسخ متاحة في حالة نظام الـ **PAL** فقط.

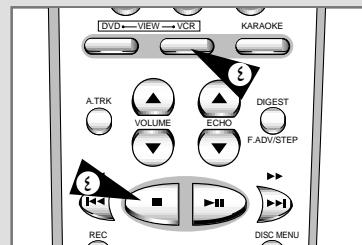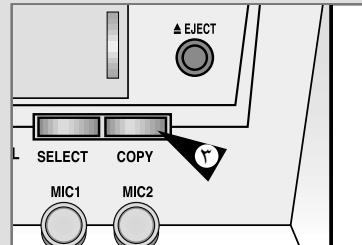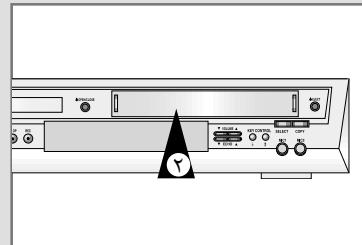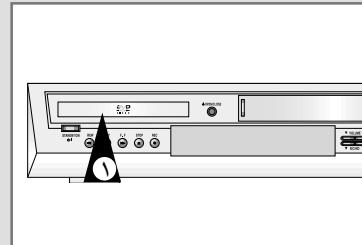



ARB

تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد

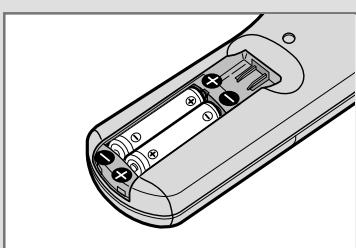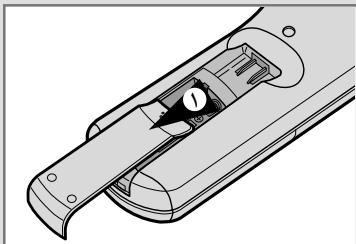

عليك تركيب أو استبدال البطاريات في وحدة التحكم:

- ◆ عند شرائك للـ **DVD-VCR**
- ◆ عندما تلاحظ أن وحدة التحكم لا تعمل كما ينبغي.

١ إضغط على غطاء غرفة البطاريات الموجودة في خلفية وحدة التحكم عن بعد - وفي إتجاه السهم - لتنزعه.

٢ أدخل بطاريتين مقاس AA, R6 أو ما يناسب مع مراعاة ضبط الاتجاهات القطبية الصحيحة.

- ◆ + الموجب في البطارية مع الموجب في وحدة التحكم.
- ◆ - السالب في البطارية مع السالب في وحدة التحكم.

٣ أعد غطاء غرفة البطاريات إلى مكانه - على أن يكون في وضع مستقيم مع قاعدة الوحدة - والضغط عليه.

◀ لا يجوز الخلط بين أنواع مختلفة للبطاريات (عنصر فلزي (منجنز) مع قلوي على سبيل المثال).

ضبط التاريخ والساعة



عليك ضبط التاريخ والساعة:

- ◆ عند شرائك للـ **DVD-VCR**
- ◆ عند التحويل من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي والعكس.

١ إضغط على زر SETUP في وحدة جهاز التحكم عن بعد.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة MAIN MENU "ممة مطبوعة".

٢ إضغط على الأسهم المناسبة ▲, ▼ أو ▶, ◀ لتحديد بديل CLOCK.

٣ إضغط على زر ENTER لإختيار بديل CLOCK.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة CLOCK SET "ضبط الساعة" (ضبط الساعة).

٤ إضغط ▶ أو ▷ لإختيار الساعة، الدقائق، اليوم، الشهر والعام.
نتيجة: البديل الذي اخترته يبدأ في الوميض.

٥ أضغط ▲ أو ▼ لزيادة أو لخفض القيم.
نتيجة: يعرض لك يوم من الأسبوع.
◀ بإمكانك الضغط ▲ أو ▼ بشكل مستمر لتحديد القيمة المرغوب فيها بشكل أسرع.

٦ عند إنتهاءك من الخطوات السابقة، اضغط زر RETURN للخروج من القائمة.



لغة القائمة


ARB

اتبع الخطوات التالية لتغيير اللغة التي تعرض بها القائمة إما للصينية أو الانجليزية English ، اللغة العربية.

١ اعرض MAIN MENU (مة مطبوعة).
تأكد أن الـ DVD متوقف ثم قم بالضغط على زر SETUP.

٢ اختر اللغة LANGUAGE .
باستخدام ▲ أو ▼ أو ◀ أو ▶ ، حرك سهم الاختيار إلى (ضبط اللغات) ثم اضغط زر ENTER .

٣ اضبط لغة القائمة.
حرك مؤشر الاختيار للغة المرغوب فيها ثم اضغط زر ENTER .

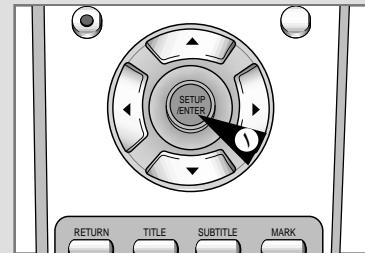



VCR

ضبط الألوان

ARB



قبل التسجيل أو إعادة عرض شريط ما ، بإمكانك تحديد معايير النظام التي ترغب فيها ، وإذا لم تحدد المعايير المطلوبة يقوم النظام تلقائياً بإختيار الاستقبال الأساسي وذلك عند اختيارك **AUTO**

- ◆ عند عرض شريط ما فإن DVD-VCR يقوم بإختيار المعايير الأساسية تلقائياً.

◆ عند إعادة عرض شريط تم تسجيجه بطريقة NTSC على هذا الـ DVD-VCR، قم بضبط الألوان بما يتناسب مع جهاز التلفزيون. إذا كان التلفزيون يستخدم نظام الـ PAL فقط، قم بضبط الألوان على NTPB. إذا كان التلفزيون متعدد الأنظمة (متوافق مع نظام NTSC 4.43 و NTSC 4.43)، قم بضبط الألوان على NT 4.43 ويمكنك التسجيل على NT 4.43.

١ اضغط زر SETUP في وحدة التحكم عن بعد.

نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة الرئيسية (مة مطبوعة).

٢ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ ، ▼ أو ▶ ، ◀ للوصول إلى OPTION.

٣ إضغط زر ENTER لإختيار ذلك البديل.

نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة USER SET (لائحة المستخدم).

٤ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ أو ▼ إلى أن تصلك الدالة إلى بديل COLOUR SYSTEM (نظام الألوان).

٥ بالضغط على زر ▶ قم بإختيار AUTO → PAL → MESECAM → B/W.

عند إعادة عرض شريط، فإن الـ DVD-VCR يقوم بإختيار معايير النظام الأساسية تلقائياً.	AUTO
أبيض / أسود	B/W

٦ عند إنتهاءك من الخطوات السابقة، ضغط ENTER مرتين للخروج من القائمة.



التحكم الذكي في الصورة

VCR

ARB

تتيح لك وظيفة التحكم الذكي في الصورة تعديل حدة الصورة الرئيسية تلقائياً وتبعد ما تفضله.

١ أثناء عرض الشريط، إضغط على زر SETUP في وحدة التحكم عن بعد.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مطبوعة).

٢ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ ، ▼ أو ▶، ▷ للوصول إلى OPTION.

٣ إضغط زر ENTER لإختيار ذلك البديل.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة USER SET (لائحة المستخدم).

٤ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ أو ▼ إلى أن تصل الدالة إلى بديل .IPC

٥ إضغط على ▶ أو ▷ إختيار بديل IPC (التحكم الذكي في الصورة).
◀ عند ضبط "التحكم الذكي في الصورة" للعمل ON فإن الجهاز يقوم بضبط حدة الصورة تلقائياً.

٦ لتعديل حدة الصورة يدوياً، اضغط ▼ لتحويل البديل إلى OFF.

٧ استمر في الضغط على ▶ أو ▷ حتى تصل بالصورة إلى الشكل الذي ترغب فيه.

◀ إذا لم تضغط على أحد الأزرار خلال عشر ثوان، تختفي قائمة الصورة PICTURE تلقائياً.

٨ عند إنتهاءك من الخطوات السابقة، إضغط RETURN ثانية.

مة مطبوعة



لائحة المستخدم

نظام الالوان
ON : IPC
OFF : اطفاء الجهاز اوتو

RETURN ▶◀ ▶▶

إغلاق الجهاز أتوماتيكيا

VCR

تقوم خاصية إغلاق الجهاز أتوماتيكيا بإغلاق الوحدة DVD-VCR إذا لم يتم إستقبال أية إشارات أو إذا لم تضغط أية أزرار في الوقت المحدد.

١ اضغط زر SET UP في وحدة التحكم عن بعد.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة القائمة الرئيسية "MAIN MENU" (مطبوعة).

٢ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ ، ▼ أو ▶، ▷ للوصول إلى OPTION.

٣ إضغط زر ENTER لإختيار ذلك البديل.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة USER SET (لائحة المستخدم).

٤ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ أو ▼ إلى أن تصل الدالة إلى بديل Auto Power Off

٥ استمر في الضغط على ▶ حتى تستقر على موعد الفاصلة الزمنية.

→ OFF → 2HOUR → 3HOUR →

٦ عند إنتهاءك من الخطوات السابقة، إضغط RETURN مرتين للخروج من القائمة.

مة مطبوعة



لائحة المستخدم

نظام الالوان
ON : IPC
OFF : اطفاء الجهاز اوتو

RETURN ▶◀ ▶▶



VCR

إختيار نوع الشريط

ARB



إذا كنت ترغب في استخدام عدد الشريط لعرض الزمن المتبقى في الشريط، عليك تحديد نوعية الشريط المستخدم.

١ إضغط زر SET UP في وحدة التحكم عن بعد.

نتيجة: تعرض لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).


٢ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ ، ▼ أو ▶ ، ◀ للوصول إلى VCR.

٣ إضغط زر ENTER لإختيار ذلك البديل.

نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة VCR FUNCTION SETUP (إعداد وظيفة جهاز الفيديو).

٤ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ أو ▼ إلى أن تصلك الدالة إلى بديل Tape Select.


٥ إضغط على ▶ أو ◀ إلى أن يظهر لك الطول الصحيح للشريط.



٦ إضغط RETURN مرتين للخروج من القائمة.

VCR

إعادة العرض تلقائيا

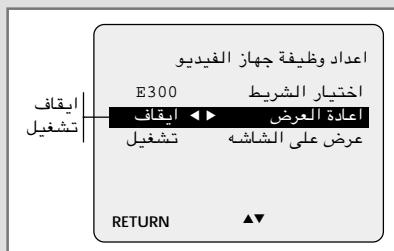

بإمكانك ضبط وظيفة إعادة العرض فيقوم الجهاز بمواصلة عرض الشريط دون انقطاع من البداية للنهاية.

١ إضغط زر SET UP في وحدة التحكم عن بعد.

نتيجة: تعرض لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).

٢ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ ، ▼ أو ▶ ، ◀ للوصول إلى VCR.

٣ إضغط زر ENTER لإختيار ذلك البديل.

نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة VCR FUNCTION SETUP (إعداد وظيفة جهاز الفيديو).

٤ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ أو ▼ إلى أن تصلك الدالة إلى بديل Repeat Play.

٥ ... إضغط ▶ أو ◀ حتى

إعادة العرض ON يظهر لك Repea Play

عدم إعادة العرض Off يظهر لك

٦ عند إنتهاءك من الخطوات السابقة، إضغط RETURN مرتين للخروج من القائمة.



عرض/إخفاء البيانات على الشاشة

VCR

ARB

DVD-VCR يعرض الـ **DVD-VCR** أغلب البيانات على كلا من الـ **DVD** والـ **VCR**.
بإمكانك إختيار عرض أو إخفاء هذه البيانات على شاشة التلفزيون (فيما عدا الفهرس، القائمة الرئيسية، الساعة والذين لا يجوز إخفاؤها).

1 اضغط زر **SETUP** في وحدة التحكم عن بعد
النتيجة: تعرض على الشاشة قائمة "MAIN MENU" مطبوعة.


2 اضغط أزرار **▲**, **▼**, **▶**, **◀** المناسبة لتحديد **VCR**.

3 اضغط **ENTER** لاختيار البديل.
النتيجة: تعرض على الشاشة قائمة ضبط وظائف الفيديو "VCR FUNCTION SETUP" (إعداد وظيفة جهاز الفيديو).

4 اضغط أزرار **▲** أو **▼** حتى تصل الدالة ال بديل "OSD" (عرض على الشاشة).

5 اضغط **▶** أو **◀** إلى أن ..

6 عند الانتهاء من الخطوات السابقة، اضغط **RETURN** مرتين للخروج من القائمة.

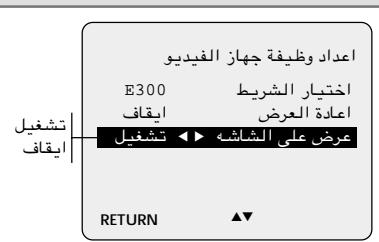

تحديد سرعة التسجيل

VCR

هناك سرعاتان لتسجيل أي شريط:

◆ **SP** (عرض عادي)

◆ **LP** (عرض مطول)

في العرض المطول:

◆ تكون سعة الشريط ضعف السعة العادية.


◆ عادة ما يكون مستوى التسجيل أقل جردة.

اضغط زر **SPEED** في وحدة التحكم عن بعد إلى ..

في العرض العادي يظهر لك على الشاشة **SP**

في العرض المطول يظهر لك على الشاشة **LP**

النوع	طول فترة التسجيل (في العرض العادي) (SP)
E-180	١٨٠ دقيقة أو ٣ ساعات
E-240	٢٤٠ دقيقة أو ٤ ساعات
E-260	٢٦٠ دقيقة أو ٤ ساعات
E-300	٣٠٠ دقيقة أو ٥ ساعات

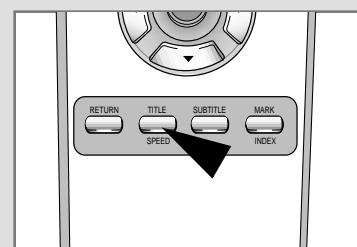




VCR

وقاية شريط مسجل

ARB

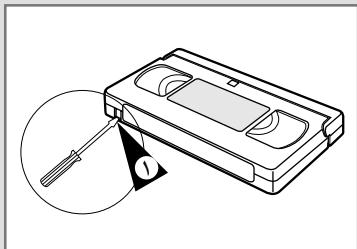

لكل شرائط الفيديو لسان أمان لتفادي مسح الشريط بطريق الخطأ. عندما يكون اللسان مزلا لا يكون بإستطاعتك التسجيل على الشريط.



١ لوقاية الشريط من التسجيل بطريق الخطأ، قم بإزالة لسان الأمان.

٢ لمعاودة التسجيل على شريط تمت حمايته (أي سبق إزالة لسان الأمان الخاص به)، قم بتغطية الفتحة مكان اللسان بشريط لاصق.

VCR

توصيل كبل RCA خرج صوتي / مرئي

بإمكانك توصيل أجهزة صوتية / مرئية أخرى بجهاز الـ **DVD-VCR** مستخدماً كابلات صوتية / مرئية، إذا كان الخرج المطلوب متوفراً في الأجهزة المرغوب فيها.

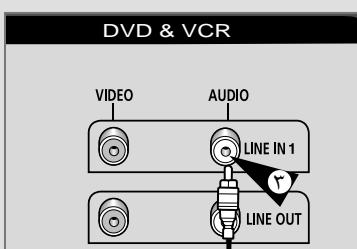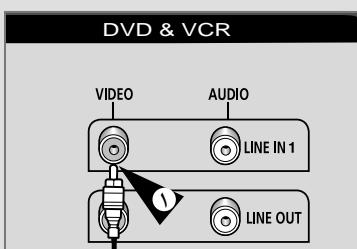

أمثلة: ◆ نسخ شريط فيديو عن طريق استخدام **VCR** آخر (أنظر صفحة ٢٠).

◆ عرض أو نسخ صور تم لقطتها بكاميرا فيديو أخرى (أنظر صفحة ٢٠).

◆ قبل توصيل الكابلات، تأكّل أن كلا التلفزيون والـ **DVD-VCR** قد تم فصلهما عن الكهرباء.

١ قم بتوصيل أحد طرفي كبل سمعي / مرئي **RCA** بخرج الفيديو والخرج السمعي في سوككت الفيديو الموجود في الواجهة الخلفية للـ **DVD-VCR**.

٢ قم بتوصيل الطرف الآخر لخرج ودخل الكبل بالدخل المناسب للجهاز الآخر.

٣ قم بتوصيل أحد طرفي الكبل السمعي **RCA** في السوككت السمعية الموجودة في الواجهة الخلفية للـ **DVD-VCR**.

◀ توخي الحرص ولاحظ الأطراف الملونة للقنوات اليمنى واليسرى.

٤ قم بتوصيل الطرف الآخر من الكبل السمعي في توصيلات الخرج الموجودة في الجهاز الآخر (VCR، كاميرا فيديو أو نظام).



النسخ من كاميرا فيديو أو VCR آخر

VCR

ARB

بإمكانك - وباستخدام ال **DVD-VCR** نسخ شريط من مصدر آخر ك **VCR** أو كamera فيديو أخرى.

يعتبر نسخ أو إعادة نسخ أية شرائط مسجلة بأي شكل من الأشكال -
تعد على قوانين حقوق الطبع دون إذن أصحاب الحق.

قم بتوصيل ال **DVD-VCR** المطلوب النسخ منه بتوصيلات دخل **RCA** الصوتية والمرئية الجودة في خلفية جهازك، كما هو موضح في صفحة ١٠.



١ أدخل شريطاً فارغاً في جهازك.

٢ أدخل الشريط المطلوب نسخه في كamera الفيديو أو ال **VCR** الآخر.

٣ إبدأ في عرض الشريط المطلوب نسخه.

٤ اضغط (●) RECORD - ولثوان معدودة حتى يبدأ النسخ - زر النسخ الموجود في جهازك.

٥ عند إنتهاءك من النسخ، اضغط ■ في كل الجهازين (الذي تم النسخ منه وجهاز ال **DVD-VCR** الخاص بك).

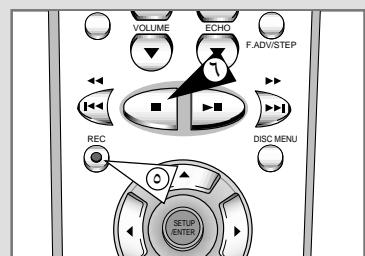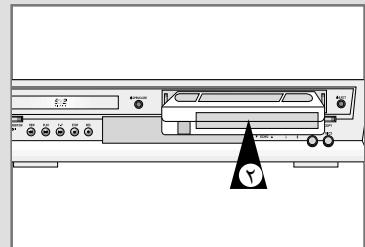



٢٠



VCR

تسجيل برنامج بالإيقاف الآوتوماتيكي

ARB

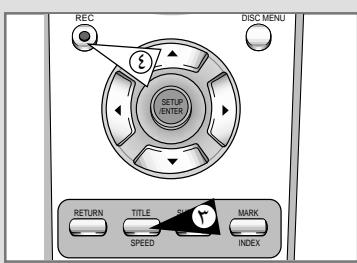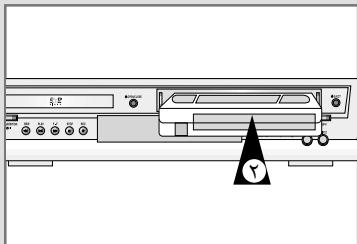

تتيح لك هذه الوظيفة تسجيل حوالي ٩ ساعات من البرامج بطريقة العرض المطول LP.

يتوقف الـ DVD-VCR تلقائياً بعد إقصاء الفترة المطلوبة.

١ قم بتشغيل التلفزيون.

٢ أدخل الشريط الذي سيمت التسجيل عليه، على أن يكون لسان الأمان في محله أو أن تكون فتحة اللسان مفطأة بالشريط اللاصق.
النتيجة: يتم تشغيل الـ DVD-VCR آوتوماتيكياً.

٣ حدد سرعة التسجيل المطلوبة بالضغط على زر SPEED عدة مرات للوصول للسرعة المطلوبة (أنظر صفحة ١٨).

٤ اضغط زر النسخ RECORD ولوثوان معدودة- حتى يبدأ النسخ
النتيجة: يظهر مؤشر التسجيل على شاشتي التلفزيون والـ DVD-VCR. ويتم تسجيل الفهرس على الشريط (أنظر صفحة ٢٥).

٥ اضغط زر (●) REC عدة مرات لزيادة وقت التسجيل:
◆ فترات متقطعة كل منها ٢٠ دقيقة وبحد أقصى ٤ ساعات.
◆ فترات متقطعة كل منها ساعة وبحد أقصى ٩ ساعات (LP).
النتيجة: تظهر الفترة المطلوبة على شاشة التلفزيون. ويتم تسجيل البرنامج المطلوب في الفترة المحددة. وبإنتهاء المدة، يتوقف الـ DVD-VCR عن التسجيل تلقائياً.

٦ عند الرغبة في الغاء التسجيل قبل نهايته، اضغط زر STANDBY/ON.
إذا انتهى الشريط أثناء التسجيل:

إذا انتهى الشريط أثناء التسجيل:
◆ يتوقف التسجيل ويتوقف الجهاز عن العمل.



تشغيل شريط

VCR

ARB

تسمح لك هذه الوظيفة بتشغيل أي شريط مسجل.

قم بتشغيل كلا من التليفزيون وال DVD-VCR .



١ أدخل شريط الفيديو المغوب فيه . اذا كان لسان الأمان لا يزال موجوداً بالشريط، أضغط **▶▶** والا بدأ الشريط في العرض تلقائياً.

٢ ← عند تحميل الشريط في الجهاز يتم ضبط مسار الشريط اوتوماتيكياً لتقليل أي تشويش (تصحيح المسار رقمياً).
عند تشغيل الشريط ووصوله للنهاية يتم ارجاع للشريط للبداية.

اضغط... **٣**

(STOP) ■ **إيقاف الشريط**

(EJECT) ▲ **إخراج الشريط**

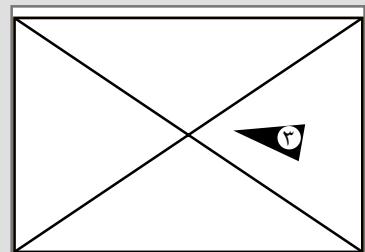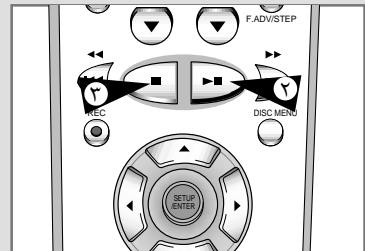

ضبط مسار الصورة تلقائياً

VCR




تتيح لك وظيفة ضبط مسار الصورة الانتفاع بالأمثل بوضع الشريط للحصول على أفضل صورة ممكنة.

عند ظهور تشويش أو اهتزاز بالصورة أثناء العرض، عليك تعديل مسار الصورة بالضغط على **A.TRK**.

النتيجة:

- ◆ ظهور مؤشر تصحيح المسار.
- ◆ يتم ضبط الصورة تلقائياً.
- ◆ اختفاء مؤشر تصحيح المسار بمجرد الانتهاء من تصحيح المسار الرقمي.

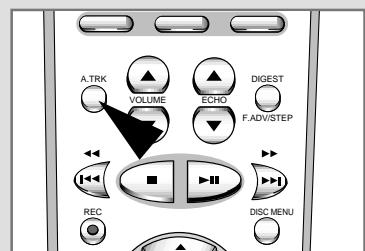

تعديل مسار الصورة يدوياً

VCR

تيح لك وظيفة ضبط مسار الصورة تعديل المسار يدوياً للحصول على أفضل صورة ممكنة.

عند ظهور تشويش أو اهتزاز بالصورة أثناء العرض، اضغط بنفسك على على أزرار **TRK (+)** أو **TRK (-)** لضبط الصورة حتى تصبح الصورة واضحة وثابتة.

النتيجة:

- ◆ ظهور مؤشر تصحيح المسار.
- ◆ ضبط الصورة.
- ◆ اختفاء مؤشر تصحيح المسار عند اطلاق الزر.





٢٢



VCR

تشغيل الشريط بالحركة البطيئة

ARB

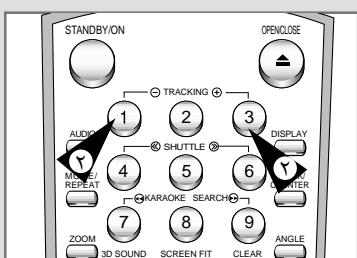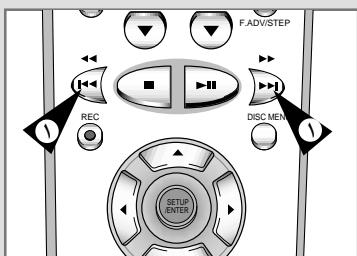

يمكنك عرض الشريط بالحركة البطيئة.

لا يسمع للشريط صوتاً أثناء تشغيله بالحركة البطيئة.

١ اضغط:

- ◆ ►|| لبدء عرض الشريط.
- ◆ ►|| مرة ثانية للوصول الى حالة التثبيت STILL.
- ◆ ►|| لبدء الحركة البطيئة.
- ◆ <|| أو >|| عدة مرات لزيادة أو تقليل السرعة.
- ◆ لمواصلة السرعة العادمة اضغط ►|| مررتين.

عند عرض الصورة بالحركة البطيئة قد يحدث تشوش في الصورة.

اضغط أزرار TRK (+ أو -) لتخفييف الأثر لأقل درجة ممكنة.

٢

إذا استخدمت وظيفة الحركة البطيئة لأكثر من خمس دقائق، فإن الـ DVD-VCR يواصل العرض تلقائياً لحماية الشريط والجهاز.



عرض مجموعة مشاهد متسلسلة مشهداً بعد الآخر

VCR

ARB

بإمكانك:

- ◆ إيقاف الشريط عند مشهد معين.
- ◆ التقدم مشهداً بعد الآخر.
- => لن يكون للجهاز صوتاً عند عرض مشهداً بمشهد.


اضغط:

- ▶ II لعرض الشريط.
- ▶ II لتنبيه الشريط عند مشهد معين.
- ◆ اضغط (F.ADV/STEP) (FASTER) لتنبيه مشهداً بمشهد.

٢ لمواصلة العرض العادي اضغط ▶ II.

عند استخدامك لوظيفة مشهد بعد مشهد لأكثر من خمس دقائق فإن جهاز الـ DVD-VCR يواصل العمل تلقائياً وذلك لحماية الشريط والجهاز.

=> عند تشغيل الشريط مشهداً بمشهد، قد تلاحظ بعض التشويش على الشاشة. اضغط زر (①) (②) (③) TRK للحد من آثار التشويش.

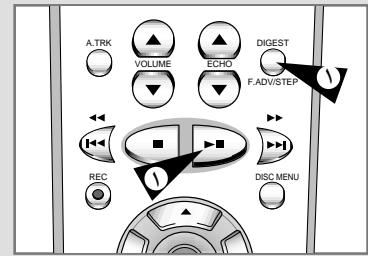

تشغيل مجموعة مشاهد بسرعات مختلفة

VCR



بإمكانك زيادة سرعة عرض الشريط بإستخدام وظيفة SHUTTLE نحو تسع أضعاف السرعة العادية.

على سبيل المثال: في حالة ما كنت ترغب في تحليل الأسلوب الفني لللاعب رياضي حركة بحركة، فإن وظيفة الـ SHUTTLE متحدة لك على وحدة التحكم عن بعد.


=> لن يكون للجهاز صوت عند عرض المجموعة المتسلسلة بسرعات مختلفة.

اضغط:

- ▶ II أثناء العرض.
- ◆ SHUTTLE (>>) لإرجاع الشريط للخلف.
- ◆ SHUTTLE (<<) لتقديم الشريط للأمام.

٢ تتغير سرعة الشريط كلما تم الضغط على SHUTTLE كما هو مبين في الرسم التوضيحي التالي:

REVERSE PLAY X9	REVERSE PLAY X5	REVERSE PLAY X3	STILL	SLOW MOTION X1/10	SLOW MOTION X1/5	PLAY	PLAY X3	PLAY X5	PLAY X9
-----------------	-----------------	-----------------	-------	-------------------	------------------	------	---------	---------	---------




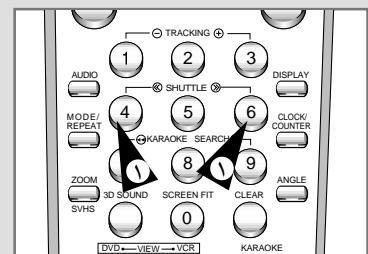




VCR

البحث عن تسلسل معين

ARB

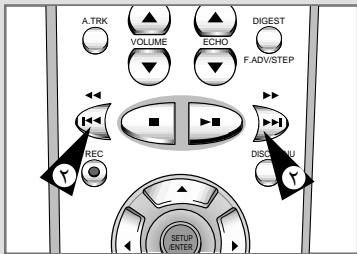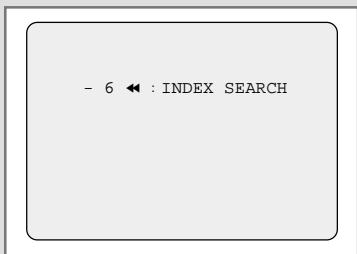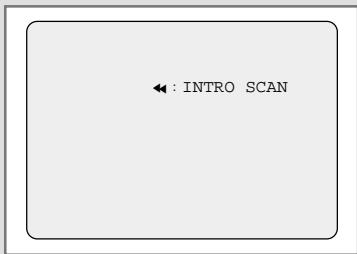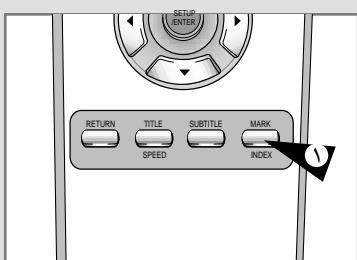

عند قيامك بالتسجيل على هذا الـ **DVD-VCR** يتم تلقائياً تكوين "فهرس" على الشريط عند بداية التسجيل. وظيفة البحث تتيح لك إمكانية التقدم السريع والإرجاع الخلفي لفهرس معين ويدء العرض عنده. تبعاً للإتجاه المطلوب فإن الفهارس مرتبة كما يلي:

الخ	سلسل تالي	سلسل حالي	سلسل سابق	الخ
٢	١	١	١	٢

يستخدم جهاز الفيديو هذا نظام فهرسة متعارف عليه، ونتيجة لذلك فيبامكانه قراءة فهارس مسجلة بواسطة أجهزة فيديو أخرى تستخدم نفس النظام والعكس صحيح.

البحث عن فهرس معين

١ للبحث عن فهرس معين اضغط زر **.INDEX**.

٢ إضغط **>>** أو **<<** تبعاً للاتجاه الموجود فيه البرنامج المطلوب.

٣ عند العثور على علامة فهرس يقوم الـ VCR بتشغيل الشريط لمدة خمس ثوان ثم يواصل البحث عن علامة الفهرس التالية.

٤ إذا كنت ترغب مشاهدة شريط عند فهرس معين، إضغط على **II**.

البحث غير المرتب لفهرس معين تتيح لك هذه الوظيفة تقديم الشريط وإرجاعه لنقطة لنقطة معينة على الشريط: على سبيل المثال إذا كان لديك ثلاثة برامج مختلفة مسجلة على شريط وقد قمت بإرجاع الشريط لبدايته، فإنك تستطيع وباستخدام هذه الوظيفة التوصل إلى بداية البرنامج الثاني مباشرة وذلك بالضغط على زر **.INDEX**.

١ إضغط زر **INDEX** لبدء البحث عن الفهرس.

٢ إضغط **>>** أو **<<** مرتين متتاليتين لتجد نفسك عند بداية البرنامج المرغوب فيه.

٣ فهارس البحث يجوز تقديمها (إضغط **>>**) أو إرجاعها (إضغط **<<**).

٤ لإلغاء البحث عن فهرس، اضغط زر **II**.

=> بإمكانك تحديد فهرس حتى رقم ± 20 .



البحث عن الصورة، التقديم السريع/الإرجاع الخلفي

VCR

ARB

تتيح لك وظيفة البحث عن الصورة بالتقديم السريع أو الإرجاع الخلفي للشريط البحث عن جزء معين من الشريط.

1 اضغط زر PLAY في حالة العرض العادي. بإمكانك مضاعفة سرعة البحث إلى خمسة أضعاف السرعة العادية وذلك بالضغط على «» أو «» أثناء العرض.

2 لمواصلة عرض الشريط بسرعة العادي، اضغط زر **II**.

3 بإمكانك مضاعفة سرعة بحث الـ VCR إلى تسع أضعاف السرعة العادية وذلك بالضغط على «» أو «» لعدة ثوانٍ. لمواصلة عرض الشريط بسرعة العادي، اضغط زر **II**.

4 بالضغط على زر «» مرة ثانية والجهاز لا يزال في حالة "البحث عن الصورة"، فإن الـ VCR يصبح في حالة "تشغيل سريع".

5 كذلك، بالضغط على زر «» مرة ثانية والجهاز لا يزال في حالة "البحث عن الصورة"، فإن الـ VCR يصبح في حالة "إرجاع خلفي".

6 بالضغط على «» (أو «») أثناء الإرجاع الخلفي («») أو التشغيل السريع («»)، فإن الـ VCR يصبح في حالة بحث عن صورة.

استخدام عداد الشريط

VCR

عداد الشريط:


- ◆ يشير إلى الزمن المنقضي من وقت العرض أو التسجيل (بالساعات وال دقائق والثواني).
- ◆ يتم تصفير أرقامه (أي تصبح أصفاراً) عند إدخال الشريط في **DVD-VCR**.
- ◆ يسهل لك عداد الشريط العثور على بداية أية مجموعة مشاهد متسلسلة.
- ◆ لحساب الزمن المتبقى من العرض أو التسجيل بدقة، عليك تحديد نوع الشريط المستخدم.

1 أدخل شريطاً في الـ **DVD-VCR**.

2 لتصغير عداد الشريط في بداية مجموعة مشاهد متسلسلة، افعل الآتي:
اضغط زر DISPLAY مرتين ليظهر لك العداد على الشاشة.
اضغط زر CLEAR عند الرغبة في تصفير العداد.

3 للتقديم السريع أو الإرجاع الخلفي لمجموعة المشاهد المتسلسلة التي تم تصفيير العداد عنها، اضغط «» أو «».
النتيجة: يتوقف الـ **DVD-VCR** تلقائياً عندما يصل العداد إلى الصفر.

- بعض بيانات الـ **DVD-VCR** ومنها عداد الشريط، يمكن عرضها على شاشة التلفزيون (مالم توقف عمل OSD). انظر صفحة ١٨.)
- اضغط DISPLAY:
- ◆ مرة واحدة لعرض الوظيفة الحالية، رقم البرنامج، سرعة التسجيل، التاريخ، الوقت والعداد.
 - ◆ مرتين لعرض العداد فقط.
 - ◆ ثلاثة مرات لعرض الزمن المتبقى من الشريط.
 - ◆ أربع مرات لمسح البيانات من الشاشة.

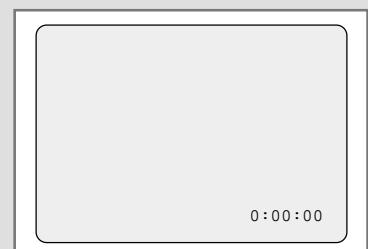




VCR

وظيفة (Super VHS Quasi Playback) SQPB

ARB

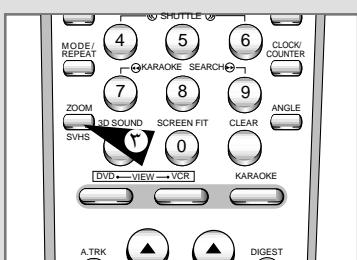

تستخدم هذه الوظيفة لعرض شرائط Super VHS فقط وليس للتسجيل.

١ أدخل شريط SVHS الذي ترغب في مشاهدته.

٢ اضغط (PLAY ►) لتشغيل الشريط.

٣ اضغط (SQPB) ZOOM (SVHS) لتشغيل

إذا قمت بتشغيل SQPB أثناء عرض شريط عادي، تصبح الصورة مشوشة.



KARAOKE وظيفة استخدام

VCR

ARB

١ اضغط زر STANDBY/ON وأدخل شريط KARAOKE في الجهاز.


٢ قم بتوصيل الميكروفون إما في فتحة MIC1 أو MIC2 لتجهيز الـ ON KARAOKE.

◆ فصل الميكروفون يغلق الـ KARAOKE تلقائيا.

◆ اضغط زر KARAOKE في وحدة التحكم عن بعد.
اضغط ▶ أو ▷ لتشغيل الـ KARAOKE (ON).

٣ لتعديل الصوت وصداه اضغط VOLUME و ECHO أو ▲ .▼

٤ غن مع مرافقيك.

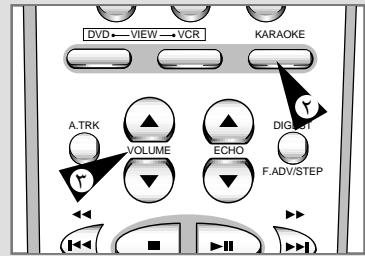

SCOR وظيفة

VCR

١ اضغط زر الـ KARAOKE في وحدة التحكم عن بعد.

٢ اضغط أزرار ▲ أو ▼ المناسبة لاختيار .SCORE.

٣ اضغط أزرار ▶ أو ▷ لتحديد أن يكون SCORE في حالة "ON".

٤ تظهر الدرجات المحرزة تعد إنتهاء الأغنية.

◀ ON : KARAOKE
▶ ON : SCORE ▶

SCOR وظيفة بحث

VCR

١ اضغط زر STANDBY/ON وأدخل شريط KARAOKE في الجهاز.

٢ اضغط زر الـ "ON" KARAOKE لتجهيزه للعمل.

٣ اضغط ▶▷ لتشغيل الشريط.

٤ للتغيير أغنية أثناء عرض أغنية أخرى، اضغط زر ▶▷ KARAOKE أو SEARCH ◀◀ KARAOKE في وحدة التحكم عن بعد.






DVD

أختيار توصيلة مناسبة

ARB


فيما يلي أمثلة لتوصيلات شائعة تستخدم في توصيل الـ **DVD-VCR** بجهاز التلفزيون أو بأجهزة أخرى. هذه التوصيلات متاحة لوحدة الـ **DVD** فقط. لا يمكن مشاهدة خرج الـ **VCR** بهذه التوصيلة.

توصيلة لجهاز صوتي

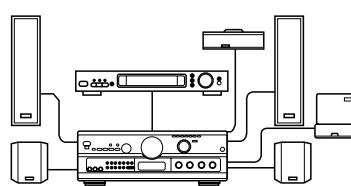


مشفر رقمي دولبي

مقبس مكوناتربط مرئية

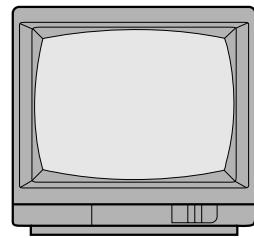


مقبس دخل صوتي رقمي دولبي

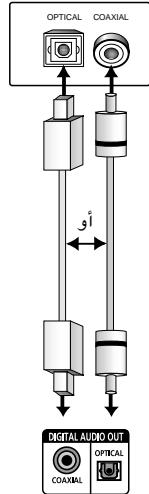


مقبس خرج صوتي رقمي

مقبس دخل صوتي نسبي دولبي




مقبس خط خرج صوتي

التلفزيون



مقبس فيديو S

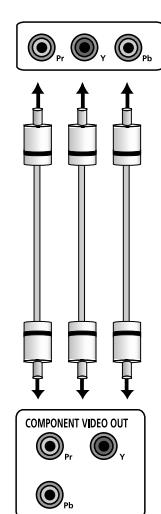

RCA مقبس



استخدام قائمة الإعداد

DVD

ARB

باستخدام قائمة الإعداد، يمكنك أن تعدل جهاز تشغيل **DVD** عن طريق اختيار اللغة المفضلة وإعداد مستوى التحكم الأبوي وحتى ضبط جهاز التشغيل للتوافق مع نوع شاشة التلفزيون الخاص بك.

1 في وضع الإيقاف، اضغط على زر **SETUP** (الإعداد).
نتيجة: يظهر لك على الشاشة القائمة الرئيسية **MAIN MENU** مطبوعة.

2 اضغط المفاتيح المناسبة ▲، ▼ أو ▶، ◀ لاختيار **DVD**.



3 اضغط **ENTER** لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة إعداد **DVD**.

- **قائمة القرص:** إعداد لغة القائمة
 - استخدم قائمة التفضيل لاختيار اللغة التي تريدها في عرض قائمة قرص **DVD**.
 - **الأو디و:** إعداد لغة الأудيو
 - استخدم قائمة تفضيل الأudio لاختيار لغة المدرج الصوتي.
 - **العنوان الفرعي:** إعداد لغة العنوان الفرعي لاختيار اللغة التي ت تعرض في العنوانين الفرعيتين للقرص.
 - **التحكم الأبوي:** إعداد مستوى التحكم الأبوي
 - يمكن لكل المستخدمين ضبط المستوى الضروري لمنع الأطفال من مشاهدة الأفلام غير المناسبة مثل التي تحتوي على العنف وموضوعات الكبار الخ.
 - **اختيارات الأudio:** إعداد اختيارات الأudio
 - **اختيارات العرض:** إعداد اختيارات العرض
 - استخدم لاختيار نوع الشاشة التي تريد مشاهدتها و اختيارات العرض المختلفة.



4 استخدم زر ▲، ▼ على جهاز التحكم عن بعد لاختيار الميزات المختلفة.

5 اضغط على زر **ENTER** (الدخول) لدخول قائمة الميزات الفرعية.
 لإخفاء شاشة الإعداد بعد إنتهاء إجراءات الإعداد، اضغط على زر **SETUP** (الإعداد) مرة أخرى.


◀ قد لا تعمل بعض الاختيارات في قائمة الإعداد حسب القرص.



DVD

استخدام لغة قائمة القرص

ARB

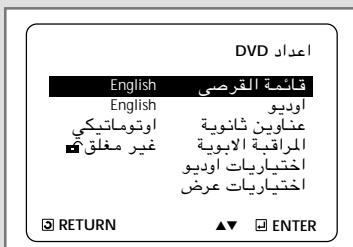

تغيير هذه الوظيفة لغة النص على شاشة قائمة القرص فقط.

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
نتيجة: يظهر لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مدة مطبوعة).

٢ اضغط المفاتيح المناسبة ▲ ، ▼ أو ▶ ، ▷ لاختيار الـ DVD.

٣ اضغط ENTER لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة إعداد الـ DVD.


٤ استخدم زر ▲ ، ▼ لاختيار DISC MENU (قائمة القرصى).

٥ اضغط على زر ENTER (الدخول).

٦ اضغط على زر ▲ ، ▼ لاختيار ENGLISH .
- اختر Others (آخر) اذا لم توجد اللغة التي تريدها.

٧ اضغط على زر ENTER .
- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.

◀ كيفية إخفاء SETUP MENU (قائمة الإعداد) أو الرجوع إلى
شاشة القائمة أثناء الإعداد: اضبط على زر RETURN .



إعدادات ميزات اللغة

DVD

ARB

استخدام قائمة جهاز التشغيل

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
نتيجة: يظهر لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).

٢ اضغط المفاتيح المناسبة ▲، ▼ أو ▶، ◀ لاختيار الـDVD.

٣ اضغط ENTER لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة إعداد الـDVD.

٤ استخدم زر ▲، ▼، ◀ لاختيار AUDIO (الأudio).

٥ اضغط على زر ENTER.

٦ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار ENGLISH (الإنجليزية).
- اختر ORIGINAL (أصلي) إذا أردت لغة المدرج الصوتي المفترضة حتى يتم اختيار اللغة الأصلية التي تم تسجيل الفيديو بها.
- اختر Others (آخر) إذا لم توجد اللغة التي تريدها.

٧ اضغط على زر ENTER.
- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.

استخدام لغة العنوان الفرعي

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
نتيجة: يظهر لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).

٢ اضغط المفاتيح المناسبة ▲، ▼ أو ▶، ◀ لاختيار الـDVD.

٣ اضغط ENTER لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة إعداد الـDVD.

٤ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/ الأسفل) لاختيار SUBTITLE (عنوانين ثانوية).



٥ اضغط على زر ENTER.

٦ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار ENGLISH .
- اختر AUTOMATIC (אוטומاتيكي) إذا أردت أن تكون لغة العنوان الفرعى نفس اللغة المختارة حسب تفضيل الأudio.
- اختر Others (آخر) إذا لم توجد اللغة التي تريدها. قد لا تحتوى بعض الأقراص على اللغة التي تختارها من اللغات الأساسية. في هذه الحالة، يتم تشغيل الفيديو طبقاً لضبط اللغة الأصلية.

٧ اضغط على زر ENTER.
- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.

• اذا لم يتم تسجيل اللغة المختارة على القرص، فستختار اللغة المسجلة المسيقة الأصلية.

• كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع الى شاشة القائمة أثناء الإعداد:
اضغط على زر RETURN .

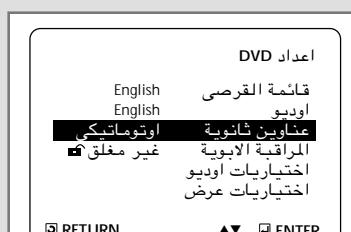
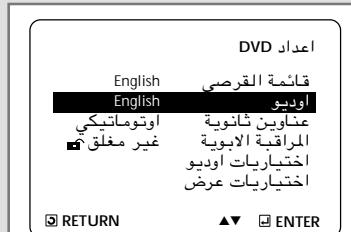




DVD

إعداد التحكم الأبوي

ARB

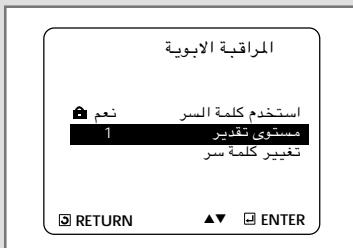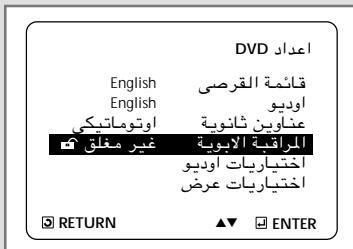

تعمل وظيفة التحكم الأبوي بالاشتراك مع أقراص **DVD** التي تحددت التقدير الذي يساعدك على تحكم نوع أقراص **DVD** التي تشاهدتها أسرتك. هناك 8 مستويات مقدرة على القرص.

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر **SETUP** (الإعداد).
نتيجة: يظهر لك على الشاشة القائمة الرئيسية **MAIN MENU** **مة مطبوعة**.

٢ اضغط المفاتيح المناسبة **▲**, **▼**, **▶** أو **◀** لاختيار **إعداد DVD**.

٣ اضغط **ENTER** لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة **إعداد DVD**.

٤ استخدم زر **▲**, **▼**, **▶** لاختيار التحكم الأبوي. اضغط على زر **ENTER**. وتظهر شاشة التحكم الأبوي.

٥ استخدم زر **▶**, **◀** لاختيار **YES** (نعم) إذا أردت استخدام كلمة المرور. اضغط على زر **ENTER**. وتظهر شاشة كلمة المرور للدخول.

٦ اكتب كلمة المرور. وتظهر شاشة كلمة المرور. اكتب كلمة المرور مرة ثانية لتأكيد كلمة المرور. اكتب كلمة المرور مرة أخرى. وتظهر شاشة التحكم الأبوي.

٧ حول مستوى التقدير :

- سيعمل مستوى التقدير عندما يتم ضبط استخدام كلمة المرور على **YES** (نعم) لفتح جهاز التشغيل، استخدم زر **▶**, **◀** لاختيار **NO** (لا).
- استخدم زر **▲**, **▼**, **▶** لاختيار مستوى التقدير. اضغط على زر **ENTER**.
- استخدم زر **▲**, **▼**, **▶** لاختيار المستوى (مثلا، المستوى ٦) واضغط على زر **ENTER**. لن يشغل القرص الذي يحتوي على المستوى ٧.
- لإلغاء مستوى التقدير، استخدم زر **▶**, **◀** لاختيار **NO** (لا) في استخدام كلمة المرور.

٨ حول تغيير كلمة المرور

- استخدم زر **▲**, **▼**, **▶** لاختيار **PASSWORD CHANGE** (تغيير كلمة سر).
- وتظهر شاشة **PASSWORD CHANGE** (تغيير كلمة سر).
- اكتب كلمة المرور الجديدة، أعد كتابة كلمة المرور مرة ثانية.

• كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع إلى شاشة القائمة أنتاء الإعداد:
اضغط على زر RETURN

• اذا نسيت كلمة المرور، انظر نسيان كلمة المرور في جزء تحرير الخلل وإصلاحه.



إعداد اختيارات الأудيو DVD

ARB

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
نتيجة: يظهر لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).

٢ اضغط المفاتيح المناسبة ▲، ▼ أو ▶، ▷ لاختيار الـ DVD.

٣ اضغط ENTER لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة إعداد الـ DVD.

٤ استخدم زر ▲، ▼، ▶، ▷ لاختيار AUDIO OPTIONS (اختيارات أوديو). ثم اضغط على زر ENTER.

٥ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار المادة المرغوب فيها، ثم اضغط على زر ▶.

- خرج Dolby رقمي PCM: يتحول إلى PCM (2CH) السمعي. اختر الـ PCM عند استخدام الخرج السمعي القياسي.
- بتسريح: يتحول إلى تيار ثانوي رقمي Dolby (5.1CH). اختر تيار الأرقام الثنائية Bitstream عند استخدام الخرج السمعي الرقمي.

← تأكد من اختيار الخرج الرقمي الصحيح حتى تسمع الصوت.


- خرج رقمي-PCM: يتحول إلى PCM (2CH) السمعي. اختر الـ PCM عند استخدام الخرج السمعي القياسي.
- بتسريح: يتحول إلى تيار ثانوي رقمي MPEG-2 (5.1CH) أو (7.1CH). اختر تيار الأرقام الثنائية Bitstream عند استخدام الخرج السمعي الرقمي.

- DTS
 - إيقاف: لا يتم إخراج الإشارة الرقمية.
 - تشغيل: يتم إخراج DTS BITSTREAM عن طريق الإخراج الرقمي فقط.
 - اختر DTS عند التوصيل إلى DECODER DTS.

- الضغط динамический
 - إيقاف: لاختيار المدى динамический
 - تشغيل: لاختيار المدى القياسي

← • كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع إلى شاشة القائمة أثناء الإعداد : اضغط على زر RETURN .

- تم الإنتاج تحت ترخيص Dolby Laboratories. Dolby Laboratories المزدوجة هي علامة تجارية تابعة ل Dolby Laboratories للأعمال سرية وغير منشورة. Dolby ١٩٩٧-١٩٩٢. Laboratories Inc.
- Digital Theater علامات تجارية لـ DTS Digital Out و DTS Systems, Inc

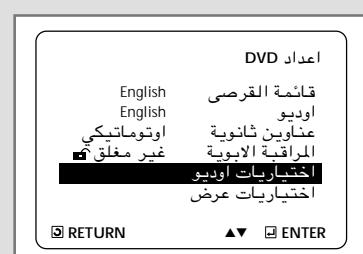



DVD

إعداد اختيارات العرض



١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
نتيجة: يظهر لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مدة مطبوعة).

٢ اضغط المفاتيح المناسبة ▲، ▼ أو ▶، ▷ لاختيار DVD.

٣ اضغط ENTER لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة إعداد DVD.

٤ استخدم زر ▲، ▼، ▶، ▷ لاختيار DISPLAY OPTIONS (اختيارات العرض). ثم اضغط على زر ENTER.

٥ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار المادة المرغوب فيها. ثم اضغط على زر ▶، ▷ .

• مساحة الصورة التلفزيونية حسب نوع التلفزيون الخاص بك، يمكنك ضبط الشاشة (نسبة الامتداد).

٤: LETTER BOX ٩:١٦: اختيارها عندما تريد أن تشاهد الشاشة بالنسبة الإجمالية ٩:١٦ التي تزود بها DVD، حتى لو كان لديك التلفزيون نسبة الشاشة ٣:٤ وظهور قضايان سوء على الجزء الأعلى والجزء الأسفل على الشاشة.

٣: PAN-SCAN ٩:١٦: اختيارها لحجم الشاشة التلفزيونية العادي عندما تريد أن تشاهد الجزء المركزي لشاشة ٩:١٦. (ستقطع

الحافات اليسرى واليمنى للصورة)

٦: عرض: يمكنك مشاهدة الصورة الكاملة ٩:١٦ في الشاشة العريضة لجهازك.

• مستوى لون أسود
اضبط سطوع الشاشة.

• QUASI-PAL
حسب القرص، يمكنك تشغيل قرص DVD NTSC باستخدام وضعية QUASI-PAL.

• خرج DVD مركب Component: يرسل إشارة المركب (Y, Pb, Pr) إلى مقبس خرج المركب JACK. سوبر - فيديو: يرسل إشارات S-Video إلى S-JACK.

◀◀ كيفية إخفاء SETUP MENU (قائمة الإعداد) أو الرجوع إلى شاشة القائمة أثناء الإعداد: اضغط على زر RETURN.



توصيلات جهاز استقبال A/V


DVD

ARB

لكي تشعر بأنك داخل قاعة سينما أثناء استخدام الـ **DVD**, قم بتوصيل الـ **DVD-VCR** بنظام سماعات متقدمة وكامل شامل وحدة استقبال A/V وست سماعات متقدمة.

قبل البدء...

إذا كانت وحدة الاستقبال A/V تشتمل على مشفر رقمي دولبي، يمكنك تخطي المشفر الرقمي الموجود في الـ **DVD-VCR**. استخدم توصيلة الخرج الصوتي الرقمي التالية:

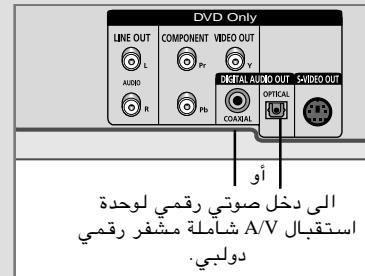

١ خرج صوتي رقمي:

قم بتوصيل إما كبل ضوئي أو كبل محوري رقمي من مقابس الخرج الصوتي الرقمي الموجودة في الواجهة الخلفية للـ **DVD-VCR** بمقابس **DVD** رقمي الموجود بوحدة الاستقبال A/V:

- ضوئي:
- محوري
- استخدام التوصيلة المتاحة في وحدة الاستقبال A/V.








DVD

وظائف عرض خاصة

ARB

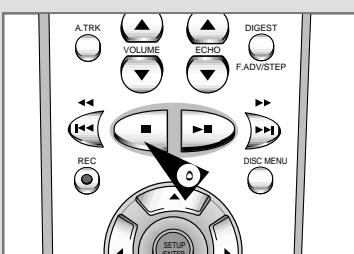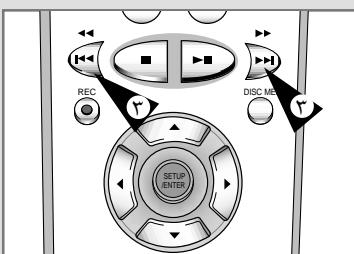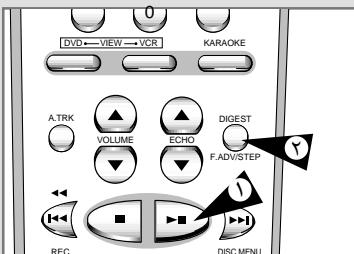

أثناء عمل الـ **DVD-CD** يُمكّنك اختيار أي من بدائل العرض الخاصة التالي شرحها. لمواصلة العرض العادي، اضغط زر **▶▶ (Play/Still)**.

١ تثبيت الصورة Still

إضغط زر **▶▶ (Play/Still)** في وحدة التحكم عن بعد وذلك أثناء العرض.

• يتم تثبيت الصورة ويختفي الصوت.

• لمواصلة العرض العادي، اضغط زر **▶▶ (Play/Still)**.

• إذا ظلت الصورة مثبتة لمدة خمس دقائق متواصلة، فإن الجهاز يتوقف

تلقاءً.

٢ تقديم المشاهد Frame Advance

لتقديم المشاهد واحداً بعد الآخر، اضغط زر **F.ADV/STEP** في وحدة التحكم عن بعد وذلك أثناء حالة **Still**.

• يختفي الصوت عندما يكون الجهاز في وضع تقديم المشاهد **Frame Advance**.

• لمواصلة العرض العادي، اضغط زر **▶▶ (Play/Still)**.

ملحوظة: يعمل **Frame Advance** في حالة تقديم الشريط فقط.

٣ تخطي أمامي / خلفي Skip Forward/Back

أثناء تشغيل الـ **DVD** أو الـ **VCR**، اضغط أزرار **(◀◀ / ▶▶)** في وحدة التحكم عن بعد أو في الواجهة الأمامية للجهاز وذلك للتنقل بين أقسام وأغنيات القرص.

• تخطي أمامي **Skip Forward** من شأنه الانتقال بك إلى القسم / الأغنية التالية.

• تخطي خلفي **Skip Back** من شأنه الانتقال بك إلى بداية القسم / الأغنية الحالية.

• الضغط على تخطي خلفي **Skip Back** مرة ثانية من شأنه الانتقال بك إلى بداية القسم / الأغنية السابقة.

بحث أمامي / خلفي Search Forward/Back

تعاقب الضغط على **Search Forward/Back** (**◀◀ / ▶▶**) في وحدة التحكم عن بعد أو في الواجهة الأمامية وذلك أثناء تشغيل الوحدة، من شأنه زيادة سرعة البحث عن الأغنية بنسبة **X2**, **X4**, **X8**, **X16**, **X22**, **X28**. لمواصلة العرض العادي، اضغط زر **▶▶ (Play/Still)**.

٤ الحركة البطيئة Slow Motion

اضغط زر **▶▶ (Play/Still)** أثناء العرض لتثبيت المشهد، ثم اضغط (**▶▶**) لعرض المشاهد بالحركة البطيئة وبسرعات مختلفة.

• تزيد سرعة الحركة البطيئة إلى **١/٨**, **١/٤**, **١/٢**، أو **١/٢** السرعة العادية في كل مرة يتم الضغط فيها على زر **(Play/Still)**.

• يختفي الصوت أثناء الحركة البطيئة **Slow Motion**.

• لمواصلة العرض العادي، اضغط زر **▶▶ (Play/Still)**.

٥ إيقاف / مواصلة التشغيل Stop/Resume

• اضغط زر **Stop** لوقف تشغيل الـ **DVD/VCR**. لمواصلة التشغيل، اضغط زر **▶▶ (Play/Still)**.

• اضغط زر **■ (Stop)** مرتين لوقف التشغيل تماماً.

• عند الضغط على زر **▶▶ (Play/Still)** يبدأ القرص في التشغيل من البداية.




استخدام وظيفة العرض (DVD)

DVD

ARB

- ١ أثناء التشغيل، اضغط على زر DISPLAY (العرض) على جهاز التحكم عن بعد.
- سيظهر العنوان الحالي ورقم الفصل ووقت الانقضاض.
 - استخدم زر ▶، ◀ لاختيار العنوان أو رقم الفصل.
 - استخدم زر ▲، ▼ أو الأزرار العددية لإدخال العنوان أو رقم الفصل المخالف، ثم اضغط على زر ENTER.
 - لإدخال وقت البداية الذي تريده، استخدم زر ▶، ◀ للاختيار، ثم استخدم الأزرار العددية لإدخال الوقت. ثم اضغط على زر ENTER.


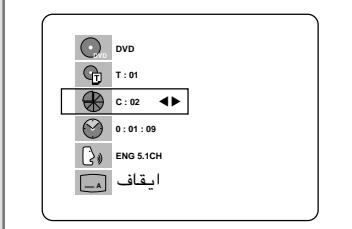


استخدام وظيفة العرض (CD/VCD)

DVD



- ١ أثناء التشغيل، اضغط على زر DISPLAY (العرض) على جهاز التحكم عن بعد.
- سيظهر العنوان الحالي ورقم الفصل ووقت الانقضاض.
 - استخدم زر ▶، ◀ لاختيار المسار.
 - استخدم ▲، ▼ أو الأزرار العددية لإدخال رقم مسار آخر، ثم اضغط على زر ENTER.
 - لإدخال وقت البداية الذي تريده، استخدم زر ▶، ◀ للاختيار، ثم استخدم الأزرار العددية لإدخال الوقت.

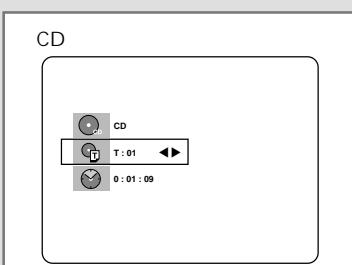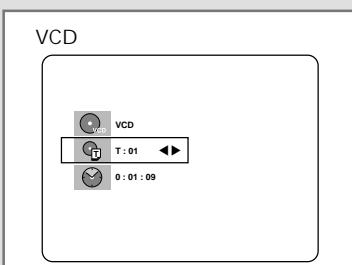

ما هو فصل؟

ينقسم كل عنوان على DVD إلى فصول (مشتبه مع مسار على القرص المدمج الصمعي).

ما هو عنوان؟

يحتوي على عدة عناوين مختلفة. مثلا، إذا احتوى القرص على أفلام مختلفة قد يعتبر كل فلم عنوانا.





DVD

إعادة التشغيل



DVD

A-B عنوان فصل ايقاف ▶◀ (□)

VCD/CD

A-B القرص مسار ايقاف ▶◀ (□)

- ١ اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل) على جهاز التحكم عن بعد.
تظهر شاشة إعادة التشغيل.

- ٢ اختر الفصل، العنوان، أو A-B باستخدام زر ▶▶ .
- إعادة تشغيل A-B
• اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل). اختر A-B على الشاشة
باستخدام زر ▶▶ ، ◀◀ . أو اضغط على زر A-B على جهاز التحكم عن
بعد.
• اضغط على زر ENTER في بداية (A) للقطعة التي تريد مشاهدتها.
يخصى B أوتوماتيكيا.
• اضغط على زر ENTER في نهاية (B) للقطعة التي تريد مشاهدتها.
• يعمل وظيفة إعادة تشغيل A-B التي تضبطها حتى توقف وظيفة إعادة
التشغيل.

- ٣ للرجوع الى التشغيل العادي، اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل)
مرة أخرى، ثم اضغط على زر ▶▶ ، ◀◀ لاختيار الإيقاف واضغط على ENTER.

- ◀◀ • يستمر DVD التشغيل بالفصل أو العنوان، ويستمر القرص المدمج
والقرص المدمج المرئي بالقرص أو المسار.
• حسب القرص، لا يتم تشغيل وظيفة إعادة التشغيل.
• اذا انتهى العنوان أو المسار قبل علامة نهاية (B)، تكون نهاية
العنوان أو المسار B أوتوماتيكيا.
• عند وضع القرص المدمج المرئي 2.0 (وضع تشغيل القائمة)،
لاتعمل هذه الوظائف.






تشغيل البرنامج (DVD) القرص المدمج المئي/القرص المدمج

DVD

ARB

- ١ اضغط على زر MODE (الوضعية).
- ٢ استخدم زر ▶ .◀ لاختيار PROGRAM (برنامج). اضغط على زر ENTER.
- ٣ استخدم زر ▶ .◀ لاختيار الفصل الأول (أو المسار) لإضافة إلى البرنامج. اضغط على زر ENTER. وتظهر الأرقام المختارة في قائمة ترتيب البرنامج.
- ٤ اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت). سيتم تشغيل القرص بالترتيب المبرمج.

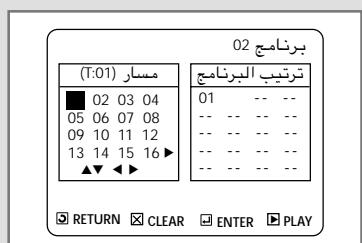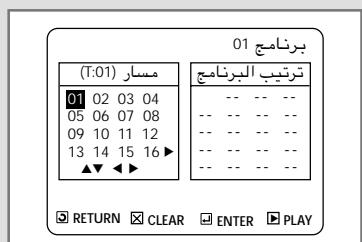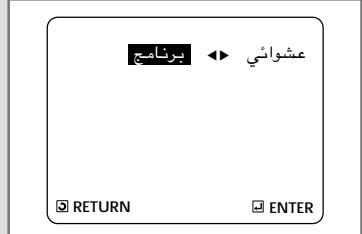

التشغيل العشوائي (DVD)/القرص المدمج المئي/القرص المدمج

DVD

- ١ اضغط على زر MODE (الوضعية).
 - ٢ استخدم زر ▶ .◀ لاختيار RANDOM (عشوائي). اضغط على زر ENTER. سيتم تشغيل القرص بالترتيب العشوائي.
- ◀ حسب القرص، قد لا تعمل وظيفة البرنامج والتشغيل العشوائي.
 - عند وضع القرص المدمج المئي 2.0 (وضع تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظائف.
 - للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على زر CLEAR (إلاخاء).





DVD

عرض الشاشة المتوافقة

ARB



١ اضغط على زر SCREEN FIT (الشاشة المتوافقة)

- يسحب إزالة القضبان السود، في الجزئين الأعلى والأسفل للشاشة عند تشغيل الفيلم في التهيئة العريضة (٩:١٦).
- لا يعمل عرض الشاشة المتوافقة عندما يتم تشغيل و ضعية الزوم.
(لا يمكنك إزالة القضبان السوداء على الشاشة) لكن لا تعمل و ضعية الزوم عند تشغيل عرض الشاشة المتوافقة.

- نسب الامتداد المختلفة متوفرة في أقراص بتهيئة الشاشة المتعددة فقط.
- لا تعمل هذه الوظيفة هنداً يتم تسجيل DVD بتهيئة متعددة زاوية الطامير.
- لا يمكن إزالة القضبان اليوداء بسبب نسبة الامتداد عند بعض الأقراص.



تشغيل التلخيص

DVD

ARB

- ١ اضغط على زر DIGEST (التلخيص) عند التشغيل.
- تشاهد ٩ نوافذ فردية تمثل طل فصل على شاشة التلفزيون.
 - عندما تعرض كل نافذة، يتم عرض الثانيي الثلاث الأولية للفصل.
- ٢ اضغط أزرار ▲ ، ▼ أو ▶ ، ◀ لاختيار النافذة التي تريد مشاهدتها، واضغط على زر ENTER.
- يمكن عرض حتى ٩ نوافذ (فصول) على الشاشة في نفس الوقت.
 - اضغط على زر Skip (التخطى) للفصول التسعة التالية اذا احتوى الفيلم على أكثر من ٩ نوافذ.

- ◀ • يمكنك تشغيل مشغل DVD وتبأ الفصل المرغوب فيه بعد التحرير الى الصورة المطلوب مباشرة.
- لا تعمل وظيفة DIGEST حسب القرص.

ية محتويات

01	02	03
04	05	06
07	08	09

ية محتويات



10	11	12
13	14	



DVD

استخدام وظيفة مشاهدة القرص

ARB

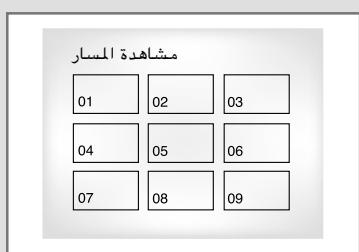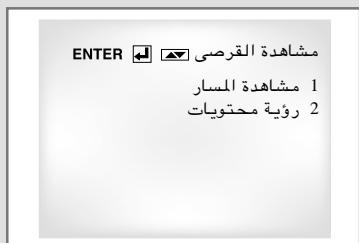

مشاهدة المسار (القرص المدمج المئي)


عرض بداية كل مسار ورقم المسار.

1 اضغط على زر TOP MENU (القائمة العلوية).

2 اضغط على زر ▲، ▼ لاختيار TRACK VIEW (مشاهدة المسار). اضغط على زر .ENTER.

3 اختر المشاهدة المرغوب فيها بواسطة الضغط على زر ▲، ▼ أو زر ▶، ◀.

4 اضغط على .ENTER.

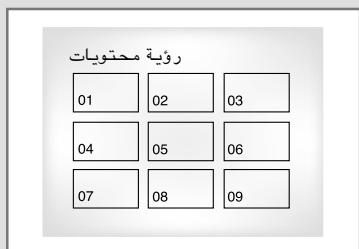

رؤية محتويات (القرص المدمج المئي)

عرض بداية كل مسار ورقم المسار.

1 اضغط على زر TOP MENU (القائمة العلوية).

2 اضغط على زر ▲، ▼ لاختيار INDEX VIEW (رؤية محتويات). اضغط على زر .ENTER.

3 اختر المشاهدة المرغوب فيها بواسطة الضغط على زر ▲، ▼ أو زر ▶، ◀.

4 اضغط على .ENTER.

• في وضعية الإيقاف على القرص المدمج المئي، اضغط على زر TRACK VIEW (القائمة العلوية) وستعرض TOP MENU (مشاهدة المسار).

• عند الضغط على زر TOP MENU (القائمة العلوية) مع DVD تظهر وظيفة TITLE MENU (قائمة العنوان) للقرص. يجب أن يكون هناك عنوانين في القرص على الأقل لتشغيل وظيفة TITLE MENU (قائمة العنوان).



اختيار لغة الأудيو

DVD

ARB

يمكنك اختيار اللغة المرغوب فيها سريعاً وبسهولة بواسطة زر **AUDIO**

1 اضغط على زر **AUDIO** (الأudio).

2 استخدم زر ▲ ، ▼ لاختيار اللغة المرغوب فيها على DVD.
- تظهر لغات العنوان الفرعي والأوديو بالحروف الالكترونية.

3 استخدم زر ▲ ، ▼ لاختيار L CHANNEL, R CHANNEL, STEREO, أو على القرص المدمج المركبي/القرص المدمج.


☞ هذه الوظيفة تعتمد على اللغات الموضوعة على القرص وقد لا تعمل في كل .DVD

- يحتوي قرص **DVD** على 8 لغات سمعية على الأكشن.
- كيفية إظهار نفس لغة الأوديو كلما تقوم بتشغيل **DVD** ؛ راجع "إعداد ميزات اللغة" في الصفحة ٣٢.

DVD



VCD



اختيار لغة العنوان الفرعي

DVD

يمكن لك اختيار العنوان الفرعي المرغوب فيه سريعاً وبسهولة بواسطة زر **SUBTITLE** (العنوان الفرعي).

1 اضغط على زر **SUBTITLE** (العنوان الفرعي).

2 استخدم زر ▲ ، ▼ لاختيار اللغة العنوان الفرعي المرغوب فيها.

3 استخدم زر ▶ ، ◀ لتقرير ما إذا كان يظهر العنوان الفرعي أم لا.
- لا يظهر العنوان الفرعي على الشاشة في البداية.
- تظهر لغات العنوان الفرعي والأوديو بالحروف الالكترونية.

☞ هذه الوظيفة تعتمد على اللغات الموضوعة على القرص وقد لا تعمل في كل .DVD

- يحتوي قرص **DVD** على ٣٢ لغات للعنوان الفرعي على الأكشن.
- كيفية إظهار نفس لغة العنوان الفرعي كلما تقوم بتشغيل **DVD** ؛ راجع "إعداد ميزات اللغة" في الصفحة ٣٢.

ايقاف

تشغيل



DVD

تغيير زاوية الكاميرا

ARB



عندما يحتوي **DVD** على زوايا متعددة لمنظر خاص، اختيار وظيفة **Angel** (الزاوية).

افحص ما إذا كانت توجد علامة (ANGEL) على الزاوية اليسرى العليا على الشاشة.

١ عندما تظهر علامة ANGEL (الزاوية)، اضغط على زر ANGEL (الزاوية)

٢ استخدم زر ▲ ، ▼ لاختيار زاوية الشاشة المرغوب فيها.

٣ لإيقاف العرض، اضغط على زر ANGEL (الزاوية) مرة ثانية.



٤٥





استخدام وظيفة علامة الموقع Bookmark

DVD

ARB

باستخدام وظيفة **Bookmark** (علامة الموقع)، يمكنك اختيار أجزاء أو **DVD** (القرص المدمج المرنجي) (وضعية إيقاف القائمة) لكي تستطيع البحث الجزء المحدد سريعاً فيما بعد.

استخدام وظيفة **Bookmark** (DVD) / القرص المدمج المرنجي

- ١ اضغط على زر MARK (علامة الموقع) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل. ثم تظهر العلامة.
- ٢ استخدم زر ▶، ◀ لتحرير رمز علامة الموقع المرغوب فيه.
- ٣ عندما تبحث المنظر الذي تريد أن تضع علامة الموقع، اضغط على ENTER سيتغير الرمز إلى رقم (١ . ٢ أو ٣).
- ٤ اضغط على زر MARK (علامة الموقع) لإيقاف العرض.



استدعاء المنظر الذي وضعت العلامة عليه

- ١ اضغط على زر MARK (علامة الموقع) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.
- ٢ استخدم زر ▶، ◀ لاختيار المنظر الذي وضعت العلامة عليه.
- ٣ اضغط على زر PLAY/STILL (التتشغيل / التوقف المؤقت) للقفز إلى المنظر الذي وضعت العلامة عليه.

إزالة علامة الموقع

- ١ اضغط على زر MARK (علامة الموقع) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.
- ٢ استخدم زر ▶، ◀ لاختيار رقم Bookmark (علامة الموقع) الذي تريد حذفه.
- ٣ اضغط على زر CLEAR (إخلاء) لحذف رقم علامة الموقع.


- ◀ يمكن وضع علامة الموقع في ثلاثة مناظر على الأكثر في نفس الوقت.
- لا تعمل هذه الوظيفة في وضعية القرص المدمج ٢، ٠ (وضعية تشغيل القائمة)
- قد لا تعمل وظيفة **Bookmark** (علامة الموقع) حسب القرص.



DVD

استخدام وظيفة الزوم

ARB

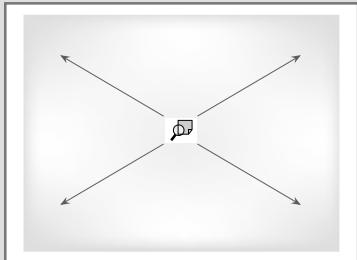

١ اضغط على زر ZOOM (الزوم) على جهاز التحكم عن بعد في وضعية التشغيل أو التوقف المءقت. سيعرض مربع على الشاشة.

٢ استخدم زر ▲ أو زر ▼ ، لاختيار جزء الشاشة الذي تريده لتشغيل وظيفة الزوم.

٣ اضغط على زر ENTER .
- أثناء تشغيل DVD، اضغط على زر ENTER لزوم. بـ ×٤ / العادي بالتناوب.
- أثناء تشغيل القرص المدمج المركبي ، اضغط على زر ENTRT لزوم بـ ×٢ / العادي بالتناوب.

DVD

صوت ٣ أبعاد



يعتمد تأثير الصوت الرايـف (SPATIALIZER N2-2) على محتويات القرص. اذا ولتـ الجهاز الى نظام ستيريوـ، يمكنك تحسـين نوعـة الصـوت و إنتاج تأثيرـ محـيطـ أكبرـ. هذهـ الوظـيفـةـ مـفـيدـةـ عـنـدـمـاـ تـسـتـعـمـلـ مشـغلـ DVDـ معـ استـيرـيوـ ذوـ قـنـاتـيـنـ فـيـ الخـرـجـ الـقيـاسـيـ.

(لنـ تـعـمـلـ الأـقـرـاصـ الـتـيـ يـتـمـ تسـجـيلـهـاـ بـنـظـامـ DTSـ أوـ LPCMـ).
عـنـدـمـاـ يـضـبـطـ BISTREAMـ (الـخـرـجـ الرـقـمـيـ)ـ عـلـىـ DIGITAL OUTPUTـ (الـخـرـجـ الرـقـمـيـ)ـ عـلـىـ

SETUP MENUـ (قـائـمـةـ الإـعـدـادـ، لـنـ تـعـمـلـ وـظـيفـةـ صـوتـ ٣ـ أـبعـادـ).

١ اضغط على زر 3D SOUND (صوت ٣D) أثناء التشغيل. ستظهر علامة DIGITAL على 3D SOUND (صوت ٣D) على الشاشة. (تأكد من أن PCM (الخرج الرقمي) يضبط على OUTPUT).

٢ اضغط على زر ▲ أو ▼ لتشغيل أو إيقاف وظيفة 3D SOUND (صوت ٣D). أبعاد).

• يمكن استخدام وظيفة 3D SOUND بـاستـخدـاوـ DOLBY DIGITALـ أوـ DOLBY SURROUNDـ فقطـ. لكنـ بعضـ هـذـهـ الأـقـرـاصـ لاـ تـحـتـويـ عـلـىـ إـشـارـاتـ صـوـاتـ القـنـاءـ الـخـلـفـيـةـ.

• قد لا تـعـمـلـ وـظـيفـةـ الزـومـ وـصـوتـ ٣ـ أـبعـادـ، حـسـبـ القرـصـ.



تشغيل الـ MP3

DVD



ARB

عند إدخال أسطوانة الـ MP3 في الـ DVD، يبدأ تشغيل أول أغنية من الملف الأول.

1 اضغط STOP لوقف تشغيل ملف أول أغنية ثم اضغط RETURN للعرض قائمة ملف الموسيقى في الجانب الأيمن من الشاشة. يجوز عرض ثمانين ملفات للموسيقى في المرة الواحدة. إذا كان لديك أكثر من ثمانين ملفات على الأسطوانة، اضغط زر ▶ أو ◀ لعرضهم على الشاشة.

2 اضغط زر ▲ أو ▼ لاختيار ملف الموسيقى المطلوب ثم اضغط RETURN.
اضغط زر ▲ أو ▼ ثانية لاختيار ملف الأغنية. اضغط ENTER لتشغيل الملف.

- عند الضغط على زر REPEAT أثناء التشغيل، يتكرر تشغيل تلك الأغنية.

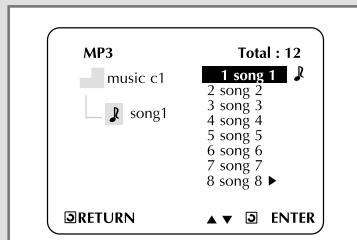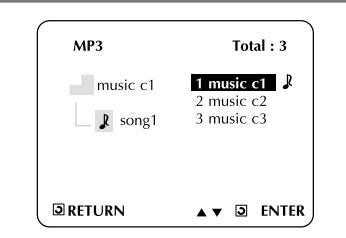



DVD

متطلبات أسطوانة الـ CD-R MP3

ARB

رجاء ملاحظة التوصيات الآتية عند تشغيل اسطوانات CD-R MP3:

- ينفي أن تكون ملفات الـ **MP3** وفقاً لـ **ISO 9660** المنظمة الدولية للتوجيد القياسي) أو تكون بشكل **JOLIET** شكل الـ ISO 9660 MP3 متافقان مع مايكروسوفت DOS و WINDOWS و كمبيوتر Apple Mac . هذان الشكلان هما الأكثر شيوعاً واستخداماً.
- لا يجوز أن تزيد أحرف الاسم الذي اخترته لملف الـ **MP3** الخاص بك عن ثمانية حروف. كذلك ضع الازمة ".mp3". كامتداد لاسم الملف. تكون الصيغة العامة لاسم الملف كالآتي: اسم الملف.mp3. عند اختيار الاسم، عليك مراعاة الآتي: التأكد من أنك اختربت ثمانية حروف أو أقل، لا تترك مسافة بين أحرف الاسم، وألا يحتوي الاسم على أي من العلامات الخاصة بما فيها : (.,=,+).
- استخدم معدل تحويل ملف مضغوط إلى ملف غير مضغوط لا يقل عن **128 Kbps** (كيلو بايت في الثانية) عند تسجيل ملفات الـ **MP3**. تعتمد جودة صوت ملفات الـ MP3 على معدل الضغط/فك الضغط الذي اخترته. الحصول على درجة عالية من جودة صوت الـ CD يتطلب أخذ عينات قياسية/ رقمية (تحويل إلى MP3) بما لا يقل عن 128 Kbps (كيلو بايت في الثانية) وحتى 160 Kbps. إلا أن اختيار معدلات أعلى مثل 192 Kbps أو أكثر لا يضمن الحصول على نوعية أفضل للصوت . والعكس صحيح، فاستخدام معدلات أخذ عينات أقل من 128 Kbps ينتج عنه تشغيل سيء للأغنية.
- لا تحاول نسخ ملفات **MP3** المحظية بحقوق الطبع والنشر. يتم تشفير بعض الملفات لتأمينها وحمايتها من عمليات النسخ غير القانونية. هذه الملفات من التصنيفات التالية: Windows MediaTM (علامة تجارية مسجلة لـ Microsoft Inc), SDM1TM (علامة تجارية مسجلة لمؤسسة SDMI). لا يجوز نسخ مثل هذه الملفات.
- لا يقبل جهاز الـ **DVD** سوى مستوى واحد من دليل الملفات. وبالتالي عليك اختيار أحد البداول التالية:
 - إما أن يتم تخزين ملفات تسجيل الـ MP3 في الملف الرئيسي.
 - أو يتم إنشاء ملفات لكل فنان أو نوع موسيقي (على سبيل المثال: كلاسيك، روك، جاز..الخ).
- هام: لا تضمن لك التوصيات السالفة ذكرها أن يقوم جهاز الـ DVD بتشغيل تسجيلات الـ MP3 أو تضمن لك الحصول على جودة عالية للصوت. يجب الوضع في الاعتبار أن تقنيات ووسائل تسجيل ملفات الـ MP3 على CD-Rs تحول دون تحقيق الحد الأقصى لتشغيل هذه الملفات على جهاز الـ DVD (رداة الصوت أو فشل الـ DVD في قراءة الملفات في بعض الأحيان).



بدء وظائف كاراوكية KARAOKE

ARB

- ١ صل أطراف خرج الأudio المختلط الى التلفزيون أو المضخم.
- ٢ اضغط علة زر الطاقة الكهربائية.
- ٣ صل الميكروفون الى مقبس لاميكروفون ١ أو الميكروفون ٢. ثم يتم تحويل وضعية كاراوكية الى وضعية التشغيل.
- فصل الميكروفون بسبب تحويل وضعية كاراوكية الى وضعية الإيقاف أوتوماتيكيا.

KARAOKE تشغيل: ▲▼ KEYCON REQUEST

Key Control KARAOKE



- ١ عندما تضعية على زر KARAOKE (كاراوكية)، يتم تحويل الى وضعية التشغيل.
- ٢ اخذ KEYCON باستخدام أزرار ▶، ◀ .
- ٣ باستخدام أزرار ▶، ◀ غير الى النغمة المرغوب فيها.
- ♪ : خفض ٨ درجات الى نصف مقاييس
- # : المقاييس الأصلي
- # : رفع ٨ درجات الى نصف مقاييس

KARAOKE تشغيل: KEYCON REQUEST

#

◆ لا تستخدم وظيفة التحكم في طيقة الصوت في خرد الميكروفون.

٥٠





KARAOKE

حجز الغناء

ARB



هذه الوظيفة لحجز الغناء المرغوب قيه مقدما باستخدام وظيفة كاراوكية.

- ١ شغل قرص الكاراوكية الذي يحتوي على الأفنية المرغوب فيها.
- ٢ بعد الضغط على زر KARAOKE (كاراوكية) على جهاز التحكم عن بعد، قم بتحويل الى وضعية التشغيل باستخدام أزرار ▲، ▼.
- ٣ اختر REQUEST (الطلب) باستخدام أزرار ▶، ◀.
- ٤ أدخل رقم (رقم المسار) الغناء المرغوب فيه الى جزء الوميض (---).
- يمكنك حجز حتى ١٠ أغنية.
- ٥ عندما تريدين الغناء المحفوظ التالي أثناء تشغيل الغناء، اضغط على زر ▶▶.

KARAOKE

إلغاء الحجز

- ١ قم بالإلغاء بواسطة الضغط على زر CLEAR (الإخلاع) على جهاز التحكم عن بعد.
- يتم حذف الغناء المحفوظ أولاً.
- ٢ يمكن حذف الغناء المحفوظ التالي عند الضغط على زر CLEAR (الإخلاع) باستمرار.
- ٣ اذا طلبت الحجز مرة ثانية، أدخل رقم الغناء في جزء الوميض.

- ◀ ◆ وظيفة الطلب متوفرة عندما يكمن كاراوكية في وضعية ON (تشغيل).
- ◆ عند استخدام زر ▶▶، هذا لا يعمل في الغناء الأخير.
- ◆ عند استخدام زر REQUEST (الطلب)، لا تعمل وظيفة DISPLAY (العرض) و REPEAT (إعادة التشغيل).



Vocal Fader KARAOKE

بالضغط على زر **KARAOKE** مرتان أثناء التشغيل، يظهر لك على الشاشة ما يلي:

- وظيفة إلغاء الصوت - عند تشغيل أسطوانة - Karaoke وتشغيل الموسيقى فقط.

ملحوظة	خافت الصوت
إلغاء الصوت	V1
الغاية الصوت	V2
الغاية الصوت CH2, CH1	V1 + V2
إغلاق خافت الصوت	ايقاف

- في الـ OFF R, L, CD بإمكانك استخدام الـ VCD, CVD فقط.

◀► ايقاف :
تشغيل GUIDE MELODY
SCOR MODE ايقاف :



دليل الألحان KARAOKE

- ♦ متابعة الألحان من خلال آلة السيلفون والبيانو يساعدك على الغناء بسهولة.
- ♦ تعمل هذه الوظيفة فقط في حالة أسطوانة الـ *DVD Karaoke* المسجل عليها الألحان.

SCORE وظيفة KARAOKE

- اضغط زر الـ **KARAOKE** مرتين لتشغيل وظيفة إحراز الدرجات.
- ♦ تظهر الدرجات المحرزة بعد إنتهاء الأغنية.

أنواع أسطوانات الـ Karaoke KARAOKE

أسطوانة DVD Karaoke ◆

2CH. DVD	5CH. DVD	قناة الـ Karaoke	القناة
موسيقى مجسمة Stereo يسار	موسيقى مجسمة Stereo يسار + الصوت	L	1 CH
موسيقى مجسمة Stereo يمين	موسيقى مجسمة Stereo يمين + الصوت	R	2 CH
-	-	M	3 CH
دليل الألحان	مسار الصوت	V1	4 CH
-	مسار الصوت	V2	5 CH

CVD, VCD Karaoke ◆

2CH. DVD	CVD	قناة الـ Karaoke	القناة
موسيقى مجسمة Stereo يسار	موسيقى مجسمة Stereo يسار + الصوت	يسار CH1	1 CH
موسيقى مجسمة Stereo يمين	موسيقى مجسمة Stereo يمين + الصوت	يمين CH1	1 CH
-	موسيقى مجسمة Stereo يسار	يسار CH2	2 CH
-	موسيقى مجسمة Stereo يمين	يمين CH2	2H

تحذير: تأكد من أنك حولت الـ KARAOKE MODE إلى OFF لعرض الأفلام أو لتشغيل الجهاز بالشكل العادي.



المواصفات الفنية

ARB

١١٠ فولت، ~ ٦٠/٥٠ ميجاهرتز	الطاقة الكهربائية المقدرة	عام
٢٥ واط	استهلاك الطاقة الكهربائية	
٤,٥ كيلوجرام	الوزن	
٤٢٠ ملليمتر x ٣٣٠ ملليمتر x ١٠٠ ملليمتر	الحجم	
٥٠ درجة مئوية ~ ٣٥ + درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل المحيطة	
وضع التشغيل: أفقي نسبة الرطوبة: أقل من ٪ ٧٥	ظروف التركيب	مدخلات
مقبس RCA : ١٠٠ فولت (غير متوازن) ٧٥	دخل مرئي Video (خلفي)	
مقبس RCA : ٤٧ dBm, ٨ - ٤٧ كيلو أوم غير متوازن	دخل سمعي Audio (خلفي)	
مقبس RCA	(DVD, VCR) Audio	
خرج سمعي رقمي (صوئي، محوري رقمي)	سمعي (DVD فقط)	
مقبس RCA	(DVD, VCR) Video	مخرجات
خرج مرئي S-Video	مرئي (DVD فقط)	
خرج مرئي مركب	مرئي Video (DVD فقط)	
شريط فيديو نوع VHS, شريط فيديو نوع S-VHS (للعرض فقط)	شكل الشريط	
PAL, MESECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 عرض NTSC على تلفزيون PAL.	نظام الألوان	
أكثر من ٤٣ dB (تسجيل قياسي)	مرئي (S/N) Video	VCR
أكثر من ٢٤٠ خط (تسجيل قياسي)	درجة الوضوح	
(فرد) dB ٣٩	سمعي (S/N) Audio	
Hz ١٠٠ - KHz ٨	صفات التردد السمعي	
DVD, CD (12cm), CD (8cm), VIDEO-CD (12cm)	القرص	DVD
dB ٩٥	سمعي (S/N) Audio	
dB ١٠٥	المدى الديناميكي السمعي Audio	



المشاكل وحلها

ARB

قبل الاتصال بمندوب سامسونج، عليك القيام بعض الفحوصات البسيطة:

المشكلة	الشرح / الحل
الجهاز لا يعمل	◆ تأكد أن المقبس موصل بالمنفذ الكهربائي. ◆ هل قمت بالضغط على زر STANDBY/ON؟
لا يمكنك إدخال شريط فيديو	◆ ادخل شريط الفيديو بحيث يكون تجاه نافذة الشريط لأعلى ويكون مقبض الأمان مواجهًا لك.
لا تظهر الصورة أو أن الصورة المعروضة مشوشة	◆ تأكد من أنك تستخدم شريطاً مسجلاً.
ظهور خطوط أو تشويش عند عرض الصورة	◆ إضغط زر الـ TRK (+ أو -) لتخفييف هذا الأثر.
عند الضغط على زر ▶ أثناء العرض، فإن الصورة الثابتة تكون بها خطوط أو تكون مشوشة	◆ قد تحتوي الصورة المثبتة على تشويش تبعاً لحالة الشريط. إضغط زر الـ TRK (+ أو -) أثناء الحركة البطيئة للتخفيف من هذا الأثر.
تنظيف رأسى ملف الفيديو	◆ إذا كانت الصورة رديئة في عدة شرائط، فإن ذلك قد يعني أن رأسى ملف الفيديو بحاجة إلى تنظيف. هذه مشكلة غير شائعة ومآلها تطهير، لا يجب عليك تنظيف رأسى ملف. عند تنظيف رأسى الملف، عليك قراءة كافة التعليمات الملحقة بتنظيف رأسى ملف الفيديو. قد تصيب عملية التنظيف الغير صحيحة رأسى الملف بأضرار بالغة.

إذا لم تستطع حل المشكلة بعد قراءة التعليمات عاليه، انتبه للأتي:

- ◆ الموديل والرقم المسلسل الموجود في خلفية الـ **DVD-VCR**.
 - ◆ بيانات الضمان.
 - ◆ وصف صحيح للمشكلة
- ثم قم بالاتصال بأقرب مركز خدمة للـ **SAMSUNG**



دليل تحرى الخلل وإصلاحه



قبل طلب الخدمات (تحرى الخلل وإصلاحه)

الصفحة	العمل	المشكلة
٥	<ul style="list-style-type: none"> ◆ تأكد من أن القرص يضع متوجهًا جانب العلامة إلى أعلى. ◆ افحص رقم المنطقة لـ DVD. ◆ لا يمكن تشغيل هذا المشغل CD-ROMS, CD-R, DVD-ROMS وغيرها. أدخل CD, VIDEO-CD, DVD, أو CD. 	لا يتم تشغيل القرص.
٣٤	<ul style="list-style-type: none"> ◆ يتم إنتاج صوت قناة ٥,١ في الحالات التالية فقط. (١) يتم توصيل جهاز تشغيل DVD إلى المضخم المناسب. (٢) يتم تسجيل القرص بصوت قناة ٥,١. ◆ افحص ما إذا كان القرص المشغل لديه علامة Dolby 5.1 ch على الجانب الخارجي. ◆ افحص أن نظام الأудيو يصل ويعمل بصورة مناسبة. ◆ هل يتم ضبط إخراج الأudio في قائمة الإعداد؟ 	لا ينتج صوت قناة ٥,١.
٤٧-٣٧	<ul style="list-style-type: none"> ◆ لا يمكن إنتهاء الميزات أو الأعمال في هذه الحالة لأن : (١) يحدد برنامج DVD. (٢) لا يساعد برنامج DVD على الميزات (مثلا، الزوايا) (٣) الميزات غير متوفرة في الحالة. (٤) تطلب العنوان، رقم الفصل أو وقت البحث في خارج المدى. 	يظهر رمز ① على الشاشة.
٣٥-٣٠	<ul style="list-style-type: none"> ◆ قد لا تعمل بعض الوظائف المختارة في قائمة الإعداد بشكل مناسب إذا لم يتم تشفير القرص باستخدام الوظيفة المناسبة. 	وضعيّة التشغيل تختلف عن اختيار قائمة الإعداد.
٣٥	<ul style="list-style-type: none"> ◆ تثبت نسبة الشاشة على أقراص DVD الخاصة بك. 	لا يمكن تغيير نسبة الشاشة.
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ تأكّل من أنك اختربت الخرج الرقمي الصحيح في قائمة اختيارات الأudio. 	لا يوجد الصوت.
١٤ ٣٣	<ul style="list-style-type: none"> ◆ اضغط على زر الطاقة الكهربائية للتشغيل بدون قرص داخل الجهاز. اضغط على أزرار STOP (إيقاف) و PLAY (التتشغيل) في نفس الوقت على لوحة التحكم الأمامية لمدة ٣ ثوان. ويظهر عرض لغة القائمة الاختيارية. اختار زر اللغة المرغوب فيها. اضغط على زر SETUP (الإعداد) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار وضعية التحكم الآبوي. الآن، يتم فتح وضعية التحكم الآبوي كما يعرض على الشاشة. اضغط على زر DOWN (الأسفل) لاختيار وظيفة التحكم الآبوي. اضغط على زر ENTER (الدخول) ويظهر عرض كلمة المرور. يمكنك الآن ضبط مستوى التقدير واستبدال كلمة المرور برقم جديد. 	نسيان كلمة المرور
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ صل إلى المحتويات وابحث جزء دليل المقدمة الذي يحتوي على الشرح المتعلق بالمشكلة الحالية واتبع الإجراءات مرة أخرى. ◆ إذا لم يتم حل المشكلة بعد، الرجاء الاتصال بأقرب مركز الخدمة المعتمدة. 	إذا واجهت مشكلات أخرى.



AK68-00046T

