

\* Certaines informations contenues dans ce mode d'emploi peuvent être différentes de celles affichées par votre téléphone en fonction de la version du logiciel installé et de votre fournisseur de services.

**SAMSUNG**

# SGH-A400

## Navigateur WAP

### Mode d'emploi

**SAMSUNG**

ELECTRONICS



Printed in Korea

Code No. : GH68-02279A

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

—France\_08/2001\_Rev. 1.0



### Qu'est-ce que le WAP ?

Le protocole WAP (Wireless Application Protocol, ou protocole d'application sans fil) ouvre une porte vers un nouveau monde de communication. Le WAP est un standard universel qui permet d'accéder à des services interactifs d'information et à diverses applications directement à partir d'un téléphone mobile.

## Sommaire

À propos du navigateur WAP .....	4
Configuration du navigateur WAP .....	5
Accéder au navigateur WAP .....	5
Configurer le navigateur WAP .....	7
Opérations de base .....	9
Démarrer le navigateur WAP .....	9
Quitter le navigateur WAP .....	9
Utilisation du navigateur WAP .....	10
Utiliser les touches écran .....	10
Surfer à l'aide du navigateur WAP .....	10
Saisir du texte, des chiffres ou des symboles .....	11
Utilisation des menus du navigateur WAP .....	12
Utiliser et sélectionner les options du menu .....	12
Recharger .....	12
Accueil .....	12
Favoris .....	13
Marquer site .....	13
Sur Phone.com .....	13
Avancés... .....	14
Montrer URL .....	14
Page d'accueil .....	14
Serv. hors ligne .....	15
Boîte d'envoi .....	15
Redém. UP.Browser .....	15
Encryptage .....	15



# À propos du navigateur WAP


Votre téléphone est équipé d'un navigateur WAP (Wireless Application Protocol, ou protocole d'application sans fil) vous permettant d'accéder à Internet à partir de votre téléphone mobile.

Le navigateur WAP vous permet :

- d'accéder à l'information en direct via votre téléphone,
- d'afficher les pages des sites Internet les plus populaires tels que Yahoo!®, CNN Mobile<sup>SM</sup> et Weather Channel® spécialement conçues pour votre téléphone mobile.

La façon de surfer avec votre téléphone mobile est quelque peu différente de celle utilisée sur votre ordinateur. Les diffuseurs de site ont en effet :

- sélectionné les extraits de leur site les plus intéressants pour les adapter à la téléphonie,
- supprimé la plupart des graphiques.

Dès que vous démarrez le navigateur WAP, le téléphone se connecte et l'icône  s'affiche à l'écran. Ceci vous informe que :

- vous êtes connecté au réseau WAP,
- vous serez facturé en conséquence (les taux varient en fonction de vos options d'accès).

Le navigateur WAP interrompt la connexion après un certain temps d'inactivité et se reconnecte automatiquement, si nécessaire. De ce fait, plusieurs connexions réseau sont facturées au cours d'une seule et unique séance. Ce procédé est normal et a pour but de diminuer votre facture.

# Configuration du navigateur WAP

Avant d'utiliser le navigateur WAP, vous devez configurer les paramètres du serveur proxy utilisé par votre fournisseur de services.

## Accéder au navigateur WAP

Pour afficher le menu du navigateur WAP, procédez comme suit :

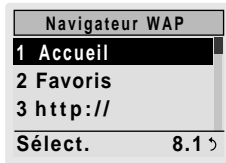
1. Lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur la touche écran **Menu** pour accéder à l'option de menu.



2. Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour faire défiler les menus jusqu'à ce que vous atteigniez le menu **Navigateur WAP**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**. Vous pouvez également appuyer directement sur la touche .



3. Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour faire défiler les sous-menus jusqu'à ce que vous atteigniez celui souhaité, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**.



Option	Description
<b>Accueil</b>	Connecte le téléphone au réseau et charge la page d'accueil du fournisseur de services.
<b>Favoris</b>	Permet d'enregistrer les adresses URL de vos sites Web préférés. Vous pouvez également accéder à ce sous-menu en pressant et maintenant la touche # lorsque vous utilisez le navigateur WAP. Pour enregistrer une adresse URL, choisissez un emplacement vide et appuyez sur la touche <b>Options</b> . Pour chaque adresse enregistrée, vous pouvez choisir trois options. Sélectionnez <b>Aller à l'URL</b> pour accéder rapidement au site, <b>Editer</b> pour modifier son adresse et <b>Effacer</b> pour supprimer l'adresse.
<b>http://</b>	Permet d'entrer manuellement une adresse URL afin d'accéder à un site Web. Vous pouvez également accéder à ce sous-menu en pressant et maintenant la touche * lorsque vous utilisez le navigateur WAP.

Option	Description (suite)
<b>Réglages</b>	Permet de configurer jusqu'à cinq serveurs proxy pour le navigateur WAP.
<b>Vider le cache</b>	Supprime les informations contenues dans le cache (la mémoire temporaire du téléphone permettant de stocker les dernières pages Web affichées).

## Configurer le navigateur WAP

Pour configurer le navigateur WAP, procédez comme suit :



1. Lorsque le menu du navigateur WAP est affiché, sélectionnez **Réglages** à l'aide des touches ▲ et ▼, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**.
2. Sélectionnez un serveur proxy et saisissez les paramètres fournis par votre fournisseur de services.

Paramètre	Description
<b>Nom Proxy</b>	Nom du serveur proxy HTTP.
<b>Page d'accueil</b>	Adresse de votre page d'accueil par défaut. La page d'accueil s'affiche. Vous pouvez la supprimer en appuyant sur la touche <b>C</b> et entrer celle de votre choix.
<b>Num.port</b>	Mode de transmission des données. Choisissez <b>Sécurisé</b> pour protéger vos données contre les accès non autorisés, sinon choisissez <b>Non sécurisé</b> .

# Opérations de base

## Démarrer le navigateur WAP

**Remarque :** la première fois que vous utilisez le navigateur WAP, vous devez configurer des paramètres de sécurité. Comptez trois à cinq minutes d'installation. Suivez les indications à l'écran (uniquement lors du premier accès au WAP).


Pour accéder au navigateur WAP lorsque l'écran de veille est affiché, appuyez sur la touche ▲ ou encore sur la touche écran **Menu**, suivie des touches  et .

Une connexion est établie avec votre fournisseur de services et la page d'accueil correspondante s'affiche à l'écran.

La page d'accueil par défaut du navigateur WAP dépend de votre fournisseur de services. Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour faire défiler l'écran.

**Remarque :** pour accéder à la page d'accueil par défaut à partir de tout autre écran du navigateur WAP, utilisez l'option **Accueil**. Pour plus de renseignements sur les menus du navigateur WAP, reportez-vous à la page 12.


## Quitter le navigateur WAP

Pour sortir du navigateur WAP à tout instant, appuyez simplement sur la touche .

### Paramètre Description

<b>Adresse IP</b>	Adresse IP nécessaire pour se connecter à Internet.
<b>ID utilisateur</b>	ID utilisateur pour accéder au serveur PPP.
<b>Mt passe utilisateur</b>	Mot de passe pour accéder au serveur PPP.
<b>Num.Serveur</b>	Numéro de téléphone du serveur PPP.
<b>Type d'appel</b>	<b>Analogique</b> ou <b>Numérique</b> (RNIS).

**Remarque :** les paramètres du navigateur WAP peuvent être différents en fonction de votre fournisseur de services. Contactez-le pour plus d'informations.

- Après avoir défini chaque paramètre, appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou **OK**.
- Lorsque vous avez terminé de configurer le navigateur WAP, appuyez sur la touche .

# Utilisation du navigateur WAP

## Utiliser les touches écran

Une barre contenant les commandes du navigateur est située en bas de l'écran du navigateur WAP. Les touches ☺ situées sous cette barre permettent de valider les commandes. Ces deux touches sont appelées touches écran : leurs fonctions varient selon l'application du navigateur WAP utilisée.

## Surfer à l'aide du navigateur WAP

Pour...	alors...
faire défiler et sélectionner des éléments du navigateur,	appuyez sur les touches ▲ et ▼ jusqu'à ce que le symbole ► se positionne devant l'élément recherché, puis appuyez sur la touche écran <b>OK</b> pour confirmer votre sélection.
sélectionner des éléments numérotés,	appuyez sur la touche numérique correspondante.
retourner à la page précédente,	appuyez sur la touche écran <b>Préc.</b> ou la touche <b>C</b> .
retourner à la page d'accueil par défaut,	sélectionnez l'option de menu <b>Accueil</b> ; pour plus de renseignements sur cette option, reportez-vous à la page 12.

## Saisir du texte, des chiffres ou des symboles

Au moment de saisir du texte, le mode de saisie en cours s'affiche à l'écran. Les modes suivants sont disponibles.

Mode	Description
<b>alpha/ALPHA</b>	Permet de saisir les lettres de l'alphabet. Appuyez sur la touche correspondante jusqu'à ce que la lettre désirée s'affiche.
<b>SYM 1 - 3</b>	Permet de saisir différents symboles et marques de ponctuation. Pour afficher davantage de symboles, appuyez sur la touche écran <b>Suite</b> .
<b>NUM</b>	Permet de saisir des chiffres.
<b>word/WORD</b>	Permet de saisir des mots en appuyant une seule fois par lettre. L'accès à ce mode dépend de votre fournisseur de services. Pour accéder au menu du navigateur WAP ou à la page d'accueil par défaut à partir de ce mode, maintenez la touche * enfoncée.

Pour...	alors...
changer de mode,	appuyez sur la touche écran droite une ou plusieurs fois.
saisir un espace,	appuyez sur la touche ► .
passer des lettres majuscules aux minuscules et inversement,	appuyez sur la touche #.
corriger du texte,	<ul style="list-style-type: none"> <li>placez le curseur à droite du ou des caractères à corriger,</li> <li>appuyez sur la touche <b>C</b> une ou plusieurs fois si nécessaire,</li> <li>saisissez les caractères souhaités.</li> </ul>

# Utilisation des menus du navigateur WAP

## Utiliser et sélectionner les options du menu

Différentes options sont disponibles lorsque vous utilisez le navigateur WAP.

Pour accéder à une option, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche \* .  
Un menu s'affiche.
2. Mettez l'option de menu choisie en surbrillance en appuyant sur les touches ▲ et ▼ .
3. Sélectionnez l'option en appuyant sur la touche écran **OK**.
4. Si nécessaire, sélectionnez l'option secondaire en utilisant les touches ▲ et ▼ , puis appuyez sur la touche écran **OK** pour confirmer.

**Remarque** : les menus peuvent varier en fonction de la version du navigateur WAP utilisée.

## Recharger

Cette option réaffiche la page en cours.

## Accueil

Cette option vous renvoie à tout moment à la page d'accueil du fournisseur de services.

## Favoris

Cette option permet de charger directement une page Web enregistrée comme favori.

Sélectionnez la page désirée dans la liste des favoris en utilisant les touches ▲ et ▼ , puis appuyez sur la touche écran **OK** pour aller à la page sélectionnée.

**Remarque** : pour pouvoir utiliser la fonction Favoris, il faut au préalable ajouter la page concernée à la liste des favoris. Utilisez l'option **Marquer site** expliquée ci-dessous.

## Marquer site

Vous pouvez ajouter la plupart des pages à la liste des favoris. Les favoris représentent un gain de temps considérable. Ils permettent d'accéder directement à une page Web donnée sans saisir son URL.

Sélectionnez cette option pour les pages que vous désirez consulter régulièrement.

## Sur Phone.com

Cette option vous fournit des informations concernant :

- Phone.com, Inc.,
- votre version du navigateur WAP.

## Avancés...

---

Cette option vous permet d'accéder aux fonctions ci-dessous.

### Montrer URL

---

Cette fonction permet d'afficher l'adresse URL du site auquel vous êtes connecté et de choisir ce site comme page d'accueil par défaut.

#### Pour...

choisir la page en cours comme page d'accueil par défaut,

annuler votre choix,

#### alors...

appuyez sur la touche écran **Configurer** et confirmez en appuyant sur la touche écran **OK**.

appuyez sur la touche écran **Annuler**.

### Page d'accueil

---

Cette fonction vous permet de modifier manuellement votre page d'accueil par défaut.

#### Pour...

choisir la page en cours comme page d'accueil par défaut,

changer manuellement la page d'accueil,

#### alors...

appuyez sur la touche écran **OK**.

saisissez l'adresse URL requise.

Pour plus de renseignements sur la saisie de texte, chiffres ou symboles, reportez-vous à la page 11.

## Serv. hors ligne

---

La plupart des sites sont stockés sur un serveur qui n'est pas accessible en dehors de la zone de couverture de votre réseau. Il est néanmoins possible de sauvegarder certains sites dans la mémoire cache du téléphone, ce qui permet de les visualiser hors connexion. Vous pouvez à tout moment supprimer les différents sites contenus dans le cache.

**Remarque :** si vous essayez de sauvegarder plus de 15 sites, un message vous indique que le premier site contenu dans la liste va être supprimé afin de libérer de l'espace pour le nouveau site sélectionné.

Pour supprimer un site de la liste des services hors connexion, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le site en utilisant les touches ▲ et ▼.
2. Appuyez sur la touche écran **Effacer**.

### Boite d'envoi

---

Cette fonction permet de mémoriser des demandes en sortie du navigateur pour traitement ultérieur.

### Redém. UP.Browser

---

Si le navigateur ne fonctionne pas correctement, sélectionnez cette option pour redémarrer le navigateur sans le quitter.

### Encryptage

---

Cette fonction est automatiquement configurée par votre fournisseur de services. Il n'est pas nécessaire de la modifier.