

SAMSUNG

SGH-A500
GSM هاتف
ثنائي الحزمة

قد تختلف بعض المعلومات في الدليل عنها في الهاتف تبعاً للشبكة و البرنامج المحفوظ
في الهاتف



SAMSUNG
ELECTRONICS

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-03441A
Arabic. 01/2003. Rev. 1.0

الفهرس

- 7..... تعليمات السلامة
- 9..... محتويات الجهاز
- 10..... الهاتف
- 10..... الشكل الخارجي
- 13..... الشاشة
- 15..... ضوء التشغيل
- 16..... البدء
- 16..... استخدام البطاقة
- 18..... شحن البطارية
- 20..... تشغيل وإغلاق الهاتف
- 21..... المكالمات
- 21..... إجراء مكالمة
- 23..... ضبط درجة الصوت
- 24..... الرد على مكالمة
- 25..... استعراض المكالمات الفائتة
- 27..... تشغيل نمط السكون
- 28..... اختيار الوظائف والخيارات
- 30..... مثال: ضبط لغة الإظهار
- 32..... دليل الهاتف
- 32..... حفظ رقم واسم
- 33..... الاتصال السريع بموقع ذاكرة في البطاقة
- 34..... البحث في دليل الهاتف
- 35..... خيارات دليل الهاتف
- 39..... كتابة نص
- 40..... تغيير نمط الكتابة
- 41..... استخدام النمط T9
- 42..... تغيير نمط الأحرف
- 43..... استخدام نمط الأرقام

70	ضبط الهاتف
70.....	رسالة التحية (4.1)
70.....	رقم هاتفي (4.2)
71.....	اللغة (4.3)
71.....	الإضاءة (4.4)
72.....	إعادة الاتصال اليا (4.5)
72.....	تفعيل الغطاء (4.6)
73.....	أي مفتاح للرد (4.7)
73.....	القبائين (4.8)
73.....	إرجاع الضبط (4.9)
74	المنظم
74.....	التقويم (5.1)
76.....	لائحة المهام (5.2)
78.....	الوقت والتاريخ (5.3)
80.....	المنبه (5.4)
81.....	الحاسبة (5.5)
82.....	مفاتيح الاختصار (5.6)
83	الحماية
83.....	تفعيل PIN (6.1)
84.....	تغيير PIN (6.2)
84.....	قفل الهاتف (6.3)
85.....	تغيير الشيفرة (6.4)
85.....	قفل البطاقة (6.5)
86.....	نمط FDN (6.6)
87.....	تغيير PIN2 (6.7)
87	خدمات الشبكة
87.....	تحويل المكالمات (7.1)
89.....	حجب المكالمات (7.2)
91.....	انتظار المكالمات (7.3)
92.....	اختيار الشبكة (7.4)
93.....	رقم المتصل (7.5)
93.....	مجموعة اتصال مغلقة (7.6)
95	متصفح (WAP Browser)

44	خيارات أثناء المكالمة
44.....	تطبيق المكالمة
45.....	إلغاء الصوت
46.....	إلغاء صوت المفاتيح
46.....	البحث في دليل الهاتف
47.....	استخدام الرسائل
47.....	الإجابة على مكالمات ثانية واردة
48.....	إجراء مكالمات متعددة الأطراف
50	استخدام القائمة
50.....	الوصول إلى القوائم
51.....	الوصول السريع إلى القوائم
52.....	لائحة القوائم
56	المكالمات Call Records
56.....	المكالمات الفائتة (1.1)
56.....	المكالمات المستقبلة (1.2)
57.....	المكالمات المرسله (1.3)
57.....	مدة المكالمة (1.4)
58.....	تكلفة المكالمة (1.5)
59	الرسائل
59.....	قراءة الرسائل (2.1)
61.....	كتابة الرسائل (2.2)
61.....	الرسائل المكتوبة مسبقا (2.3)
62.....	الإعداد (2.4)
63.....	البث (2.5)
65.....	البريد الصوتي (2.6)
66	ضبط الصوت
66.....	الرنين و الألحان (3.1)
66.....	درجة صوت الرنين (3.2)
67.....	نوع الرنين (3.3)
67.....	نغمة المفاتيح (3.4)
68.....	نغمة الرسائل (3.5)
68.....	نغمة المنبه (3.6)
69.....	نغمات إضافية (3.7)

تعليمات السلامة

يجب قراءة التعليمات التالية قبل استخدام الهاتف. ان مخالفة هذه التعليمات مخالف للقانون وقد يشكل خطرا. لمزيد من المعلومات راجع تعليمات الصحة و السلامة صفحة 103.

السلامة أثناء القيادة

لا تستخدم هاتف محمول باليد أثناء القيادة ، اوقف المركبة اولاً.

اغلاق الهاتف في محطة الوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات الوقود او قرب مواد كيميائية.

اغلاق الهاتف في الطائرة

قد يسبب استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرة تداخل مع اجهزة الملاحة. ان استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرات مخالف للقانون و يشكل خطرا.

اغلاق الهاتف في المستشفى

أغلق جهاز الهاتف داخل المشافي ، اتبع التعليمات والانظمة داخل المشافي .

التداخل

قد تتأثر الهواتف اللاسلكية بالتداخل مما يؤثر على عملها.

تعليمات خاصة

دائما و حيثما تكون ، اتبع تعليمات وانظمة استخدام الهواتف اللاسلكية. اغلق هاتفك حيثما يكون استخدامه مخطورا و حيثما من الممكن ان يشكل خطرا بسبب التداخل (في مستشفى على سبيل المثال)

96..... حل المشاكل

99..... شفرات النفاذ

99..... شيفرة الهاتف

100..... PIN

100..... PUK

101..... PIN2

101..... PUK2

102..... شيفرة الحجب:

103..... تعليمات الصحة و السلامة

103..... التعرض لطاقة الترددات الراديوية.

105..... تحذيرات حول استخدام البطاريات.

107..... تحذيرات حول استخدام البطاريات.

109..... أنظمة استخدام الهاتف

112..... مكالمات الطوارئ

113..... تعليمات سلامة أخرى مهمة


114..... العناية والصيانة

116..... بطاقة المرجع السريع

محتويات الجهاز

يحتوي صندوق الجهاز علي ما يلي:

الشاحن



الهاتف



حمالة يدوية



بطارية



سماعة أذن



دليل الاستخدام



أيضا يمكنك الحصول على الملاحق التالية من معتمد سامسونج في منطقتك:

- حامل في السيارة
- شاحن سيارة
- وحدة السيارة

التعرض للترددات الراديوية

يتوافق تصميم الهاتف مع أنظمة الاتحاد الاوربي المتعلقة بالتعرض للأشعارات ذات الترددات الراديوية. للحفاظ على هذا التوافق ، استخدم دوما ملاحق من إنتاج سامسونج. استخدام ملاحق غير رخصة قد يسبب مخالفة لهذا الانظمة.

الاستعمال

استخدم الهاتف بالوضعية الطبيعية (قرب الاذن) ، تجنب تلامس الهوائي مع الجسم عندما يكون الهاتف في وضعية العمل.

الملاحق و البطاريات

استخدم فقط الملاحق و البطاريات المرخصة من سامسونج.

الصيانة

اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص و صيانة هاتفك

المفتاح الوظيفة

تنفيذ الوظائف المكتوبة فوقها على سطر الشاشة الأخير.



في وضع القائمة ، تمكن من الانتقال بين الخيارات وعبر دليل الهاتف .



في وضع الجاهزية ، يشغل المفتاح متصفح الإنترنت ويشغل المفتاح القائمة المفضلة لديك راجع صفحة 82.

في وقع القائمة ، يعيدك إلى مستوى القائمة السابق ويختار القائمة الحالية على التعاقب.



يحرك مؤشر الكتابة يمينا و يسار أثناء الكتابة


في وضع الجاهزية ، يشغل القائمة المفضلة لديك . راجع صفحة 82.

يمسح المكتوب على الشاشة.




في وضع القائمة ، يعود بالشاشة إلى مستوى القائمة السابق .

يوضح الشكل العناصر الأساسية للهاتف

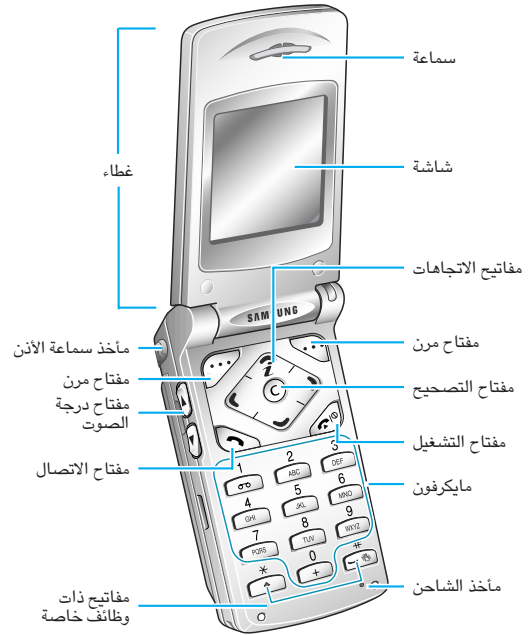

هوائي

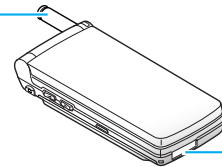


مأخذ الشاحن

الشاشة

شكل الشاشة

تحتوي الشاشة على ثلاث مناطق :

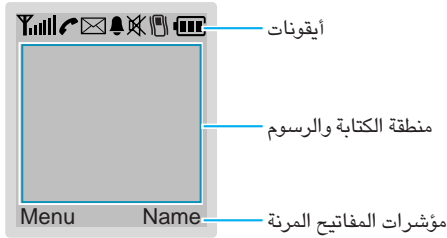

المنطقة الوظيفة

المنطقة	الوظيفة
الخط الأول	يحتوي على الأيقونات (انظر صفحة 14)
الخطوط الوسطى	تحتوي الرسائل الواردة أو المعلومات التي تدخلها
الخط الأخير	يظهر الوظائف المسندة حاليا إلى المفاتيح المرنة

المفتاح الوظيفة

يقوم بأجراء الرد على المكالمات في وضع الجاهزية ، يقوم بإعادة طلب آخر رقم اتصلت به . في وضع القائمة ، يشغل خيار القائمة أو يحفظ المعلومات التي أدخلتها في الذاكرة .



ينهي المكالمة ويشغل ويغلق الهاتف عند ضغطه مطولا .



في وضع القائمة، يلغي الخيار الحالي ويعود إلى وضع الجاهزية

في وضع الجاهزية، يوصل إلى مخدّم البريد الصوتي عند ضغطه مطولا .



يدخل الأرقام ، الأحرف ، وبعض الرموز الخاصة.



يدخل بعض الرموز الخاصة. المفتاح # يؤول ويلغي نمط السكون عند ضغطه مطولا .



يضبط درجة الصوت أثناء المكالمة.

في وضع الجاهزية ، يضبط درجة صوت المفاتيح في وضع القائمة، ينتقل خلال خيارات القائمة محتويات دليل الهاتف.




الإضاءة الخلفية

تضاء الشاشة بواسطة ضوء خلفي وذلك عند ضغط أي مفتاح على اللوحة يمكنك ضبط مدة الإضاءة بواسطة ضبط خيار **Back Light** في قائمة **PHONE SETTINGS** صفحة 71 القائمة (4.4.1)

ضوء التشغيل

يومض ضوء التشغيل ، المتوضع أعلى الهاتف، عندما يكون الهاتف قيد التشغيل.

يمكنك ضبط عمل ضوء التشغيل بواسطة القائمة **Service Light** صفحة 71 (4.4.2).

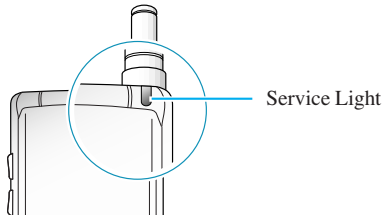

الوصف الأيقونات

تظهر قوة الإشارة المستقبلة



تظهر أثناء المكالمات



تظهر عند ورود رسالة جديدة



تظهر عندما يكون الهزاز فعالا



تظهر عند ما يكون المنبه فعالا .



تظهر الطاقة المتبقية في البطارية.



تظهر عند التشغيل مع شبكته مخالفة للشبكة الأم ، عندما تسافر مثلا .




تظهر عند ورود بريد صوتي جديد.




تظهر عندما يكون نمط إلغاء الصوت فعالا




3. أدخل البطاقة تحت الطرفين المعدنيين و تأكد أن طرف البطاقة المقطوع الى الأعلى من الجهة اليسرى و أن تلامساتها من جهة الهاتف. انظر الشكل لمزيد من التوضيح

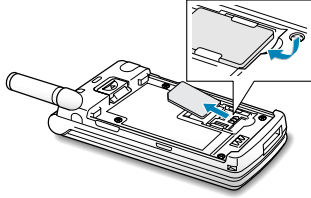

ملاحظة : انظر الشكل لتوضيح طريقة نزع البطاقة.

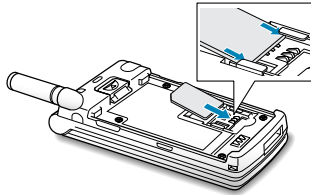


4. لتركيب البطارية ، ادخل سن التثبيت في مكانه ثم أدخل جسم البطارية في مكانه.

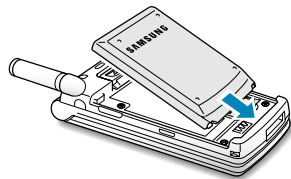


استخدام البطاقة

حافظ على البطاقة بعيدا عن متناول يد الأطفال.
يمكن للبطاقة و تلامساتها أن تضرر بسهولة عند التعرض للخدش أو الثني، لذا يجب أن تتوخى الحذر حين تركيب أو نزع البطاقة .

تأكد قبل تركيب البطاقة من اغلاق الهاتف ثم انزع البطارية و قم بتركيب البطاقة

1. لاغلاق الهاتف ، اضغط المفتاح  مطولا


2. لنزع البطارية ، ارفع و امسك المزلاج أعلى البطارية ثم انزع البطارية . انظر الشكل لمزيد من التوضيح .

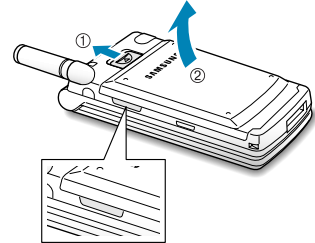

2. أوصِل الشاحن بمأخذ التيار الكهربائي، تظهر عملية الشحن في أيقونة قوة البطارية حيث يتحرك المؤشر باستمرار دالة على استمرار عملية الشحن .


3. افصل الشاحن عن مأخذ التيار الكهربائي عند اكتمال شحن البطارية.

افصل موصل الشاحن عن الهاتف بالضغط على الأزرار الجانبية على طرفي الموصل و سحبه خارج الهاتف . انظر الشكل لمزيد من التوضيح

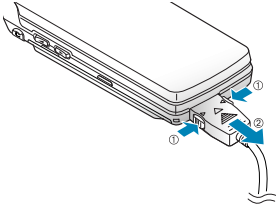


مؤشر ضعف البطارية

عندما تنخفض طاقة البطارية بحيث أنها تكفي لاستخدام لبعض دقائق فقط تبدأ أيقونة قوة البطارية بالوميض . أيضا ، سوف تسمع صوت انذار و تتلقى رسالة تحذير يتكرران بفترات محددة . عندما تنخفض طاقة البطارية بحيث تصبح غير قادرة على ابقاء الهاتف في وضع تشغيل فان الهاتف يقوم بإغلاق ذاتي أليا .

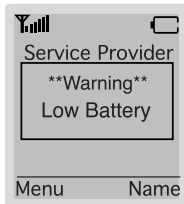

5. تأكد من اغلاق قفل البطارية بالشكل الصحيح تأكد أنه قد تم تركيب البطارية بشكل صحيح و ثابت قبل تشغيل الهاتف.

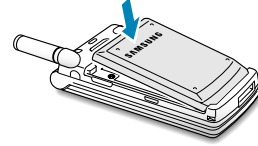

شحن البطارية


يعمل هاتفك ببطارية قابلة للشحن من نوع Li - ion استخدم فقط بطاريات و شواحن مرخصة من المصنع . احصل على مزيد من التفاصيل من موزع سامسونج المعتمد في منطقتك .

ملاحظة : يجب أن تقوم بشحن البطارية بشكل كامل قبل استخدام الهاتف للمرة الأولى يستغرق شحن البطارية بشكل كامل حوالي 200 دقيقة.

المستخدم الشاحن

يمكن استخدام الهاتف أثناء عملية شحن البطارية ، و يتسبب ذلك في ابطاء عملية الشحن لتستغرق وقتا أطول .

1. أدخل موصل الشاحن في أسفل الهاتف، و تأكد أن السهم على الموصل يواجه واجهة الهاتف كما في الشكل.

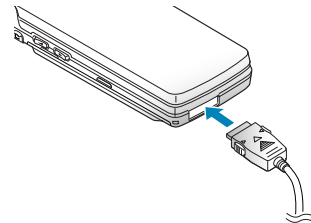

المكالمات:

إجراء مكالمة:

في وضع الجاهزية ، ادخل الرقم الذي تريد الاتصال به ثم اضغط
المفتاح

ملاحظة : اذا كنت قد ضبطت الخيار (4.5)Auto Redial على ON (انظر صفحة 72) فان الهاتف سيجري 10 محاولات لطب الرقم مجددا في حال كان الخط مشغولا
أولا يوجد رد في المرة الأولى.

إجراء مكالمات دولية:


1. اضغط المفتاح 0 مطولا حتى ظهور الرمز +.
2. ادخل رمز الدولة ، المنطقة ، والرقم الذي تريد الاتصال به ثم اضغط .

تصحيح إدخال الأرقام


لمسح	اضغط
آخر رقم	المفتاح C
رقم ما	المفتاح < أو > إلى أن يصل المؤشر إلى يمين الرقم المطلوب ثم اضغط المفتاح C. يمكنك أيضا إدخال رقم بضغط المفتاح الموافق له .
كل الأرقام	المفتاح C مطولا حتى مسح الأرقام على الشاشة.

تشغيل واغلاق الهاتف:

1. افتح الغطاء .
 2. اضغط المفتاح  مطولا حتى تشغيل الهاتف.
 3. ادخل الشيفرة (إذا كانت مطلوبة) ثم اضغط المفتاح OK الشيفرة المحددة من المصنع هي 00000000 انظر صفحة 99 للتفاصيل.
 4. ادخل رقم التعريف الشخصي PIN (إذا كان مطلوباً) ثم اضغط OK انظر صفحة 100 للتفاصيل.
- يبدأ الهاتف بالبحث عن الشبكات تنتظر ظهور شاشة الجاهزية ، عندها يمكنك إجراء وتلقي المكالمات .

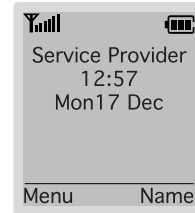

ملاحظة : يمكن تغيير اللغة إلى ماينا سبك بواسطة القائمة (4.3) Language صفحة 71.

5. لإغلاق الهاتف ، اضغط المفتاح  مطولا حتى إغلاق الهاتف.

إنهاء مكالمة :

اضغط المفتاح  لإنهاء المكالمة .

ضبط درجة الصوت:

اضغط المفاتيح الجانبية ▲ و ▼ لتعديل درجة الصوت اثناء المكالمة.




في وضع الجاهزية ، اضغط المفاتيح ▲ او ▼ لتعديل درجة صوت نغمة المفاتيح .

إجراء مكالمة من دليل الهاتف

يمكنك حفظ الأرقام في ذاكرة البطاقة أو الهاتف باستخدام دليل الهاتف. انظر صفحة 32 لمزيد من التفاصيل حول دليل الهاتف Phone book

إعادة الاتصال بأخر رقم


يحفظ الهاتف آخر 10 أرقام ثم الاتصال بها ، يمكنك إعادة الاتصال بأي منها كما يلي:

1. اضغط المفتاح C مطولا لمسح الشاشة.
2. اضغط المفتاح  لاطهار لائحة إعادة الاتصال.
3. استخدام المفتاح  و  للانتقال الى الرقم المطلوب.

4. لـ اضغط

المفتاح  طلب الرقم

- تعديل الرقم
- المفتاح Edit
- أجر التعديلات المطلوبة

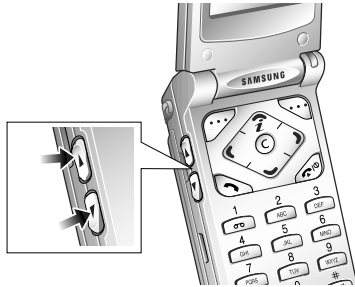

الرد على مكالمة

عند ورود مكالمة ، يرن والهاتف تومض ايقونة على شكل هاتف وسط الشاشة.



رقم المتصل او اسمه .

يظهر رقم المتصل او اسمه اذا كان محفوظا في دليل الهاتف والا تظهر Un Known

1. افتح الغطاء واحفظ او المفتاح **Accept** لاجابة مكالمة واردة.

اذا كان خيار **Anykey Answer (4.7)** على الوضع **ON** فانه يمكنك الرد على المكالمة بضغط أي مفتاح عدا و **Reject** انظر صفحة 73.

ملاحظات:

- اذا كان الخيار **Active Folder (4.6)** على الوضع **Enable** فان فتح الغطاء يكون كافيا للرد على المكالمة الواردة انظر صفحة 72.
- لرفض مكالمة واردة اضغط المفاتيح الجانبية مطولا دون فتح الغطاء.
- 2. يمكنك انهاء المكالمة بضغط المفتاح او اغلاق الغطاء.

ملاحظة : يمكنك استقبال مكالمة واردة اثناء استخدامك لدليل الهاتف او القوائم الاخرى.

استعراض المكالمات الفائتة

يمكنك استعراض المكالمات التي فاتتك، حيث يظهر عدد المكالمات الفائتة على الشاشة .

لاستعراض مكالمة فائتة فورا :

1. افتح الغطاء

2. اضغط المفتاح **View**

3. يظهر رقم مكالمة فائتة .

4. اضغط

اضغط

- للانتقال بين المكالمات الفائتة المفتاح و
- الاتصال بالرقم الظاهر المفتاح
- مسح أو تعديل رقم مكالمة فائتة المفتاح **Select**

ملاحظة :لا يظهر الخيار **Edit Number** اذا كان رقم المكالمة الفائتة غير قابل للاظهار .

1. اضغط المفتاح **Option**


2. اضغط او للانتقال الى الخيار **Edit Number**

3. اضغط المفتاح **Select**



4. عدل الرقم كما تريد

5. اضغط **د**

الاتصال بالرقم

المفتاح 

حفظ الرقم

المفتاح **Save** وادخل الاسم وموقع الذاكرة الذي ترغب انظر صفحة 32**مسح مكالمة فائتة**1. اضغط المفتاح **Option**2. اضغط المفتاح  أو  للانتقال إلى الخيار **Delete**3. اضغط المفتاح **Select**يمكنك الخروج في أي مرحلة بضغط المفتاح **ملاحظة** : يمكنك الوصول إلى المكالمات الفائتة باختيار الخيار **Missed Calls (1.1)** انظر صفحة 56.**تشغيل نمط السكون**يمكنك وضع هاتفك في نمط السكون بسرعة عند الضغط مطولاً على المفتاح **#** حتى ظهور الأيقونة  والرسالة **silent Mode** على الشاشة

تحدد خصائص الصوت في نمط السكون كما يلي:

الخيار	الحالة في وضع السكون
نوع الإنذار (3.3)	اضاءة + اهتزاز
نغمة الرسائل (3.5)	اضاءة + اهتزاز
نغمة الخطأ (3.7.1)	غير فعال
نغمة المفاتيح (3.4)	غير فعال

للخروج نمط السكون، اضغط المفتاح **#** مطولاً حتى ظهور الرسالة **Silent Mode Exit** على الشاشة.

اختيار الوظائف والخيارات

لاستعراض الوظائف والخيارات المختلفة واختيار المطلوب:

1. اضغط المفتاح المرين المناسب.

اضغط

2. لـ

المفتاح Select أو المفتاح	اختيار الوظيفة او الخيار الظاهر
المفتاح أو المفتاح الجانبي	لاستعراض الوظيفة التالية او الانتقال الى الخيار التالي
المفتاح أو المفتاح	العودة إلى الوظيفة السابقة أو الخيار السابق
المفتاح ، المفتاح أو المفتاح C	الانتقال الى مستوى أعلى عبر بنية القائمة
المفتاح	الخروج من القائمة


تتطلب بعض الوظائف إدخال الشيفرة او رمز التعريف الشخصي PIN ، ادخل المطلوب ثم اضغط المفتاح OK

ملاحظة : عندما يكون عدد الخيارات في قائمة ما اكثر من خيارين ، يضى الهاتف الخيار الفعال حاليا . في حال كان هناك خياران فقط ، يضيء الهاتف الخيار غير الفعال حاليا وبالتالي يمكنك اختياره مباشرة . مثال : حالة enable / Disable, ON / OFF

يوفر هاتفك العديد من الوظائف والخيارات التي تسمح لك بضبطه كما ترغب تم تنظيم هذه الوظائف والخيارات ضمن قوائم أساسية وفرعية يمكن الوصول اليها باستخدام المفتاح و .

تختلف وظيفة المفاتيح المرنة باختلاف الحالة (الموضع) ، وتحدد في كل موضع بالوظيفة الظاهرة على السطر الأدنى من الشاشة فوق كل مفتاح .

مثال

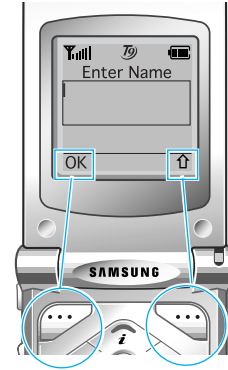


اضغط المفتاح المرين
الايسر لحفظ الاسم


اضغط المفتاح المرين
الايمن لتغيير نمط الكتابة

مثال : ضبط لغة الإظهار


١. في وضع الجاهزية ، اضغط **Menu** للدخول إلى القائمة .

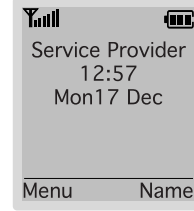


٢. انتقل عبر القائمة بواسطة ضغط **↵** أو **↩** حتى الوصول إلى قائمة **Phone Settings**.

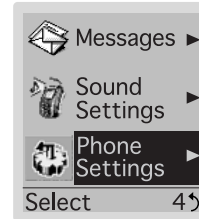


٣. اضغط **Select** أو المفتاح **↵** للدخول إلى القائمة.

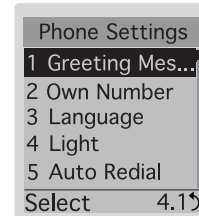

٤. اضغط **↵** أو **↩** للانتقال إلى القائمة الفرعية **Language**

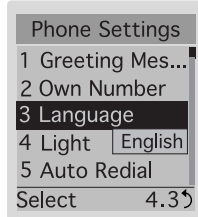

٥. اضغط **Select** أو **↵** للدخول إلى القائمة واستعراض اللغات المتوفرة .

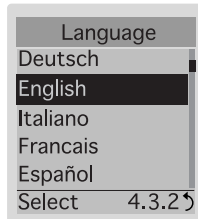

٦. استخدم المفتاح **↵** أو **↩** للانتقال إلى اللغة التي ترغب .

٧. اضغط **Select** أو المفتاح **↵** لاختيار اللغة .

٨. اضغط **C** أو المفتاح **↵** للخروج

5. اضغط المفتاح المرن الايمن للانتقال بين ذاكرة الهاتف **To Phone** وذاكرة البطاقة **to Card**
6. يمكن اختيار الموقع الذي تريد حفظ الاسم فيه ، اضغط المفتاح **C** ثم ادخل رقم الموقع الذي ترغب.
7. اضغط المفتاح **OK** لحفظ الاسم .
8. اضغط المفتاح **⏪** للخروج.

الاتصال السريع بموقع ذاكرة في البطاقة

يمكنك الاتصال مباشرة برقم ما بوساطة رقم موقعه في ذاكرة البطاقة كما يلي:

احفظ	للاتصال برقم محفوظ في المواقع
المفتاح الموافق مطولا	2 الى 9
اضغط المفاتيح الموافقة ثم اضغط # يظهر الرقم والاسم ورقم الموقع اضغط المفتاح Dial لطلب الرقم	10 و اكثر

ملاحظة : تم حجز رقم الموقع 1 لرقم مخدم البريد الصوتي

يمكنك حفظ الأرقام الأسماء الموافقة لها في ذاكرة الهاتف. تتسع ذاكرة هاتفك الى 100 رقم واسم . يمثل دليل الهاتف **Book Phone** جموع الذاكرتين ، البطاقة والهاتف.

حفظ رقم واسم

حالما تبدأ بإدخال رقم ما ، تظهر **Save** فوق المفتاح المرن مما يسمح لك بحفظ الرقم في دليل الهاتف.

1. ادخل رقم الهاتف.
- ملاحظة : يمكنك استخدام المفتاح **C** تصحيح أخطاء الإدخال . انظر صفحة 21.
2. اضغط **Save** لحفظ الرقم
3. ادخل الاسم الموافق . يعتمد طول الاسم المسموح على نوع البطاقة .
4. اضغط المفتاح **OK** ، يظهر الهاتف أول موقع خالي في الذاكرة كما وتبين الشاشة الذاكرة المستعملة حاليا .

البحث في دليل الهاتف

1. في وضع الجاهزية ، اضغط المفتاح **Name**

2. ادخل الأحرف الأولى من الاسم المطلوب ثم اضغط **Search**

ملاحظة : يمكنك استعراض الدليل من بدايته بضغط **Search** دون إدخال أحرف .

تظهر محتويات الدليل على شكل لائحة تبدأ بأول تماثل مع الأحرف التي أدخلتها .

3. ل احتفظ

إظهار الرقم المفتاح **View**

اختيار رقم آخر المفتاح **↵** أو **↵** حتى الوصول إلى الرقم المطلوب

البحث عن اسم يبدأ بحرف مختلف المفاتيح الموافقة للاسم المطلوب

4. حا لما تجد الرقم المطلوب اضغط **↵** لبدء الاتصال به.

خيارات دليل الهاتف

عند حفظ أو إظهار رقم ما في دليل الهاتف ، تظهر **Options** فوق المفتاح المرن الأيسر مما يسمح لك بالوصول لخيارات دليل الهاتف المتاحة .

النفاز الى الخيارات :

1. اختر اسم من دليل الهاتف .

2. اضغط المفتاح **View**

3. اضغط المفتاح **Options**

4. ل اضغط

المفتاح **Select** أو **↵** اختيار الخيار المضاء

المفتاح **↵** أو **↵** الانتقال لخيار اخر

Paste

استخدم هذا الخيار للاتصال برقم مشابه لرقم موجود في دليل الهاتف .

وفيه يمكنك استخدام الرقم المحفوظ في الدليل ثم اجراء تعديلات عليه بما يتوافق مع الرقم المطلوب . في النهاية اضغط المفتاح **↵** للاتصال .

Edit

يستخدم هذا الخيار لاجراء تعديلات في رقم واسم محفوظين في الدليل

Erase

يستخدم لمسح رقم واسم محفوظين الدليل. يجب تاكيد طلب المسح بضغط المفتاح **Yes** .

Copy

يستخدم لنسخ رقم في دليل الهاتف الى موقع اخر في الدليل.

Group Caller

يمكنك ضبط الهاتف ليصدر لحن رنين معين ويظهر ايقونة معينة عند ورود اتصال من شخص معين وذلك حسب المجموعة التي ينتمي اليها المتصل كما يلي:

- حدد مجموعات المتصلين
- حدد أرقام كل مجموعة

تحديد مجموعات المتصلين

يمكنك تحديد حتى خمس مجموعات

1. في وضع الجاهزية ، اضغط المفتاح **Name**

2. اضغط المفتاح **Options**

3. انتق الخيار **Caller Group**

4. اختر المجموعة التي تريد تحديدها .

5. اضبط المحددات

6. توجد المحددات التالية:

لحن الرنين **Call Ring Tone** : يستخدم لانتقاء لحن الرنين الذي سيصدره الهاتف عند ورود مكالمة من أحد أعضاء المجموعة.

نغمة رسائل **SMS tone** : يستخدم لانتقاء النغمة التي سيصدرها الهاتف حين ورود رسالة من أحد أعضاء المجموعة .

الرسمه **Graphic** : يستخدم لتحديد الأيقونة التي تظهر على الشاشة حين ورود رسالة من أحد أعضاء المجموعة .

اسم المجموعة **Name Group** : يستخدم لتحديد اسم للمجموعة .

تحديد ارقام المجموعة

1. استعرض الارقام في دليل الهاتف .

2. اضغط المفتاح **Options**

3. اختر الخيار **Caller Group**

4. اختر المجموعة المطلوبة

لاخراج رقم ما من مجموعة ، اختر الخيار **No Group**

كتابة نص

تتوفر انماط الكتابة التالية :

• النمط (Mode T9) T9

يمكن باستخدام نمط الكتابة T9 كتابة كلمات بوساطة إدخال بعض الأحرف فقط . مثلا عند ضغط المفتاح 5 فإنه يتم إدخال الحرف J او K او L اعتمادا على المقارنة مع قاموس داخلي لتحديد الكلمة الأكثر استخداما حسب سياق الكلام . بالتالي يحتاج استخدام مفاتيح اقل لكتابة نص مقارنة بالنمط الاعتيادي للكتابة .

• انماط الكتابة العادية (انماط الاحرف الكبيرة والصغيرة)

يمكن باستخدام هذه الانماط كتابة نص عبر إدخال الأحرف المكونة له وحدا تلو الآخر. لاحظ ان المفتاح يحمل اكثر من حرف وبالتالي لادخال الحرف الثاني على المفتاح يجب ضغط المفتاح مرتين متعاقبتين بالمثل للأحرف الأخرى .

• نمط الأرقام

يمكن باستخدام هذا النمط ادخال ارقام الى النص

حالة الذاكرة Memory Status

يمكنك تفحص عدد الأرقام المحفوظة في كل من ذاكرة الهاتف وذاكرة البطاقة .

1. في وضع الجاهزية ، اضغط المفتاح **Name**

2. اضغط المفتاح **Options**

3. اختر **Memor Status**

4. اضغط **Next** للانتقال بين ذاكرة الهاتف وذاكرة البطاقة .

(Service Dialing Numbers) SDN

يمكنك استعراض لائحة ارقام الخدمة التي توفرها الشبكة مثل رقم الطوارئ ، الشرطة ،

1. في وضع الجاهزية ، اضغط المفتاح **Name**

2. اضغط المفتاح **Options**

3. اختر **SDN**


4. اضغط **↩** و **↪** للانتقال بين الأرقام

5. اضغط **Dial** للاتصال بالرقم المحدد .

ملاحظة : يظهر الخيار SDN لك اذا كانت بطاقتك توفر هذه الخدمة .

تغيير نمط الكتابة :

يمكنك رؤية نمط الكتابة الحالي على الشاشة كما في الشكل .

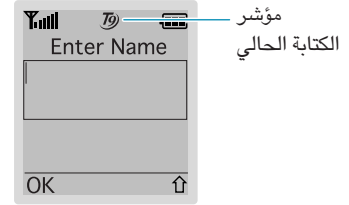

لاختيار نمط

الأحرف الكبيرة

الأحرف الصغيرة

الأرقام

T9

اضغط المفتاح ⬆ حتى .

ظهور المؤشر **A** انظر صفحة 42.

ظهور المؤشر **a** انظر صفحة 42.

ظهور المؤشر **1** انظر صفحة 43.

ظهور المؤشر **T9** انظر صفحة 41.

استخدام النمط T9:

يعتمد النمط T9 على التنبؤ بالكلمات ابتداء من الأحرف المدخلة .

1. اضغط المفاتيح 2 إلى 9 لإدخال ، اضغط للمفتاح مرة واحدة لإدخال أحد الأحرف المتضمنة فيه .

مثلاً، لكتابة Hello اضغط:

4 3 5 5 6
GHI DEF JKL JKL MNO

2. تظهر الكلمة التي على الشاشة وتتغير مع كل ضغطة .

3. ادخل الكلمة كاملة قبل مسح أي حرف .

4. إذا لم تكن الكلمة المكتوبة هي الكلمة المطلوبة ، اضغط المفتاح 0 و ^ أو ^ لأظهار أخرى للأحرف التي أدخلتها .

مثال : الكلمتان Of و Me لهما نفس تتابع المفاتيح 3 و 6 DEF MNO .
تظهر الكلمة الأكثر استخداماً كاحتمال أول .

5. اضغط # لإدخال فراغ بين الكلمات .

• لكتابة كلمات غير موجودة في النمط T9، غير نمط الكتابة إلى نمط الأحرف الكبيرة أو الصغيرة لكتابة هذه الكلمات.

طالع الجدول التالي للأحرف والرموز المحتواة في كل مفتاح.

Key	Characters in the Order Displayed	
	Upper Case	Lower Case
1	Space . ! ? & i ' € §	. % @ _ £ \$ € ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 á â ã æ γ
3	D E F 3 É Ê Φ	d e f 3 é è φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ð ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ö ö	m n o 6 ñ ò ø ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + () < >

• اضغط # لإدخال فراغ.


• اضغط > و < لتحريك مؤشر الكتابة واضغط C مرة لمسح حرف واضغطه مطولا لمسح الشاشة.

استخدام نمط الأرقام

اضغط المفاتيح الموافقة للأرقام المطلوبة ثم غير النمط إلى النمط المطلوب.

• لإدخال علامات الترقيم، اضغط المفتاح 1. يطبق النمط T9 القواعد اللغوية أليا:

مثال: يستخدم المفتاح  لإدخال علامتي ترقيم مختلفتين:



• لتغير الحالة أثناء استخدام النمط T9 اضغط * .

• اضغط > و < لتحريك مؤشر الكتابة. اضغط C للمسح ، ضغطة لمسح حرف وضغط مطول لمسح الشاشة.

تغيير نمط الأحرف


استخدم المفاتيح 1 إلى 0 لكتابة النص.

1. اضغط المفتاح الموافق للحرف المطلوب:

- مرة للحرف الأول .
- مرتين للحرف الثاني.
- وهكذا.

2. ادخل الأحرف الأخرى بنفس الطريقة.

لإدخال حرفين على نفس المفتاح ، ادخل الحرف الأول ثم انتظر تحرك المؤشر إلى اليمين قبل إدخال الحرف الثاني.

يمكنك إنهاء كل مكالمة بضغط المفتاح  .


تعليق المكالمة

يمكنك تعليق مكالمة جارية لإجراء مكالمة أخرى إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة، يمكنك عندها الانتقال بين المكالمين .

لتعليق مكالمة اضغط المفتاح **hold** يمكن استئناف المكالمة بضغط المفتاح **Unhold**

لإجراء مكالمة ثانية أثناء مكالمة جارية :

1. ادخل الرقم الذي ترغب بالاتصال به او احصل عليه من دليل الهاتف.

2. اضغط المفتاح  يتم تعليق المكالمة الاولى (الجارية) أليا .
أو بطريقة أخرى.

1. اضغط المفتاح **Hold** لتعليق المكالمة الحالية (الجارية).

2. اجر المكالمة الثانية بالطريقة الاعتيادية.

اضغط المفتاح **Swap** للانتقال بين المكالمتين . يتم تعليق المكالمة الجارية حاليا والانتقال إلى المكالمة الأخرى.

الغاء الصوت :

يمكنك الغاء عمل المايكروفون مؤقتا بحيث لا يسمع الطرف الاخر حديثك . بذلك تستطيع محادثة شخص في نفس المكان دون ان يسمعك الطرف الاخر على الهاتف .

لإلغاء الصوت :


1. اضغط المفتاح **Options**

2. اضغط المفتاح  للانتقال الى الخيار **Mute**

3. اضغط المفتاح **OK** يصبح الطرف الاخر غير قادر على سماعك .

لإعادة تشغيل الصوت:

1. اضغط المفتاح **Options**

2. اضغط المفتاح  للانتقال الى الخيار **UnMute**

3. اضغط المفتاح **Ok** يصبح الطرف الاخر قادرا على سماعك
اعتاديا

الغاء صوت المفاتيح

يمكنك إلغاء الإزعاج الناجم عن سماع صوت نغمة المفاتيح (في حال ضغطها) أثناء مكالمة بوساطة الخيار **Mute Keys** الذي يقوم بإلغاء صوت نغمة المفاتيح .

ملاحظة : يجب أن يكون هذا الخيار مضبوطاً على **Send Keys** للاتصال مع آلات الرد على الهاتف وأنظمة التحكم عبر الهواتف.

الرد على مكالمة ثانية

يمكنك البحث في دليل الهاتف أثناء مكالمة جارية:

1. اضغط المفتاح **Options**
 2. اضغط المفتاح **Phone Book** للانتقال إلى خيار **Phone Book**
 3. اضغط المفتاح **Ok**
 4. تظهر لائحة دليل الهاتف .
 5. ادخل الاسم الذي تريد البحث عنه .
يكفي إدخال الأحرف الأولى من الاسم لتظهر محتويات الدليل بدءاً بأول اسم مماثل للأحرف التي قمت بإدخالها . يمكنك عندها الانتقال إلى الاسم المطلوب.
 6. اضغط المفتاح **View** لاستعراض الرقم الموافق للاسم.
- انظر صفحة 32 لمزيد التفاصيل حول دليل الهاتف.

استخدام الرسائل (SMS Service)

عند ورود رسالة جديدة (حتى أثناء مكالمة جارية) تومض أيقونة الرسائل ✉ على الشاشة يمكنك بوساطة الخيار **SMS Service** قراءة وكتابة الرسائل .

قراءة الرسائل (**Read Message**) : يتيح قراءة الرسائل الواردة .

كتابة الرسائل (**Write Message**) : يتيح كتابة رسالة

انظر صفحة 59 لمزيد من التفاصيل

الإجابة على مكالمة ثانية واردة

يمكنك الإجابة على مكالمة ثانية واردة أثناء مكالمة جارية إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة.
يجب ضبط الخيار **Waiting Call (7.3)** على **Active** (انظر صفحة 91)

لإجابة مكالمة ثانية واردة.

1. اضغط المفتاح **↶** لإجابة المكالمة الثانية ، يتم بشكل آلي تعليق المكالمة الأولى .
2. اضغط **Swap** للانتقال بين المكالمتين.
3. لإنهاء المكالمة المعلقة اضغط المفتاح **Options** واختر **Held Call End**
4. اضغط المفتاح **⏏** لإنهاء المكالمة الحالية .

إجراء مكالمة متعددة الأطراف

يمكنك باستخدام خاصية الشبكة هذه إجراء خمس مكالمات ثم توصيلها مع بعض في حوار متبادل.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف.

1. اتصل بالطرف الأول بشكل اعتيادي.
2. اتصل بالطرف بشكل اعتيادي ، يتم تعليق المكالمة الأولى اليا.
3. لضم الطرف الأول إلى المكالمة (مع الطرف الثاني) ، اضغط المفتاح **Options** واختر الخيار **Join**
4. اتصل بالطرف الثالث بشكل اعتيادي ، اضغط المفتاح **Options** ثم اختر **Join**
5. يمكنك إضافة المكالمات الواردة، اجب على المكالمة ثم اضغط المفتاح **Options** ثم اختر الخيار **Join**

إجراء حوار جانبي مع الاطراف.

ملاحظة : اتصل بمزود الخدمة لمعرفة الميزات المتوفرة في الخدمة .

1. اضغط المفتاح **Options** ثم اختر الخيار **Select One** ، تظهر لائحة أطراف المكالمة .

2. اضغط **↵** أو **↶** للانتقال إلى الطرف المطلوب ثم اضغط المفتاح **Select** او المفتاح **↵** .
3. اختر **Private** ، يمكنك الان إجراء حوار جانبي مع الطرف الذي اخترته دون إشراك الأطراف الأخرى في الحوار . يمكن للأطراف الأخرى متابعة الحديث فيما بينها .
4. للعودة إلى المكالمة متعددة الأطراف ، اضغط المفتاح **Options** ثم اختر **Join** تعود جميع الأطراف إلى المكالمة .

إخراج طرف من المكالمة .

1. اضغط المفتاح **Options** ثم اختر **Select One** ، تظهر لائحة أطراف المكالمة .
2. اضغط **↵** أو **↶** للانتقال إلى الطرف المطلوب ثم اضغط **Select** أو **↵** .
3. اختر **Remove** يتم إنهاء المكالمة مع الطرف الذي اخترته بينما تتابع المكالمة مع بقية الأطراف .
4. لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف اضغط **ⓧ** او اغلق الغطاء .

استخدام القائمة

4. ل اضغط المفتاح

العودة الى مستوى القائمة (أو C أو <


الخروج من القائمة

الوصول السريع الى القوائم

يمكن الوصول إلى القائمة المطلوبة بسرعة بوساطة رقمها. يظهر رقم القائمة في أسفل الشاشة قرب المفتاح > ، اضغط المفتاح Menu ثم ادخل رقم القائمة المطلوبة الوصول إليها.

مثال : الوصول إلى قائمة اللغة Language

1. اضغط المفتاح Menu

2. اضغط  من اجل Phone Setting

3. اضغط  من اجل Language

تظهر لائحة اللغات المتوفرة .

ملاحظة : تتضمن الصفحة 52 لائحة بارقام جميع القوائم (يمكنك استخدامها) قد تصادف بعض الأرقام مختلفة عما موجود في هاتفك ، يعود السبب الى الخدمات التي توفرها البطاقة التي تستخدمها .

تتوفر في هاتفك العديد من الوظائف والخيارات التي يمكنك ضبطها كما ترغب . تم تنظيم هذه الوظائف والخيارات ضمن قوائم اساسية وفرعية يمكن الوصول اليها بوساطة مفاتيح الاتجاهات او بالطرق المختصرة .

الوصول الى القوائم

1. في وضع الجاهزية ، اضغط المفتاح Menu للانتقال إلى وضع القائمة.

2. اضغط < او > للانتقال الى القائمة المطلوبة (Setting Phone على سبيل المثال) ، ثم اضغط Select أو > للدخول إليها .
كرر العملية إذا كانت القائمة تملك بدورها خيارات فرعية ؟

3. ل اضغط المفتاح

الانتقال عبر القوائم < أو > (أو استخدام ▲ و ▼ على جانب الهاتف)

اختيار خيار Select أو >

لائحة القوائم

ملاحظة : اذا كانت بطاقتك توفر خدمة تطبيقات البطاقة فان القائمة **SIM AT Menu** تظهر لك اولا عند ضغط المفتاح للدخول الى وضع القائمة .

Call Records 1.

المكالمات (صفحة 56)

Missed Calls (1.1)	المكالمات الفائتة
Received Calls (1.2)	المكالمات المستقبلية
Dialled Calls (1.3)	المكالمات المرسله
Call Time (1.4)	مدة المكالمه
Last Call Time (1.4.1)	مدة اخر مكالمه
Total Sent (1.4.2)	مدة كل الصادر
Total Received (1.4.3)	مدة كل الوارد
Reset Timers (1.4.4)	تصغير العدادات
Call Cost (1.5)	كلفة المكالمه *
Last Call Cost (1.5.1)	كلفة اخر مكالمه
Total Cost (1.5.2)	الكلفة الكليه
Max Cost (1.5.3)	الكلفة العظمى
Reset Counters (1.5.4)	تصغير العدادات
Set Max Cost (1.5.5)	ضبط الكلفة العظمى
Price/Unit (1.5.6)	السعر/ الوحدة

*تظهر فقط في حال توفرها في البطاقة

Message 2.

الرسائل (صفحة 59)

Read Messages (2.1)	قراءة الرسائل
Inbox (2.1.1)	الواردة
Outbox (2.1.2)	الصادرة
Write Message (2.2)	كتابة الرسائل
Preset Message (2.3)	الرسائل المكتوبه مسبقا
Setup (2.4)	الاعداد
Setting 1 (2.4.1)	خصائص *1
Setting 2 (2.4.2)	خصائص *2
Setting 3 (2.4.3)	خصائص *3
Common Setting (2.4.4)	خصائص عامه
Broadcast (2.5)	البيت
Read (2.5.1)	قراءة
Receive (2.5.2)	استقبال
Channel List (2.5.3)	لائحه القنوات
Select (2.5.3.1)	اختيار
Add Channel(2.5.3.2)	اضافه قناة
Delete (2.5.3.3)	مسح
Edit (2.5.3.4)	كتابة
Language (2.5.4)	اللغه
Voice Mail (2.6)	البريد الصوتي
Connect to (2.6.1)	توصيل الى
Voice Server	مخدم الصوت
Voice Server (2.6.2)	مخدم الصوت

Sound Settings 3.

ضبط الصوت (صفحة 66)

Ring&Melody (3.1)	الرنين و الاالحان
Melody (3.1.1)	اللحن
Tone (3.1.2)	النغمة
Ring Volume (3.2)	درجة صوت الرنين
Alert Type (3.3)	نوع الرنين
Keypad Tone (3.4)	نغمة المفاتيح
Message Tone (3.5)	نغمة الرسائل
Alarm Tone (3.6)	نغمة المنبهه
Melody (3.6.1)	لحن
Tone (3.6.2)	نغمة
Extra Tone (3.7)	نغمة اضافية
Error Tone (3.7.1)	نغمة الخطأ
Minute Minder (3.7.2)	نغمة الدقائق
Connect Tone (3.7.3)	نغمة التوصيل

Network Services 7.

خدمات الشبكة (صفحة 87)

Call Diverting (7.1)	تحويل المكالمات
Divert Always (7.1.1)	حول دوما
Busy (7.1.2)	مشغول
No Reply (7.1.3)	لا يوجد رد
Unreachable (7.1.4)	غير موصول
Cancel All (7.1.5)	الغاء جميع التحويلات
Call Barring (7.2)	حجب المكالمات
All Outgoing (7.2.1)	كل الصادر
International (7.2.2)	الدولي
International (7.2.3)	الدولي عدا إلى
Except to Home	الوطن
All Incoming (7.2.4)	كل الوارد
Incoming (7.2.5)	الوارد خلال السفر
While Abroad	
Cancel All (7.2.6)	الغاء كل الحجب
Change Barring (7.2.7)	تغيير شيفرة الحجب
Password	
Call waiting (7.3)	انتظار المكالمات
Voice Calls (7.3.1)	مكالمات هاتفية
Fax Calls (7.3.2)	مكالمات فاكس
Data Calls (7.3.3)	مكالمات بيانات
Cancel All (7.3.4)	الغاء الكل
Network Selection (7.4)	اختيار الشبكة
Automatic (7.4.1)	الي
Manual (7.4.2)	يدوي
Caller ID (7.5)	رقم المتصل
Default (7.5.1)	نمط أساسي
Hide Number (7.5.2)	إخفاء الرقم
Send Number (7.5.3)	إرسال الرقم
Closed User Group (7.6)	مجموعة اتصال مغلقة
Index List (7.6.1)	لائحة الفهرس
Outside Access (7.6.2)	نفاذ الخارجي
Default Group (7.6.3)	المجموعة الأساسية
Deactivate (7.6.4)	إلغاء التفعيل*

WAP Browser 8.

متصفح (صفحة 95)

*تظهر فقط في حال توفرها في البطاقة

PhoneSettings 4.

ضبط الهاتف (صفحة 70)

Greeting Message (4.1)	رسالة التحية
Own Number (4.2)	رقم هاتفي
Language (4.3)	اللغة
Light (4.4)	الإضاءة
Back Light (4.4.1)	الضوء الخلفي
Service Light (4.4.2)	ضوء التشغيل
Auto Redial (4.5)	اعادة الاتصال الآلي
Active Folder (4.6)	تفعيل الغطاء
AnyKey Answer (4.7)	أي مفتاح للرد
Contrast (4.8)	التباين
Rest Settings (4.9)	ارجاع الضبط

Organiser 5.

المنظم (صفحة 74)

Calendar (5.1)	التقويم
To do list (5.2)	لائحة المهام
Time&Date (5.3)	الوقت والتاريخ
Set Time (5.3.1)	ضبط الوقت
Set Date (5.3.2)	ضبط التاريخ
World Time (5.3.3)	الوقت عبرالعالم
Format (5.3.4)	الاظهار
Alarm (5.4)	المنبه
Calculator (5.5)	الحاسبة
ShortCut (5.6)	الوصول السريع الى القوائم
Key down (5.6.1)	مفتاح الأسفل
Key right (5.6.2)	مفتاح اليمين
Key left (5.6.3)	مفتاح اليسار

Security 6.

الحماية (صفحة 83)

PIN check (6.1)	تفعيل PIN
Change PIN (6.2)	تغيير PIN
Phone Lock (6.3)	قفل الهاتف
Change Password (6.4)	تغيير الشيفرة
SIM Lock (6.5)	قفل البطاقة
FDN Mode (6.6)	النمط FDN
Change PIN2 (6.7)	تغيير PIN2

المكالمات المرسله (1.3) Dialed Calls

يمكنك استعراض اخر عشر مكالمات لم ترد عليها. يظهر الرقم والاسم (اذا كان متوفرا) وتاريخ وتوقيت ورود المكالمه.

اضغط المفتاح **Options** ، يمكنك:

- تعديل الرقم ، طلبه، او حفظه في دليل الهاتف
- مسح الرقم من اللائحة.

مدة المكالمه (1.4) Call Time

يمكنك استعراض مدة المكالمات المرسله والمستقبله .

مدة اخر مكالمه (**Last Call Time**) : طول اخر مكالمه .

مدة كل الصادر (**Total Sent**) : مدة كل المكالمات التي اجريتها منذ اخر تصفير للعدادات .

مدة كل الوارد (**Total Received**) : مدة كل المكالمات التي استقبلتها منذ اخر تصفير للعدادات.

تصفير العدادات (Reset Timer) : يمكنك تصفير عدادات مدة المكالمه . يجب ادخال شيفرة الهاتف ثم الضغط على **OK** انظر صفحة 99.

ملاحظة : قد تختلف مدة المكالمات عن المدة الظاهرة في فاتورة الهاتف ، يعود هذا الاختلاف لاسباب تتعلق بنظام التشغيل والفوترة للشبكة .

يمكنك استعراض المكالمات الفائتة ، المرسله ، المستقبله ، مدة لمكالمات والكلفة .
س

المكالمات الفائتة (1.1) Missed Calls

يمكنك استعراض اخر عشر مكالمات لم ترد عليها. يظهر الرقم والاسم (اذا كان متوفرا) وتاريخ وتوقيت ورود المكالمه.

اضغط المفتاح **Options** ، يمكنك:

- تعديل الرقم ، طلبه، او حفظه في دليل الهاتف
- مسح الرقم من اللائحة.

المكالمات المستقبله (1.2) Received Calls

يمكنك استعراض اخر عشر مكالمات لم ترد عليها. يظهر الرقم والاسم (اذا كان متوفرا) وتاريخ وتوقيت ورود المكالمه.

اضغط المفتاح **Options** ، يمكنك:

- تعديل الرقم ، طلبه، او حفظه في دليل الهاتف
- مسح الرقم من اللائحة.

الرسائل Messages

كلفة المكالمة* (1.5) Call Cost

ملاحظة : تظهر هذه القائمة اذا كانت متوفرة في البطاقة .

يمكنك استعراض كلفة المكالمات التي تجريها :

كلفة اخر مكالمة (Last Call Cost) : كلفة اخر مكالمة اخر مكالمة أجريتها .

الكلفة الكلية (Total Cost) : الكلفة الكلية للمكالمات التي أجريتها منذ اخر تصفر للعدادات عندما تتجاوز الكلفة الكلية العظمى المحددة بالخيار تحديد الكلفة العظمى (Set Max Cost) لن تعود قادرا على اجراء مكالمات أخرى حتى تقوم بتصفير عدادات الكلفة .

الكلفة العظمى (Max cost) : يمكنك تحديدها بوساطة الخيار Set Max Cost

تصفير العدادات (Reset Counters) : يمكنك تصفير عدادات كلفة المكالمة. أدخل رمز التعريف الشخصي PIN2 ثم اضغط موافق.

ضبط الكلفة العظمى (Set Max Cost) : يمكنك تحديد الكلفة العظمى المسوحة لمكالماتك .

السعر / الوحدة (Price / Unite) : يمكنك تحديد سعر واحدة المكالمة والذي يتم استخدامه حين حساب كلفة مكالمات .

راجع مزود الخدمة لمعرفة الخدمات المتوفرة في خدمة الرسائل في الشبكة والبطاقة اللتان تستخدمهما . يجب أيضا الحصول على رقم مركز خدمة الرسائل SMS Centre من مزود الخدمة .

عند ورود رسالة جديدة تظهر الأيقونة ☑ على الشاشة . لاحظ انه لا يمكنك استقبال رسائل جديدة في حال كانت ذاكرة الرسائل ممتلئة استخدم الخيار مسح Delete في قائمة قراءة الرسائل Message Read (2.1) لمسح الرسائل .

قراءة الرسائل (2.1) Read Messages

الواردة Inbox : يحتوي الرسائل التي استقبلتها .

لصادرة Outbox : يحتوي الرسائل التي أرسلتها أو سترسلها .

لاستعراض رسالة واردة (أو صادرة) ، اضغط المفتاح ◀ و ▶ أو المفتاح ▲ و ▼ للانتقال الى الرسالة المطلوبة ، ثم اضغط عرض View تظهر على الشاشة.

- رقم المرسل او اسمه اذا كان محفوظا في الدليل .
- توقيت وتاريخ ورود الرسالة
- نص الرسالة .

كتابة الرسائل (2.2) Write Message

يمكنك كتابة رسائل ذات طول حتى 160 حرف.

راجع صفحة 39 لمعلومات حول ادخال الاحرف في الرسالة و انماط الكتابة .

بعد كتابة الرسالة ، تتوفر الخيارات التالية :

إرسال Send Only : ادخل الرقم الذي تريد إرسال الرسالة اليه اختر المركز الذي قمت بأعداده في القائمة اعداد **setup** انظر صفحة 62.

حفظ وإرسال Save and Send : يمكنك حفظ الرسالة وإرسالها إلى الرقم الذي ترغب. يمكنك استعراض الرسالة لاحقاً في الصادر Out box في القائمة قراءة الرسائل **Read Message**

حفظ فقط SaveOnly : يمكنك حفظ الرسالة دون إرسالها ، ويمكنك استعراضها لاحقاً في الصادرة Out box في القائمة قراءة الرسائل **Read Message**

الرسائل المكتوبة مسبقاً (2.3) Preset Message

يمكنك اعداد حتى خمس رسائل تحفظها لتستخدمها لاحقاً. اضغط

و **Options** خيارات

اضغط **↩** و **↪** او **▲** و **▼** للانتقال عبر الرسالة .

يمكنك اختيار الخيارات التالية بالضغط على المفتاح خيارات **Options**

الرد بنص Text Reply : لكتابة رسالة رد على الرسالة الواردة .

الرد بالاتصال Call Back : للاتصال بمرسل الرسالة .

مسح Delete : لمسح الرسالة.

اقتطاع الرقم Cut Number : لاقتطاع رقم من الرسالة بحيث يمكنك حفظه في الدليل او الاتصال به .

إرسال Send : لإرسال الرسالة بإحدى الطرق:

- إرسال الرسالة .
- حفظ و إرسال الرسالة.
- حفظ الرسالة دون إرسالها .

كتابة رسالة Edit Message : لكتابة رسالة .

ملاحظة : تختلف الخيارات باختلاف حالة الرسالة ، جديدة ، مرسله ، غير مرسله

تتوفر الخيارات التالية :

كتابة Edit : يمكنك كتابة رسالة جديدة أو تعديل رسالة قديمة .

ملاحظة : انظر صفحة 39 لمعلومات حول ادخال الاحرف وانماط الكتابة .

إرسال رسالة Send Message : يمكنك استدعاء رسالة معدة مسبقا وجراء التعديلات التي ترغب عليها ثم يمكنك إرسالها ، حفظها ، أو حفظها وإرسالها .

مسح Delete : يمكنك مسح الرسالة المختارة ، ويتوجب تأكيد أمر المسح بضغط المفتاح نعم **Yes**.

الإعداد * (2.4) Setup

يمكنك إعداد محددات مراكز خدمة الرسائل . يعتمد عدد مراكز الخدمة التي تتوفر بنوع البطاقة المستخدمة.

تتوفر الخيارات التالية:

خصائص **Setting x** (حيث x رقم تسلسل مركز الخدمة في لائحة المراكز يملك كل مركز، خصائصه الخاصة به).

مركز الخدمة **Service Centre** : يمكنك حفظ أو تعديل رقم هاتف مركز الخدمة المزود من مزود الخدمة.

نوع الرسالة **Default type** : يمكنك تحديد النوع الأساسي للرسائل التي ستُرسل عبر هذا المركز نص **Text** ، فاكس **Fax** ، بريد إلكتروني **Email** ، و **paging** تقوم الشبكة بتحويل الرسائل إلى النوع المحدد.

مدة الحفظ Default Validity : يمكنك تحديد الفترة التي يحتفظ خلالها مركز خدمة الرسائل برسائلك التي أرسلتها محاولا إيصالها إلى الأرقام المحددة لها .

اسم المركز Setting Name : يمكنك تحديد اسم لكل من المراكز.

خصائص عامة Common Setting : يتوافر خياران:

مسار الرد Reply Path : يتيح لمستقبل رسالتك أن يرسل رده عليها عبر مركز الرسائل الخاص بك إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة.

إشعار توصيل Delivery Reports : يتيح ضبط الخدمة بحيث

ترسل الشبكة لك إشعارا عند توصيل الرسالة التي ترسلها .

البحث (2.5) Broadcast

تتيح هذه الخاصية (إذا كانت متوفرة في الشبكة) لك استقبال رسائل حول موضوعات عامة كالأخبار والطقس ، تظهر على الشاشة حال رودها إذا كان:

• الهاتف في وضع الجاهزية.

• الخيار استقبال **Receive** مضبوط على الوضع فعال **Enable**

• القناة مؤهلة في لائحة القنوات.

أيضا ، يتم حفظ اخر عشر رسائل تم اسقبالها للمراجعة .

تتوفر الخيارات التالية :

قراءة Read : اضغط **↵** و **↶** للانتقال عبر رسائله وقراءتها .
اضغط المفتاح " التالي" **Next** للانتقال الى الرسالة التالية .

البريد الصوتي (2.6) Voice Mail

يمكنك الوصول صندوق البريد الصوتي خاصتك يجب ان تكون هذه الخدمة متوفرة من الشبكة .

التوصيل إلى مخدم الصوت Connect to voice server :
قبل استخدام هذه الخاصية يجب أن تدخل رقم مخدم الصوت ثم ببساطة اضغط المفتاح نعم **Ok** للاستماع إلى رسالتك.

للتوصيل السريع بصندوق البريد الصوتي، اضغط المفتاح **I** مطولا في وضع الجاهزية.

مخدم الصوت Voice Server : يتيح حفظ أو تغيير رقم مخدم البريد الصوتي .

اضغط

⏏

المفاتيح الموافقة للرقم

ادخال رقم المخدم

المفتاح **C**

تصحیح رقم

المفتاح **⏏** او **⏏**

لتحريك مؤشر الكتابة

استقبال Receive : يمكنك تفعيل أو إلغاء استقبال للرسائل المثبوتة.

لائحة القنوات Channel List : يمكنك اختيار القنوات التي ترغب باستقبال رسائل مثبوتة منها .

تتوفر الخيارات التالية:

انتقاء Select : يتيح تفعيل أو إلغاء تفعيل القنوات بواسطة وضع علامة على الاقنية المختارة (أو إزالة العلامة) .

إضافة قناة Add Channel : يستخدم لتحديد تعريف واسم لقناة جديدة.

مسح Delete : يتيح مسح قناة من اللائحة.

كتابة Edit : يتيح تعديل تعريف واسم القناة .

اللغة Language : يتيح اختيار اللغة التي ترغب بإظهار الرسائل بها .

راجع مزور الخدمة لمزيد من المعلومات حول الموضوع.

نوع الرنين (3.3) Alert Type

تتوفر الأنواع التالية :

إضاءة فقط **Light only** : يضيء الضوء عند ورود مكالمة ، لا رنين ولا اهتزاز يصاحب الإضاءة .

رنين **Melody** : يرن الهاتف ويصدر اللحن (أو النغمة) المختار في القائمة (3.1) الرنين والألحان **Melody&Ring** .

اهتزاز **Vibration** : يهتز الهاتف عند ورود مكالمة .

اهتزاز ورنين **Vibration + Melody** : يهتز الهاتف أولاً ثم يصدر الرنين .

نغمة المفاتيح (3.4) Keypad Tone

يتيح لك اختيار الصوت التي تصدره المفاتيح حين ضغطها:

دون صوت **Off** : لا تصدر المفاتيح أي صوت .

نغمة **Tone** : يصدر كل مفتاح صوت ذو تردد مختلف .

بيب **Beep** : تصدر جميع المفاتيح الصوت نفسه عند ضغطها .

استخدم هذه الخاصية لضبط رنين ونغمات الهاتف بما يناسبك .

ملاحظة : عندما يكون نمط السكون فعالاً (أنظر صفحة 27) ، لا يمكنك تغيير ضبط الصوت .

الرنين و الألحان (3.1) Ring&Melody

يتيح لك اختيار اللحن الذي يصدره الهاتف كإذار عند ورود مكالمة . يتحكم الخيار (3.3) نوع الإنذار Alert type بنوع رنين الهاتف .

تتوفر الخيارات التالية :

لحن **Melody** : يمكن الاختيار بين 25 لحن .

نغمة **Tone** : يمكن الاختيار بين 25 نغمة .

استخدام مفاتيح الاتجاهات للاستماع إلى الألحان والنغمات المتوفرة

درجة صوت الرنين (3.2) Ring Volume

يمكنك ضبط درجة صوت رنين الهاتف عند ورود مكالمة . استخدام المفتاح **↵** و **↶** أو **↷** و **↵** على جانب الهاتف لإجراء الضبط .

نغمات إضافية (3.7) Extra Tone

يمكنك أيضا ضبط النغمات التالية:

نغمة الخطأ Error Tone

يصدر الهاتف نغمة إنذار عندما ترتكب خطأ ما .

تتوفر الخيارات التالية :

غير فعال Off : لا يصدر الهاتف إنذارا .

فعال On : يصدر الهاتف صوت عند حدوث خطأ في الإدخال.

نغمة الدقائق Minute Minder

يصدر الهاتف صوت تنبيه كل دقيقة أثناء المكالمات الصادرة.

تتوفر الخيارات التالية :

غير فعال Off : لا يصدر الهاتف صوت .

فعال On : يصدر الهاتف نغمة كل دقيقة .

نغمة التوصيل Connect Tone

يصدر الهاتف صوت تنبيه عندما يتم توصيل المكالمة بالطرف الآخر عند إجراء مكالمة صادرة .

تتوفر الخيارات التالية :

غير فعال Off : لا يصدر الهاتف صوت.

فعال On : يصدر الهاتف نغمة عند توصيل الخط.

نغمة الرسائل (3.5) Message Tone

يتيح اختيار الإنذار الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة جديدة:

تتوفر الخيارات التالية:

إضاءة فقط Light only : يومض ضوء التشغيل.

اهتزاز Vibration : يهتز الهاتف .

نغمة SMS Tone 1~10 : يصدر الهاتف النغمة التي تختارها بين 10 نغمات

نغمة المنبه (3.6) Alarm Tone

يمكنك اختيار الصوت الذي يصدره الهاتف عندما يحين الوقت الذي قمت بضبط المنبه عليه .

تتوفر الخيارات التالية :

لحن Melody : يمكنك الاختيار بين 25 لحن .

نغمة Tone : يمكنك الاختيار بين 25 نغمة

استخدم مفاتيح الاتجاهات للاستعمال الى الألحان والنغمات المتوفرة

اللغة (4.3) Language

يمكنك تحديد لغة الإظهار . عند اختيار ألي Automatic فانه يتم اختيار اللغة طبقا للغة البطاقة .

الإضاءة (4.4) Light

الإضاءة الخلفية . Backlight

يمكنك ضبط فترة إضاءة الضوء الخلفي حسب الخيارات:

غير فعال Off : لا توجد إضاءة خلفية .

قصيرة Short : تستمر الإضاءة لعشر ثوان بعد آخر استعمال للمفاتيح.

طويلة Long : تستمر الإضاءة لعشرين ثانية بعد آخر استعمال للمفاتيح.

ضوء التشغيل Service Light

يمكنك ضبط عمل ضوء التشغيل أعلى الهاتف حسب الخيارات:

• **غير فعال Off** : لا يعمل

• **فعال On** : يومض عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل (ليس مغلقا)

ضبط الهاتف Phone Setting

يمكنك ضبط خصائص هاتفك بما يناسبك عبر قائمة ضبط الهاتف.

رسالة التحيية (4.1) Greeting Message

يمكنك كتابة رسالة التحيية التي ترغب تظهر عند تشغيل الهاتف.

لـ	اضغط
مسح الرسالة الحالية	المفتاح C مطولا .
كتابة رسالة جديدة	المفاتيح للموافقة لاحرف الرسالة .
تغيير نمط الكتابة	المفتاح ↑

انظر صفحة 39 لتفاصيل حول كتابة الرسائل .


رقم هاتفي (4.2) Own Number




يمكنك :

- تحديد أسماء لأرقام هواتفك الخاصة المسجلة في البطاقة .
- كتابة الأرقام والأسماء .

يتيح مراجعة أرقامك الخاصة . لا تؤثر هذه الأرقام على الرقم الفعلي المستخدم في البطاقة .

أي مفتاح للرد (4.7) AnyKey Answer

يمكن ضبط الهاتف بحيث يكون ضغط أي مفتاح (عدا ) و **Reject** كافيا للرد على مكالمات واردة حسب الخيارات.

غير فعال Off : لإجابة مكالمات ، اضغط  أو **Accept** و لرفض مكالمات اضغط المفتاح  أو  مطولا .

فعال On : يمكن إجابة مكالمات واردة بضغط أي مفتاح (عدا ) و **Reject** (اضغط  أو **Reject** لرفض المكالمات.

التباين (4.8) Contrast

يمكنك استخدام المفاتيح  و  او المفاتيح  و  لضبط تباين الشاشة.

إرجاع الضبط (4.9) Rest Setting

يمكنك إعادة ضبط هاتفك على الوضعية الأساسية له .

1. اختر الخيار **Reset Setting**

2. ادخل الشيفرة ، 8 أرقام .

ملاحظة : تم تحديد الشيفرة في المصنع بـ 00000000 ، يمكنك تغييرها كما تشاء انظر صفحة 85.

إعادة الاتصال أليا (4.5)c Auto Redial

يمكنك ضبط الهاتف ليقوم أليا بعشر محاولات للاتصال بالرقم المطلوب في حال كان الرقم مشغولا او لا يوجد حسب الخيارات:

• **غير فعال Off** : لا يكرر الهاتف الاتصال.

• **فعال On** : يكرر الاتصال أليا.

تفعيل الغطاء (4.6) Active Folder

يمكنك ضبط الهاتف بحيث يمكنك مكالمات واردة بحجر وفتح الغطاء .

• **غير فعال Disable** : لا يمكن إجابة المكالمات بفتح الغطاء فقط ، حسب الضبط الذي أجرته على الخيار أي مفتاح للرد **Any Key Answer** صفحة 73.

• **فعال Enable** : لإجابة مكالمات واردة ، يكفي فتح الغطاء

كتابة مذكرة

كتابة مذكرة في تاريخ معين :

1. اختر التاريخ من التقويم باستخدام مفاتيح الاتجاهات.
- ملاحظة : استخدام المفتاح ▲ أو ▼ للانتقال إلى الشهر السابق أو التالي.
2. اضغط المفتاح (Select) : تظهر شاشة تحوي مذكرة خالية يمكنك الكتابة فيها .
3. اكتب مذكرتك ثم اضغط المفتاح Ok ، يمكنك ايضا ضبط منبه لهذه المذكرة.
- ملاحظة : انظر صفحة 39 لمعلومات حول عملية الكتابة.
4. اضغط المفتاح (Yes) : إذا كنت راغبا في ضبط منبه لهذه المذكرة ، والا اضغط No.
5. إذا اخترت ضبط منبه للمذكرة، اضبط الوقت ثم اضغط Ok يمكنك مشاهدة العلامة مقابل التاريخ في التقويم في حال وجود مذكرة في ذلك التاريخ .

تعديل مذكرة .

- يمكنك تعديل مذكرة كتبتهما سابقا ، اختر التاريخ ثم اضغط Edit لتعديل المذكرة .
- ملاحظة : راجع صفحة 39 لمعلومات حول عملية الكتابة .

يتيح لك :

- استعراض التقويم وضبط جدول عملك
- تحديد لائحة مهامك.
- ضبط الوقت والتاريخ.
- ضبط المنبه على وقت محدد تختاره .
- استخدام الهاتف كحاسبة.
- تحديد قوائم معينة لمفاتيح الاتجاهات بحيث يمكنك الوصول اليها مباشرة بوساطة الضغط على هذه المفاتيح .

التقويم (5.1) Calendar

يمكنك :

- مراجعة التقويم
- كتابة مذكرات لجدول عملك وضبط المنبه ليذكرك بها .

مراجعة التقويم :

عند دخولك قائمة التقويم (Calendar) ، اضغط المفتاح خيارات (Options) لاستعراض الخيارات.

عرض المذكرات (Search all) : يمكنك استعراض جميع المذكرات المحفوظة . اضغط ➤ أو ➤ للانتقال بين المذكرات.

مسح المذكرات (Delete all) : يمكنك مسح جميع المذكرات المحفوظة . يجب عليك تأكيد طلب المسح .

الانتقال إلى تاريخ (Go to date) : يمكنك الانتقال الى التاريخ الذي تريد .

5. ادخل التوقيت النهائي للمهمة . إذا لم يكن هناك توقيت نهائي ،
اضغط المفتاح **Skip**

6. اضغط المفتاح **Ok**

تعديل لائحة المهام

إذا كنت قد أعددت لائحة مهامك سابقا فان المهام تظهر مع علامة حالة المهمة (✓) للمهمة المنجزة) عند دخول قائمة لائحة المهام (To do list) تتوفر الخيارات التالية :

عند انتهائك من تعديل المذكرة ، اضغط المفتاح **Ok** عندها وعند ضغط المفتاح **Options** تتوفر لك الخيارات التالية :

Alarm (منبهه) : لضبط منبه للمذكرة .

Erase (مسح) : لمسح المذكرة .

Copy to (نسخ) : لنسخ المذكرة في تاريخ آخر .

Move to (نقل) : لنقل المذكرة إلى تاريخ آخر .

لائحة المهام (5.2) To do list

تتيح لك :

- تحديد لائحة مهام عليك إنجازها .
- تحديد أولوية وتوقيت نهائي كل مهمة
- فرز المهام حسب الأولوية والحالة

أعداد لائحة المهام.

1. اضغط المفتاح **New**

2. ادخل المهمة الأولى .

راجع صفحة 39 لمعلومات حول عملية الكتابة .

3. اضغط المفتاح **Ok**

4. استعمل المفتاح **↩** أو **↪** لاختيار أولوية المهمة (عالية أو منخفضة) واضغط المفتاح **Select**

لـ	
<ul style="list-style-type: none"> • اختر المهمة المطلوبة • اضغط المفتاح View 	استعراض تفاصيل مهمة معينة
<ul style="list-style-type: none"> • اختر المهمة المطلوبة. • اضغط X لتحديد ان المهمة قد انجزت <p>أو</p> <ul style="list-style-type: none"> • اختر المهمة المطلوبة. • اضغط المفتاح Options • اختر Mark • اختر الحالة المناسبة للمهمة. 	تغيير حالة مهمة معينة
<ul style="list-style-type: none"> • اضغط المفتاح خيارات • اختر New • ادخل تفاصيل المهمة ، • اولويتها ، وتوقيتها النهائي. 	اعداد مهمة جديدة
<ul style="list-style-type: none"> • اختر المهمة المطلوبة • اضغط Options • اختر Edit • اجرا التعديلات التي ترغب بها . 	تعديل مهمة

ل	
فرز المهام حسب الأولوية والحالة	<ul style="list-style-type: none"> اضغط المفتاح Options sort اختر نوع الفرز (Done,Low,High,Undo)
نسخ المهمة	<ul style="list-style-type: none"> اختر المهمة المطلوبة. اضغط Options Copy اختر النص أو الأولوية أو التوقيت النهائي كما ترغب
مسح مهمة	<ul style="list-style-type: none"> اختر المهمة المطلوبة اضغط Options Delete اختر
مسح لائحة المهام	<ul style="list-style-type: none"> اضغط المفتاح Options Delete all اختر أكد طلب المسح بضغط المفتاح Ok

الوقت والتاريخ (5.3) Time&Date

يمكنك ضبط الوقت والتاريخ ومعرفة الوقت في 21 مدينة كبرى عبر العالم.

ملاحظة : يتم مسح الوقت والتاريخ اذا ترك الهاتف لمدة عشر دقائق دون بطارية . كذلك الامر بالنسبة لترييب ونزع البطارية عدة مرات.

تتوفر الخيارات التالية :

Set Time (ضبط الوقت) : يمكنك ضبط الوقت وتحديد شكل إظهاره بوساطة القائمة format (5.3.4) .

Set Date (ضبط التاريخ) : يمكنك ضبط التاريخ وتحديد شكل إظهاره بوساطة القائمة Format (5.3.4) .

ملاحظة : يجب أن تحدد منطقتك الزمنية World Time (5.3.3) قبل ضبط الوقت .

World Time (الوقت عبر العالم) : استخدم المفتاح **◀ أو ▶** لمعرفة الوقت في 21 مدينة كبرى حول العالم .

تظهر الشاشة :

- اسم المدينة .
- الوقت والتاريخ الحاليين فيها .
- الفرق مع التوقيت المحلي أو مع GMT

لضبط منطقتك الزمنية :

1. اختر المدينة التي تمثل منطقتك الزمنية بوساطة المفتاح **◀ أو ▶** ، يظهر الوقت والتاريخ المحليين.

2. اضغط المفتاح **Set**

Format (شكل الإظهار) : يمكنك تحديد شكل الوقت والتاريخ .

Time format إظهار الوقت : 24 ساعة او 12 ساعة

Date format إظهار التاريخ :

- YYYY/MM/DD (يوم/شهر/ سنة)
- DD/MM/YYYY (يوم / شهر/ سنة)
- MM/DD/YYYY (سنة / يوم/شهر)


الحاسبة (5.5) Calculator

يمكنك استخدام الهاتف كحاسبة لإجراء العمليات الحسابية الأولية .

استخدام الحاسبة .

1. ادخل العدد الأول .
2. اضغط المفتاح المرن الأيمن لاختيار العملية الحسابية المطلوبة: + للمجمع ، - للطرح ، x للضرب ، / للقسمة .
3. ادخل العدد الثاني .
4. كرر الخطوة 2 ، 3 لمزيد من الأعداد .

ملاحظة :

- اضغط **C** لمسح الإدخال الخاطئ.
- اضغط المفتاح المرن الأيسر لإدخال الرمز المطلوب كالفاصلة العشرية أو الأقواس .
- 5. اضغط المفتاح  للحصول على النتيجة.

المنبه (5.4) Alarm

يمكنك :

- ضبط المنبه على وقت محدد تختاره.
 - ضبط الهاتف ليشتغل ألبا وليرن على وقت محدد حتى لو كان مغلقا
- تتوفر الخيارات التالية :

Once Alarm (منبه لمرة واحدة) : ضبط المنبه على وقت معين ولمرة واحدة .

Daily Alarm (منبه يومي) : ضبط المنبه على وقت معين يوميا .

Weekly Alarm (منبه أسبوعي) : ضبط المنبه على وقت معين بشكل أسبوعي .

لضبط المنبه :

1. اختر نوع تكرر المنبه (مرة ، يومي ، اسبوعي).
2. ادخل الوقت واليوم.

اضغط **Exit** لإسكات المنبه عند الرنين.

Remove (إلغاء المنبه) : لإلغاء ضبط المنبه.

Auto Power (التشغيل الآلي) : يمكنك ضبط هذا الخيار على **Enable** ، عندها يرن الهاتف عند الوقت المحدد للمنبه حتى لو كان مغلقا .

إذا كان الخيار مضبوطا على **Disable** ، فان الهاتف لا يرن إذا كان مغلقا .

الحماية Security

يمكنك تحديد استخدام هاتفك بـ:

1. أشخاص محددين .
2. أنواع محددة من المكالمات .

تفعيل PIN (6.1) PIN check

عندما تكون هذه الخاصة فعالة ، يتوجب ادخال رقم التعريف الشخصي في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف من وضع الاغلاق.

ملاحظة : لالغاء تفعيل طلب ادخال رقم التعريف الشخصي ، يتوجب ادخال رقم التعريف الشخصي.

تتوفر الخيارات التالية

Disable (غير فعال) : لا داعي لإدخال رقم التعريف الشخصي عند تشغيل الهاتف.

Enable (فعال) : يجب إدخال رقم التعريف الشخصي عند تشغيل الهاتف .



مفاتيح الاختصار (5.6) ShortCut

يمكنك برمجة مفاتيح الاتجاهات (اليمين واليسار والاسفل) على قوائم معينة بحيث يمكن الوصول اليها مباشرة بمجرد ضغط هذه المفاتيح في وضع الجاهزية.

يمكنك برمجة القوائم التالية :

- التقويم (5.1) Calendar
- الحاسبة (5.5) Calculator
- الرسائل (2) Messages
- ضبط الصوت (3) Sound Settings
- لائحة المهام (5.2) To Do List
- البريد الصوتي (2.6) Voice Mail
- البث (2.5) Broad Cast

لبرمجة مفاتيح الاختصار .

1. اختر المفتاح الذي تريد برمجته بوساطة  او  ثم اضغط **Select**

-  مفتاح الأسفل
-  مفتاح اليمين
-  مفتاح اليسار

2. اختر القائمة التي تريد تحديدها لهذا المفتاح اضغط **Select**

ملاحظة : لإلغاء برمجة المفتاح ، اختر **None**

تغيير الشيفرة (6.4) Change Password

يجب أن تدخل الشيفرة الحالية أثناء عملية التغيير ، يجب أيضا إدخال الشيفرة الجديدة مرتين للتأكيد .

قفل البطاقة (6.5) SIM Lock

عندما تكون هذه الخاصية فعالة، يعمل هاتفك مع البطاقة المحددة فقط عند استخدام البطاقة يجب ادخال رمز قفل البطاقة مرتين للتأكيد . لقف قفل البطاقة ، يجب ادخال رمز قفل البطاقة.

تغيير PIN (6.2) Change PIN

يمكنك تغيير رقم التعريف الشخصي الحالي بأخر جديد عندما يكون الخيار فعالا . يتوجب ادخال رقم التعريف الشخصي الحالي لاجراء التغيير ، ويتوجب ادخال رقم التعريف الشخصي الجديد مرتين للتأكيد .

قفل الهاتف (6.3) Phone Lock

عندما يكون هذا الخيار فعالا ، يجب إدخال شيفرة الهاتف عند تشغيله من حالة الإغلاق.

الشيفرة المحددة في المصنع هي 0000000 ، يمكنك تغييرها كما ترغب .

تتوفر الخيارات.

Disable (غير فعال) : لا داعي لإدخال الشيفرة عند تشغيل الهاتف.

Enable (فعال) : يجب إدخال الشيفرة عند تشغيل الهاتف .

خدمات الشبكة Service : Network

اتصل بمزود الخدمة لمعرفة الخدمات التي توفرها الشبكة .

تحويل المكالمات (7.1) Call Diverting

يمكنك تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر حسب اختيارك مثلًا .
يمكنك تحويل مكالمات العمل إلى هاتف زميلك عندما تكون في إجازة .

تتوفر الخيارات الآتية :

- **Divert always (حول دوما)** : يتم تحويل جميع المكالمات .
- **Busy (مشغول)** : يتم تحويل المكالمات الواردة أثناء مكالماتك جارية .
- **No Reply (لا يوجد رد)** يتم تحويل المكالمات التي لا ترد عليها .

Unreachable (إلغاء جميع التحويلات) : يتم تحويل المكالمات أثناء وجود هاتفك خارج تغطية الشبكة أو مغلق .

Cancel All (إلغاء جميع التحويلات) : يتم إلغاء جميع التحويلات التي قمت بضبطها سابقًا .

يمكنك تحديد تحويلات مختلفة لأنواع المكالمات المختلفة الآتية:

- مكالمات هاتفية (Voice Calls only)
- مكالمات فاكس (Fax Calls only)
- مكالمات بيانات (Data Calls only)

مثال : • يمكنك تحويل مكالمات الفاكس إلى فاكس المكتب .

• يمكنك تحويل المكالمات الهاتفية إلى زميل العمل

نمط FDN Mode (6.6) FDN

إذا كانت بطاقتك توفر هذه الخاصية ، يمكنك تقييد مكالماتك الصادرة بأرقام هواتف محددة لا يمكن الاتصال بغيرها .

تتوفر الخيارات التالية :

Disable (غير فعال) : يمكن الاتصال بأي رقم .

Enable (فعال) : يمكن الاتصال فقط بالأرقام المحفوظة في دليل الهاتف . يتوجب إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN2)2 .

ملاحظة : لا تظهر هذه القائمة على الشاشة إذا كانت بطاقتك لا توفر هذه الخاصية .

تغيير PIN2 (6.7) Change PIN2

يجب ادخال رقم التعريف الشخصي PIN2 الحالي لاتمام التغيير .
يجب ادخال الرقم الجديد مرتين للتأكيد .

ملاحظة : إذا كانت بطاقتك لا توفر هذه الخاصية فان هذه القائمة لا تظهر على الشاشة .

حجب المكالمات (7.2) Call Barring

لضبط خيارات تحويل المكالمات :

1. اختر نوع التحويل المطلوب عبر حفظ **⏸** او **⏹** ثم اضغط **Select**

2. اختر نوع المكالمات المطلوب عبر ضغط **⏸** او **⏹** ثم اضغط **Select**

يتم إظهار الحالة الراهنة : اذا كانت الخاصية فعالة مسبقا فان الرقم الذي يتم التحويل اليه يظهر على الشاشة.

3. لـ **اضغط المفتاح المرن**

تفعيل التحويل **Activate** ثم انتقل إلى الخطوة 4

تغيير رقم التحويل **Change** ثم انتقل إلى الخطوة 4

إلغاء التحويل **Remove**

4. ادخل الرقم الذي تريد التحويل إليه ثم اضغط **Ok** لإدخال رقم دولي، اضغط المفتاح **O** مطولا حتى يظهر الرمز **+**.

يرسل الهاتف طلب التحويل إلى الشبكة التي ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة .

يمكنك إلغاء جميع التحويلات التي قمت بضبطها سابقا بوساطة الخيار **Cancel all**

يمكنك تقييد مكالماتك الصادرة و الواردة .

All outgoing (كل الصادر) : لا يمكنك إجراء المكالمات.

International (الدولي) : لا يمكنك إجراء مكالمة دولية .

International Except to Home (الدولي عدا إلى)

All Incoming (الوطن) : أثناء سفرك ، يمكنك فقط إجراء المكالمات ضمن الدولة الحالية والى الدولة الحاوية شبكتك الأساسية.

Incoming while Abroad (الوارد أثناء السفر) : لا يمكنك إجراء المكالمات أثناء وجودك خارج تغطية شبكتك الأساسية.

Cancel All (إلغاء كل الحجب) : يمكنك إلغاء كل أنواع الحجب التي قمت بضبطها سابقا .

يمكنك تحديد انواع حجب مختلفة لانواع المكالمات المختلفة :

• مكالمات هاتفية (Voice calls only)

• مكالمات فاكس (Fax calls only)

• مكالمات بيانات (Data calls only)

لضبط خيارات الحجب :

1. اختر نوع الحجب المطلوب بضغط **⏸** او **⏹** ثم **Select**

2. اختر نوع المكالمات المطلوب حجبها بضغط **⏸** او **⏹** ثم **Select**

انتظار المكالمات (7.3) Call waiting

3. اضغط **Activate** لتفعيل اختيارك.

يمكنك استشعار ورود مكالمة جديدة اثناء مكالمة جارية . ويمكنك تحديد خيارات مختلفة لأنواع المكالمات :

- مكالمات هاتفية (Voice Calls)
- مكالمات فاكس (Fax Calls)
- مكالمات بيانات (Data Calls)

لضبط خيارات انتظار المكالمات:

1. اختر نوع المكالمات المطلوبة بضغط **↵** او **↵** ثم **Select** تظهر الشاشة فيما اذا كانت خاصية الانتظار فعالة او غير فعالة.

2. يمكنك تفعيل أو إلغاء خاصية الانتظار باستخدام المفاتيح **Activate** او **Deactivate**

اضغط المفتاح **Exit** للخروج والعودة إلى الشاشة السابقة.

يمكنك أيضا بوساطة الخيار **Cancel all** إلغاء خاصية الانتظار لكل أنواع المكالمات.

4. ادخل شيفرة الحجب (احصل عليها من مزود الشبكة)
يرسل الهاتف طلب الحجب الى الشبكة التي ترسل بدورها اشعار موافقة يظهر على الشاشة.

للغاء ضبط حجب مكالمات محدد:

1. اختر الحجب المطلوب.

2. اختر نوع المكالمات المطلوب.

3. اضغط المفتاح **Deactivate**

4. ادخل شيفرة حجب المكالمات

يرسل الهاتف طلب الإلغاء إلى الشبكة التي بدورها ترسل بدورها أشعار موافقة يظهر على الشاشة.

يمكنك إلغاء جميع عمليات الحجب التي ضبطها سابقا بوساطة الخيار **Cancel all**

تغيير شيفرة الحجب Change barring password

يمكنك تغيير شيفرة الحجب كما ترغب . يجب إدخال الشيفرة الحالية قبل تحديد الشيفرة الجديدة يجب إدخال الشيفرة الجديدة مرتين للتأكيد .

رقم المتصل (7.5) Caller ID

يمكنك ضبط هاتفك بحيث يظهر او لا يظهر رقمك على شاشة الطرف الاخر . يجب ان تكون هذه الخاصية موفرة من الشبكة .

تتوفر الخيارات التالية:

Default (تبعاً للشبكة) : يتم الضبط تبعاً للشبكة .

Hide Number (إخفاء الرقم) : لا يتم إظهار رقمك على شاشة الطرف الآخر .

Send Number (إظهار الرقم) : يتم إظهار رقمك على شاشة الطرف الاخر .

مجموعة اتصال مغلقة (7.6) Close User Group

يمكنك تقييد المكالمات الصادرة والواردة ضمن أرقام محددة محتواة في مجموعة محددة يمكنك تحديد حتى عشر مجموعات مغلقة . راجع مزود الشبكة لتفاصيل حول اعداد ضبط مجموعة الاتصال المغلقة.

مثال : شركة تزود موظفيها ببطاقات (SIM) وترغب بحصر المكالمات بين الموظفين فقط.

تفعيل مجموعة اتصال مغلقة .

في قائمة **Closed user group** ، يمكنك دخول الـ **CUG** واستعمال الخيارات التالية بعد ضغط المفتاح **select**

اختيار الشبكة (7.4) Network Selection

يمكنك (اثناء وجودك خارج منطقة شبكتك الأساسية) ضبط هاتفك بحيث يختار شبكة التشغيل ألياً او يدوياً .

لضبط اختيار الشبكة:

1. اضغط اختيار **Select** في قائمة **Selection Network**

2. اضغط **↩** أو **↪** لتحديد الخيار المناسب ثم اضغط **Ok** إذا إذا اخترت **Automatic** فسوف يتم توصيلك بأول شبكة متوفرة خلال سفرك

إذا اخترت (يدوي) **Manual** فسوف يسمح الهاتف للشبكات المتوفرة . انتقل إلى الخطوة 3.

3. اضغط **↩** أو **↪** لتحديد الشبكة المطلوبة ثم اضغط **Ok** سوف يتم توصيلك بالشبكة المختارة .

متصفح (WAP Browser)

يحتوي هاتفك على متصفح WAP يمكنك من النفاذ واستعراض الشبكة اللاسلكية بواسطة الهاتف.

راجع دليل الاستخدام الخاص بالمتصفح والمرفق مع الجهاز.

Index List : يمكنك إضافة أو مسح رقم مجموعة

لـ	اضغط
الانتقال بين الأرقام	المفتاح ↵ أو ↶
إضافة رقم	Options ، اختر Add ثم ادخل الرقم
مسح رقم	Options ، ثم اضغط > Delete
تفعيل رقم	Options ، تم اضغط Activate

Outside Access : يمكنك ضبط الهاتف ليرسل ويستقبل المكالمات إلى ومن أرقام لا تنتمي إلى المجموعة . يعتمد على الخيار على الشبكة، راجع مزود الخدمة.


Default Group : يمكنك تحديد مجموعتك الأساسية مع مزود الخدمة ، يمكنك عندها تفعيل الخيار **Default Group** في الهاتف. عند إجرائك مكالمة سوف تعطي خيار استعمال المجموعة الأساسية بدل اختيار مجموعة من اللائحة.

Deactivate : يلغي تفعيل المجموعة الأساسية. بالطبع يظهر فقط إذا كانت المجموعة الأساسية فعالة.

- يمكن ان تظهر هذه الرسالة عندما تحاول الوصول الى خدمة غير متوفرة في الشبكة او البطاقة. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

يمكنك قبل مراجعة مركز صيانة سامسونج محاولة حل بعض المشاكل البسيطة كما يلي:

ادخلت رقم ولم يتم الاتصال به:

- تأكد من ضغط المفتاح  بعد ادخال الرقم.
- تأكد من انك موصول بالشبكة المناسبة وتحاول الاتصال بالشبكة المناسبة.
- تأكد من الضبط الحالي لحجب المكالمات.

شخص يحاول الاتصال بك ولا ينجح:

- تأكد ان هاتفك في وضع التشغيل
- تأكد من انك موصول بالشبكة المناسبة.
- تأكد من الضبط الحالي لحجب المكالمات .

شخص لا يستطيع سماعك اثناء المكالمات:

- تأكد من انك لم تقم بالغاء الصوت.
- تأكد من حمل ومسك الهاتف بالشكل الصحيح.

الرسالة "Battery Low" تومض على الشاشة ويصدر الهاتف إنذارا

- قم بشحن البطارية او استبدلها بأخرى مشحونة جيدا.

عند تشغيل الهاتف، تظهر الرسائل التالية :

ادخل البطاقة

- تأكد ان البطاقة مركبة بشكل صحيح.

ادخل PIN

- يجب ان تدخل رقم التعريف الشخصي المرفق مع البطاقة عند تشغيل الهاتف للمرة الأولى.
- يمكنك بعدها الغاء ظهور هذه الرسالة او المحافظة على الوضع السابق كما ترغب.

ادخال PUK

- اذا قمت بادخال PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات يصبح الهاتف في وضع ممتنع عندها عليك ادخال PUK المرفق مع البطاقة لفاك تمنع الهاتف.

الرسالة "Service No", "Failure Network", "Not Done" تظهر على الشاشة:

- يمكن ان تكون متواجدا في منطقة ضعيفة الاشارة او داخل نفق ، حاول تغيير المكان.

شيفرات النفاذ


تقوم شيفرات النفاذ بحماية هاتفك من الاستخدام غير المرخص يمكن تغيير شيفرات النفاذ(عدا PUK2PUK) راجع صفحة 88.

شيفرة الهاتف

تحمي هاتفك من الاستخدام غير المرخص. الشيفرة المزودة من المصنع هي "00000000".

انظر	لـ
تفعيل/ الغاء تفعيل قفل الهاتف	صفحة 84
تغيير الشيفرة	صفحة 85

جودة الصوت اثناء المكالمة ضعيفة:

- تفحص ايقونة قوة الاشارة  .
- تحرك قليلا نحو النافذة اذا كنت داخل مبنى .

لا يمكنك الاتصال برقم في دليل الهاتف:

- تأكد من ان الرقم محفوظ بشكل صحيح في الدليل .
- اعد حفظ الرقم من جديد اذا دعت الحاجة .

اذا لم تكن الحلول السابقة كافية للتغلب على المشكلة التي تواجهها ، راجع اقرب مركز خدمة مرخص من سامسونج.

PIN 2

يتكون من 4 إلى 8 خانات . يرفق مع البطاقة لتأهيل بعض الخصائص مثل ضبط الكلفة العظمى .

إذا قمت بإدخال رقم PIN2 بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمتع . عندها يتوجب عليك إدخال رقم PUK2 ثم ضغط المفتاح OK .

PUK2

يكون مرفقا عادة مع البطاقة ، ويستخدم لإلغاء قفل الهاتف بسبب رقم التعريف الشخصي PIN2 .

لا يمكنك تغيير رمز PUN2 ، راجع مزود الخدمة في حالة فقدانه . إذا قمت بإدخال رقم PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمتع . عندها يتوجب عليك إدخال رقم PUK ثم ضغط المفتاح OK

بعدها ، ادخل رقم PIN الجديد ثم اضغط OK . ادخل الرقم ثانية للتأكيد ثم اضغط المفتاح OK .

إدخال هذا الرمز بشكل خاطئ لعشر مرات يعطل البطاقة ، عندها عليك الحصول على بطاقة جديدة .

PIN

يحمي بطاقتك من الاستخدام غير المرخص . يكون مرفقا عادة مع البطاقة . يجب ان تدخل PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف من وضع الجاهزية اذا كانت هذه الخاصية مؤهلة (صفحة 89) .

الرمز	الصفحة
تفعيل/ الغاء PIN	الصفحة 83
تغيير PIN	الصفحة 84

PUK

يكون مرفقا مع البطاقة عادة . يتيح لك استخدام بعض الخصائص . إذا قمت بإدخال رقم PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمتع . عندها يتوجب عليك ادخال رقم PUK ثم ضغط المفتاح OK .

بعدها ، ادخل رقم PIN الجديد ثم اضغط OK . ادخل الرقم ثانية للتأكيد ثم اضغط المفتاح OK .

إدخال هذا الرمز بشكل خاطئ لعشر مرات يطل البطاقة ، عندها عليك الحصول على بطاقة جديدة .

تعليمات الصحة والسلامة .

التعرض لطاقة الترددات الراديوية.

يتوافق هذا الهاتف مع شروط الاتحاد الاوربي في التعرض للأمواج الراديوية.

تم تصميم الهاتف ضمن الحدود المسموح بها من قبل الاتحاد الاوربي في التعرض للأمواج الراديوية .
تم تحديد هذه الحدود من قبل مؤسسات علمية مستقلة من خلال ابحاث ودراسات دورية .
تحتوي هذه الحدود على هوامش سلامة لتأكيد سلامة جميع الأشخاص بعض النظر عن أعمارهم او حالتهم الصحية.

يستخدم التعرض للأمواج الراديوية في الهواتف اللاسلكية واحدة قياس تعرف بـ SAR (Specific Absorption Fate) تبلغ الـ SAR الموصى بها من قبل الاتحاد الاوربي 2.0W/Kg.

شيفرة الحجب:

وتتكون من اربعة ارقام تحصل عليها من مزود الخدمة عند اشتراكك بهذه الخاصية . تستخدم هذه الشيفرة عند استخدام خواص حجب المكالمات.

تحذيرات حول استخدام البطاريات.

يعمل هاتفك ببطارية من نوع Li-ion

- لا تستخدم مطلقا بطارية او شاحن معطلين ، ايا كان .
- استخدام البطارية للهدف المراد منها فقط.
- تحافظ البطارية على طاقتها لمدة اطول عندما تستخدم الهاتف قرب محطات قواعد الشبكة. باختصار ، اقتربت من المحطة انخفضت الطاقة المستهلكة من البطارية.
- تختلف مدة شحن البطارية باختلاف نوع البطارية والشاحن المستخدمين استبدال البطارية عندما تلاحظ انخفاضاً في مدة تشغيلها عن السابق.
- تفقد البطارية شحنتها حتى لو لم تكن موصولة إلى هاتف قيد الاستخدام.
- استخدم بطاريات واجهزة شحن مرخصة من سامسونج . افضل الشاحن عن منبع الطاقة عندما لا يكون في وضع الاستخدام . لا تترك البطارية وصولاً إلى الشاحن لأكثر من أسبوع ، أن ذلك يقصر عمر تشغيلها .

تم اختبار الـ SAR لهذا الهاتف في وضعيات التشغيل المختلفة وعند أقصى طاقة إرسال ممكنة وفي جميع المجالات الترددية بنجاح ، أيضا ، مستوى الـ SAR الحقيقي أثناء الإرسال اقل بكثير من المستوى الاعظمي المسموح به ، بسبب ان الهاتف يعمل عند مستويات طاقة مختلفة (حسب ما تبغية الحاجة) لتوفير الطاقة . عموما ، يرسل الهاتف طاقة اقل كلما اقترب (بالمسافة) من هوائي محطة القاعدة .

قبل طرح موديل حديث من الهواتف للبيع إلى العامة ، يجب تقديم وثائق التوافق مع المنظمات والهيئات الأوروبية المتخصصة في مجال الاتصالات الراديوية والتي توثق حماية جميع المستخدمين وسلامتهم

تحذيرات حول استخدام البطاريات.

السلامة على الطريق تأتي أولاً :

1. أن معرفتك الجيدة لخصائص هاتفك وطرق تشغيله السريعة تساعدك على استخدامك دون صرف اهتمامك عن الطريق أثناء القيادة .
2. استخدم وحدة السيارة، ما استطعت، عندما تستخدم الهاتف أثناء القيادة .
3. حافظ على الهاتف في مكان يسهل الوصول اليه في حال ورود مكالمة ، والأفضل ان تستخدم خدمة البريد الصوتي أثناء قيادة السيارة .
4. اعلم الطرف الآخر على الهاتف انك في وضع القيادة . علق او الغي المكالمة عندما تقود في ظروف مرورية سيئة كالمطر الغزير ، الازدحام ، والتلوج .

- قد يؤثر ازدياد حرارة الجو المحيط إلى انخفاض في سعة البطارية ، كذلك الأمر بالنسبة إلى انخفاض الحرارة. درجات الحرارة تحت الصفر تؤثر بشكل ملحوظ على سعة البطاريات من نوع Li-ion.
- توصيل قطبي البطارية الموجب والسالب مع بعضها يسبب عطل في البطارية. توخى الحذر، قد يحدث ذلك بشكل عرضي أثناء وضعها في حقيقتة او محلها مع أشياء أخرى.
- لا ترمي بالبطارية في النار ، تخلص من البطارية بالشكل السليم وحسب الانظمة.

أنظمة استخدام الهاتف

لا تستخدم هاتفك في الأماكن المحظور فيها استخدام الهواتف اللاسلكية . اتبع القوانين والأنظمة حول استخدام الهواتف اللاسلكية أينما كنت أن مخالفتك لهذه الأنظمة قد يعرضك أو يعرض الآخرين للخطر.

استخدم الهاتف دوماً بالوضع الطبيعية للتشغيل ، محمول قرب الأذن والهوائي باتجاه الأعلى فوق الكتفين .

الأجهزة الإلكترونية

قد تتأثر بعض الأجهزة الإلكترونية بالإشعاعات المنبعثة من هاتفك.

منظم نبضات القلب (Pacemaker)

يوصي مصنعو أجهزة تنظيم نبضات القلب بالمحافظة على الهاتف اللاسلكي بعيداً عن جهاز التنظيم بمسافة 15 سم (6 انشات) على الأقل لتجنب أي تداخل بينهما .

5. لا تكتب ملاحظات أو تبحث عن رقم في دليل الهاتف أثناء القيادة ، إنه يصرف انتباهك عن الطريق.
6. حاول دوماً إجراء المكالمات عندما تكون السيارة متوقفة ، عند إشارة المرور الحمراء مثلاً.
7. لا تدخل في حوار قد يثير أعصابك أو عواطفك مما يصرف انتباهك عن الطريق .
8. استخدم هاتفك لطلب المساعدة استخدامه، في حالة الحريق وحوادث المرور والحالات الطارئة الأخيرة. تذكر ان الاتصال بالطوارئ مجاني في كل الحالات.
9. استخدم هاتفك لطلب المساعدة للآخرين . مثلاً في حوادث المرور وحالات الطوارئ الأخرى.
10. استخدم هاتفك (عند الضرورة) لطلب المساعدة على الطريق ، حين تعطل سيارتك مثلاً، أو لطلب المساعدة للآخرين عند الضرورة.

مستخدمي جهاز منظم نبضات القلب (Pace maker):

- يجب المحافظة على الهاتف بعيدا عن المنظم بمسافة اكبر من 15 سم (6 انشات) .
- يجب عدم حمل الهاتف في جيب الصدر .
- يجب استعمال سماعة الاذن في الطرف المخالف للمنظم من الجسم .
- اغلق الهاتف فور شعورك بان تداخلا مع المنظم قد حدث.

أجهزة مساعدة السمع

قد يحدث تداخل بين أجهزة مساعدة السمع والهواتف اللاسلكية . في هذه الحالة يجب مراجعة الأمر مع اخصائي جهاز مساعدة السمع للحصول على بديل.

الأجهزة الطبية

راجع اخصائي الأجهزة الطبية (او الطبيب) لمعرفة التداخل بين الهاتف والجهاز الذي تستخدمه.

اغلق الهاتف عند شعورك بتداخل مع الجهاز الطبي الذي تستخدمه. اغلق الهاتف في الأماكن الصحية كالمشافي والعيادات ، قد يؤثر الهاتف على عمل بعض الأجهزة الطبية .

المركبات

قد تؤثر الترددات الراديوية سلبا على عمل بعض الأنظمة المركبة في مركبتك . راجع مصنع المركبة في حال حدوث أمر كهذا .

المواد القابلة للاحتراق او للانفجار

اغلق الهاتف عندما تكون قرب مواد قابلة للاحتراق أو الانفجار أو في الأجواء الغازية. اتبع التعليمات المطبقة في تلك الأماكن بهذا الخصوص .

من الأفضل اغلاف الهاتف في محطات الوقود والأماكن الحاوية على مواد كيميائية أو مواد قابلة للاحتراق او الانفجار حتى لو لم تكن التعليمات واضحة بهذا الخصوص .
دوما اغلق هاتفك في الأماكن التي يطلب فيها إطفاء محرك السيارة وعدم التسبب بأحداث شرارات.

دوما اتبع التعليمات والأنظمة أينما كنت . أن عدم اتباع التعليمات والقوانين يعرض حياتكم أو حياة الآخرين للخطر.

مكالمات الطوارئ

لا تعتبر الاتصالات اللاسلكية اتصالات موثوقة في كافة ظروف التشغيل، لا تعتمد على أي هاتف لاسلكي (بشكل حصري) بشكل مطلق لإجراء أو استقبال مكالمة، يجب أن يكون الهاتف في وضع تشغيل وفي منطقة جيدة التغطية. قد لا توفر بعض الشبكات خدمة مكالمات الطوارئ، راجع الموضوع مع مزود الخدمة .
لإجراء مكالمات الطوارئ:

1. شغل الهاتف اذا كان مغلقا

2. ادخل رقم هاتف الطوارئ المناسب

3. اضغط  .

اتصل بمزود الخدمة لمعرفة التفاصيل حول مكالمات الطوارئ في حالة تفعيل بعض خصائص الشبكة مثل حجب المكالمات

عند إجراء مكالمات طوارئ احرص على إعطاء كامل التفاصيل للطرف الاخر ولا تنهي المكالمات من طرفك إلا بموافقة الطرف الاخر.

تعليمات سلامة أخرى مهمة






- اسمح فقط للأشخاص المرخصين بفحص وصيانة هاتفك. يفقد الهاتف الكفالة في حال صيانته من قبل أشخاص غير مرخصين .
- قم بفحص دوري للأدوات المثبتة في سيارتك والخاصة بالهاتف.
- لا تقم بنقل أو تخزين مواد قابلة للاحتراق أو الانفجار في نفس مكان تواجد الهاتف أو ملحقاته .
- لا تقم بوضع الهاتف أو ملحقاته في أماكن تعيق أو تواجه فتح الوسادة الهوائية في السيارة، قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة .
- اغلق هاتفك قبل الصعود إلى الطائرة :إن استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي داخل الطائرات محظور وقد يؤثر على أجهزة الملاحة في الطائرة.
- إن عدم اتباع التعليمات والأنظمة المتعلقة باستخدام أجهزة الهواتف اللاسلكية قد يعرضك للمساءلة القانونية وقد يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

العناية والصيانة





- يجب العناية بالهاتف واستعماله حسب التعليمات يحفظ كفالته وكفائته .
- حافظ على الهاتف وملحقاته بعيدا عن متناول يد الأطفال .
- حافظ على الهاتف جافا . تتسبب السوائل والرطوبة بأضرار في الدوائر الإلكترونية
- لا تستخدم الهاتف في الأماكن غير النظيفة والتي تكثر فيها الأتربة والغبار .
- لا تحفظ او تستخدم الهاتف في ظروف مرتفعة او منخفضة الحرارة بشكل كبير. ارتفاع الحرارة او انخفاضها بشكل كبير يؤثر على الدارات الإلكترونية.
- لا تعرض الهاتف إلى السقوط أو للضغوط الميكانيكية .
- لا تستخدم موادا كيميائية أو منظفات قوية لتنظيف الهاتف . استخدام قماشًا مرطبًا بالماء .



- لا تقم بدهن الهاتف للتزيين او لتغير لونه.
- استبدل الهوائي (إذا كان ضروريا) بهوائي لنفس الموديل. يجب أن يقوم بذلك فني مرخص.

ها تف جي بي اس SGH-A500 ثلاثي الخطوات بطاقة المرجع السريع

التشغيل والإغلاق	اضغط المفتاح  مطولاً.
إجراء مكالمة	1. أدخل الرقم المطلوب. 2. اضغط  .
إنهاء مكالمة	اضغط  .
استعراض مكالمة قائمة مباشرة	1. اضغط View 2. اضغط  للانتقال بين المكالمات. 3. اضغط  للاتصال.






- الوصول إلى وظائف القائمة
1. اضغط المفتاح **Menu**
 2. اضغط  و  للانتقال إلى القائمة المطلوبة.
 3. اضغط **Select**.
 4. اضغط  و  للانتقال إلى الخيار المطلوب.
 5. اضغط **Select**.

كل واحد من المفاتيح المرين ( و ) يقوم بالوظائف المشابهة لها في النص أعلى المفتاح (آخر سطر على الشاشة).

<ol style="list-style-type: none"> 1. ادخل الرقم. 2. اضغط Save. 3. ادخل الاسم. 4. اضغط OK. 5. اختر الموقع. 6. اضغط OK. 	<p>حفظ رقم في دليل الهاتف</p>
--	-------------------------------

<p>اضغط  او افتح القائمة</p> <p>اضغط  و  على جانب الهاتف</p>	<p>الاز على مكانة</p> <p>مبتدئة الصوت</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. اختر Alert Type (3,3). 2. اختر النوع المطلوب. 3. اضغط Select. 	<p>اختيار نوع التنبه</p>

<ol style="list-style-type: none"> 1. اضغط Name. 2. ادخل ا حرف الاسم. 3. اضغط Search. 4. اضغط  او . 5. الانتقال بين الاسماء. 6. اضغط  للاتصال. 	<p>البحث عن رقم في الدليل</p>
---	-------------------------------