

- * Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.
- * Seu aparelho e acessórios podem ter um aspecto diferente das ilustrações neste manual, dependendo do seu país.



Agência Nacional de Telecomunicações

0126-05-2303



ELECTRONICS

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Impresso na Coréia
Código No.:GH68-06804B
Português. 03/2005. Rev 1.0



**TELEFONE EVDO
SCH-A895**





Importantes precauções de segurança



O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal.

Segurança ao dirigir o tempo todo

Não use o telefone celular ao dirigir; estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone quando estiver reabastecendo o veículo

Não use o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a bordo de aviões

Telefones celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que podem ser sensíveis à energia externa de radiofrequência. Siga os regulamentos e leis em vigor.



Interferência

Todos os telefones móveis podem estar sujeitos a interferências, o que poderia afetar seu desempenho.

Atente-se aos regulamentos especiais

Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Resistência à água

Seu telefone não é a prova d'água. Mantenha-o seco.

Use da maneira correta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamada de emergência

Digite o número de emergência para a sua localidade atual e em seguida pressione a tecla .

Mantenha o telefone longe de crianças pequenas

Mantenha o telefone e todas as suas peças, incluindo os acessórios, fora do alcance de crianças pequenas.

Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung. O uso de qualquer acessório não autorizado pode danificar seu telefone e pode ser perigoso.



- O telefone pode explodir se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Descarte as baterias de acordo com as instruções do fabricante.

Utilize somente serviço autorizado

Apenas pessoal qualificado deve fazer instalação ou reparos no equipamento.

Para informações mais detalhadas sobre segurança, consulte "Informações de saúde e segurança" na página 78.

Sobre este Manual

O Manual do usuário fornece a você informações resumidas sobre como utilizar seu telefone. Para aprender rapidamente as funções básicas do telefone, consulte os itens "Primeiros passos" e "Funções adicionais".

Neste manual, os seguintes ícones de instrução aparecem:

- ☑ Indica que você precisa prestar muita atenção nas informações subsequentes com relação à segurança ou aos recursos do telefone.
- ▶ Indica que você pode obter mais informações na página mencionada.
- Indica que você precisa pressionar as teclas de Navegação para ir até a opção especificada e então selecioná-la.
- [] Indica uma tecla no telefone. Por exemplo, [OK].

- < > Indica uma tecla dinâmica, cuja função é exibida na tela do telefone. Por exemplo, <Menu>



- **Câmera e Câmera de vídeo**
Utilize o módulo câmera em seu telefone para tirar uma foto ou gravar um vídeo.

Funções Especiais do seu telefone



- **Reconhecimento de voz**
Disque um número ou acesse as funções com os comandos de voz.



- **Navegador WAP**
Acesse a Internet sem fio e vários serviços e informações atuais.



- **Personalize com o identificador de chamadas por foto**

Veja quem está ligando para você quando a foto da própria pessoa for exibida.



- **Cartão de nome**

Crie cartões de nome com seu número e perfil. Sempre que quiser se apresentar às pessoas, utilize este conveniente cartão de nome eletrônico.

- **Serviço de Mensagens Multimídia (MMS - Multimedia Message Service)**

Envie e receba mensagens MMS com uma combinação de texto, imagens, vídeo e áudio.



- **Cronômetro**

Utilize seu telefone como um cronômetro para medir o tempo decorrido.



- **Calendário**

Mantenha-se informado sobre sua programação diária, semanal e mensal.



- **Gravador de voz**

Grave notas e sons.

Índice

Desembale 6

Certifique-se de que você possui cada item

Seu telefone 6

Botões, funções e posições

Primeiros passos 7

Primeiros passos para operar seu telefone

Instale e carregue o telefone 7

Ligar ou desligar 8

Teclas e visor 8

Acesse as funções de menu 10

Personalize seu telefone..... 11

Faça/atenda chamadas 13

Funções adicionais 14

Comece a utilizar a câmera e outros recursos especiais

Utilize a câmera 14

Utilize a Agenda..... 15

Navegue pela web..... 17

Envie mensagens 18

Veja as mensagens..... 19

Utilize o reconhecimento de voz 19

Insira texto 21

Modo T9 Português, Alfabeto, 123 e Símbolos

Funções de chamada 24

Recursos avançados de chamada

Funções de menu 28

Lista das funções de menu

Solucione os problemas 76

Ajuda e necessidades pessoais

Informações de saúde e segurança 78

Resumo das funções de menu

Para acessar o modo de Menu, pressione <Menu> no modo de Espera.

1 Chamadas	▶ p.28	4 Multimídia	▶ p.46	7 PIM (cont.)	
1 Não atendidas	▶ p.28	1 Câmera	▶ p.47	6 Calculadora	▶ p.63
2 Recebidas	▶ p.29	2 Filmadora	▶ p.48	7 Contagem	▶ p.64
3 Efetuadas	▶ p.29	3 Minhas fotos	▶ p.50	8 Horário mundial	▶ p.64
4 Duração	▶ p.29	4 Meus vídeos	▶ p.52	9 Conversor	▶ p.64
2 Agenda Tel.	▶ p.30	5 Configuração	▶ p.53	0 Cronômetro	▶ p.64
1 Pesquisar	▶ p.30	6 Info memória	▶ p.53	8 Kit de Voz	▶ p.65
2 Adic. registro	▶ p.31	5 Downloads	▶ p.53	1 Portal de voz	▶ p.65
3 Disc. rápida	▶ p.32	1 Iniciar agora	▶ p.53	2 Com. de voz	▶ p.65
4 Config. grupos	▶ p.33	2 Gerenciador	▶ p.56	3 Gravador voz	▶ p.66
5 Info propriet.	▶ p.34	3 Info memória	▶ p.57	4 Configuração	▶ p.67
6 Info memória	▶ p.34	6 Web Móvel	▶ p.57	9 Configuração	▶ p.68
3 Mensagens	▶ p.34	1 Iniciar Web	▶ p.57	1 Meu Vivo	▶ p.68
1 Novo Torpedo	▶ p.34	2 Aviso	▶ p.59	2 Visor	▶ p.69
2 Foto/Vídeo Torpedo	▶ p.36	3 Opção da mensagem	▶ p.59	3 Som	▶ p.70
3 Torpedo SMS	▶ p.42	7 PIM	▶ p.59	4 Config. chamada	▶ p.71
4 Caixa Postal	▶ p.46	1 Hoje	▶ p.59	5 Idioma	▶ p.72
5 Messenger	▶ p.46	2 Calendário	▶ p.60	6 Vivo Encontra	▶ p.72
6 Chat	▶ p.46	3 Tarefas	▶ p.61	7 Segurança	▶ p.72
7 E-Mail	▶ p.46	4 Bloco de notas	▶ p.62	8 Sistema	▶ p.75
		5 Alarmes	▶ p.62	9 Info. telefone	▶ p.76

Desembale

Certifique-se de que você possui cada item



Telefone



Carregador de viagem



Bateria



Manual do Usuário


Você pode obter vários acessórios para o seu celular com seu revendedor Samsung local:



Os itens fornecidos com seu telefone e acessórios em seu revendedor Samsung podem ser variar, dependendo do país ou do provedor de serviços.

Seu telefone

Botões, funções e posições

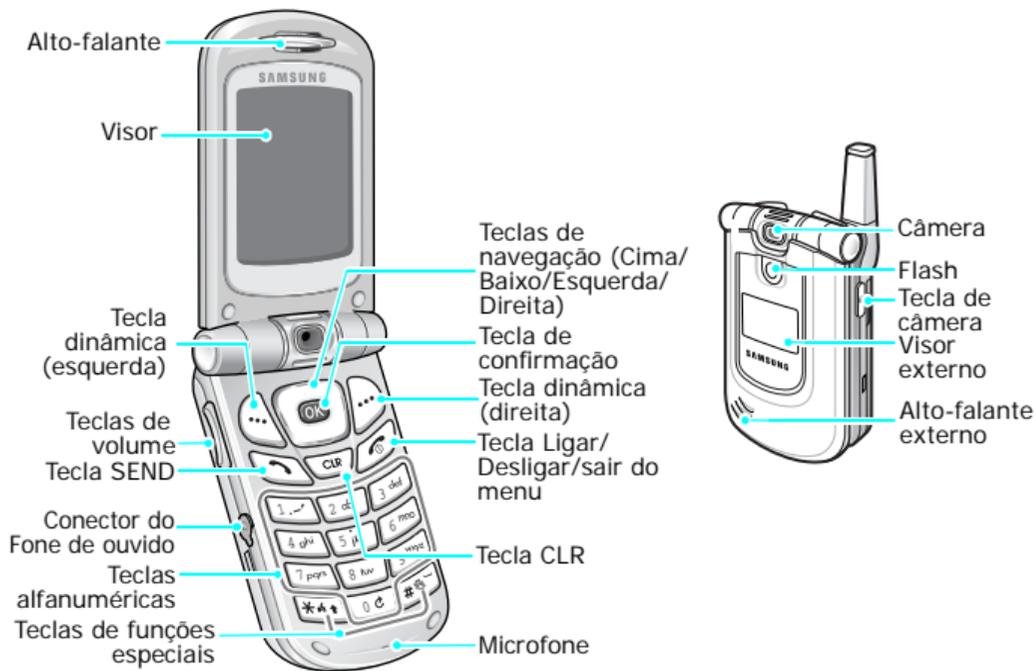

Primeiros passos

Primeiros passos para operar seu telefone

Instale e carregue o telefone

1 Instale a bateria.



Para remover a bateria



2 Conecte o carregador de viagem no telefone.



3 Conecte o carregador em uma tomada padrão.

4 Quando o telefone estiver completamente carregado (LED verde do carregador), desconecte o carregador da tomada.

5 Remova o carregador do telefone.



Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca:

- um alerta é emitido,
- a mensagem de bateria fraca é exibida, e
- o ícone de bateria descarregada  pisca.

Se o nível de bateria se torna muito baixo, o celular é desligado automaticamente. Recarregue a bateria.

Ligar ou desligar

Ligar

Não ligue o telefone em situações em que o uso do celular é proibido.

1. Abra o telefone.
2. Mantenha a tecla  pressionada para ligar o telefone.

Desligar

1. Abra o telefone.
2. Mantenha a tecla  pressionada.

Teclas e visor



Executam a função indicada na linha inferior do visor.



No modo de Espera, acessa diretamente seus menus favoritos. ► p. 69
No modo de Menu, percorre as opções de menu.



No modo de espera, entra no menu **Pesquisar**.
No modo de Menu, seleciona a opção de menu destacada.



Apaga caracteres do visor.



Faz ou atende uma chamada.
No modo de Espera, recupera os números recentemente discados, não atendidos ou recebidos.



Encerra uma chamada.
Também liga e desliga o telefone quando mantida pressionada.
No modo de Menu, cancela sua inserção e retorna ao modo de Espera.



Inserir números, letras e alguns caracteres especiais.



Inserir caracteres especiais.
Mantenha a tecla [#] pressionada para ativar ou desativar o modo Silencioso.
Mantenha a tecla [*] pressionada para ativar a discagem por voz.



(à esquerda)

Ajusta o volume do telefone.
No modo de Espera com o telefone aberto, ajusta o volume do tom do teclado. Com o telefone fechado, ativa a luz do visor quando mantida pressionada.




(à direita)

No modo de Espera, mantenha pressionada para ligar a câmera.
No modo de Câmera, tira uma foto ou grava um vídeo.

Visor

Layout

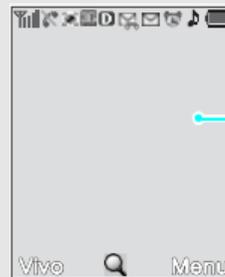

Ícones
exibe vários ícones.

Área gráfica e de textos
exibe mensagens, instruções e informações inseridas.

Indicadores de função das teclas dinâmicas
mostra as funções atuais atribuídas às duas teclas dinâmicas.

Ícones



Intensidade do sinal recebido



Chamada em andamento



Fora da área de serviço; você não pode enviar ou receber chamadas



Nova mensagem SMS



Nova mensagem MMS



Nova mensagem de correio de voz

Ícones

(continuação)

-  Nova mensagem WAP
-  Alarme definido
-  Campanha ligada
-  Tipo de campanha configurado para Silencioso
-  Tipo de campanha configurado para Vibração
-  Modo silencioso está ativo
-  Modo de atendimento automático está ativado
-  Rede em roaming
-  O modo digital está ativo
-  O modo 1 x RTT está ativo
-  Modo EVDO está ativo
-  Nível de energia da bateria

Acesse as funções de menu

Utilize as teclas dinâmicas

As funções das teclas dinâmicas variam, dependendo da função que você está utilizando. A linha inferior do visor indica a função atual.



Pressione a tecla dinâmica esquerda para acessar o modo de Menu Vivo.

Pressione a tecla dinâmica direita para acessar o modo de Menu.

Selecione uma opção

1. Pressione a tecla dinâmica apropriada.
2. Pressione as teclas de Navegação para ir para a opção seguinte ou anterior.
3. Pressione <**Selec.**> ou [OK] para confirmar a função exibida ou a opção destacada.
4. Para sair, escolha um dos seguintes métodos.
 - Pressione <**Voltar**> ou [CLR] para ir para um nível acima.
 - Pressione  para retornar ao modo de Espera.

Utilize atalhos

Pressione a tecla numérica correspondente à opção desejada.

Personalize seu telefone

Idioma do visor

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configuração** → **Idioma**.
2. Selecione um idioma.

Melodia da campanha

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configuração** → **Som** → **Tipo** → **Chamada**.
2. Selecione uma categoria de campanha.
3. Selecione uma melodia de campanha.
4. Pressione <**Selec.**> ou [OK].

Papel de parede no modo de Espera

Você pode definir um papel de parede para o visor externo ou principal.

1. No modo de Espera, pressione <Menu> e selecione **Configuração** → **Visor** → **Tela de espera** → **Papel de parede**.
2. Selecione uma categoria de imagem.
3. Selecione uma imagem.
4. Pressione <Selec.> ou [OK].

Saudação do visor

Você pode alterar a saudação no visor.

1. No modo de Espera, pressione <Menu> e selecione **Configuração** → **Visor** → **Tela de espera** → **Saudação**.

Saudação do visor

2. Vá até **Ativado** e pressione [Para baixo].
3. Insira sua saudação e pressione [Para baixo].
4. Selecione uma cor de texto.
5. Pressione <Prévia> para rever sua saudação.
6. Pressione <Selec.> ou [OK].

Modo Silencioso

Você pode alternar para o modo Silencioso para evitar incomodar outras pessoas com o som do telefone.

Mantenha a tecla [#] pressionada no modo de Espera.

Bloqueio do telefone

Você pode proteger o telefone do uso não autorizado com uma senha do telefone.

1. No modo de Espera, pressione <Menu> e selecione **Configuração** → **Segurança**.
2. Insira a senha padrão, "0000".
3. Selecione **Mudar senha** e insira a senha padrão.
4. Insira uma nova senha.
5. Insira a nova senha novamente.
6. Selecione **Bloquear tel.**
7. Selecione **Ao ligar** ou **Bloq. agora**.

Faça/atenda chamadas**Fazer uma chamada**

1. Insira um código de área, código de prestadora e o número do telefone.
2. Pressione .
3. Para encerrar a chamada, pressione .

Atender uma chamada

1. Quando o telefone estiver tocando, pressione  ou <Resposta>.
2. Para encerrar a chamada, pressione .

Ajuste o volume durante uma chamada

Pressione [ / ].

Funções adicionais

Comece a utilizar a câmera e outros recursos especiais

Utilize a câmera

Tirar uma foto

1. Abra o telefone.
2. No modo de Espera, mantenha a tecla  pressionada para ligar a câmera.
3. Mire a lente no objeto e ajuste a imagem.
4. Pressione [OK] para tirar uma foto.
5. Pressione [OK] para salvar a foto.

Ver uma foto

1. No modo de Captura, pressione <Modo> e selecione **Minhas fotos**.
2. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar um álbum de fotos e pressione [Para baixo].
3. Vá até a foto que você deseja e pressione <Ver>.

Gravar um vídeo

1. No modo de Espera, mantenha a tecla  pressionada para ligar a câmera.
2. Pressione <Modo> e selecione **Filmadora**.
3. Pressione [OK] para iniciar a gravação.
4. Pressione [OK] para interromper a gravação.
5. Pressione [OK] para salvar o vídeo.

Reproduzir um vídeo

1. No modo Gravar, pressione <Modo> e selecione **Meus vídeos**.
2. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar uma categoria de vídeo.
3. Vá até o vídeo que você deseja e pressione <Ver>.

Utilize a Agenda

Adicionar um registro

Como um registro novo

1. No modo de Espera, digite o número de telefone e pressione [OK].
2. Selecione **Novo registro** → um tipo de número.
3. Especifique as informações de contato: Nome, Móvel, Trabalho, Casa, Pager, Fax, E-mail, URL, Grupo, Campanha, Aniversário, Nota e Foto.
4. Pressione [OK] para salvar o registro.

Adicionar um registro

(continuação)

Para um registro já existente

1. No modo de Espera, insira o número de telefone e pressione **[OK]**.
2. Selecione **Posição existente**.
3. Selecione um registro a partir da lista da Agenda.
4. Selecione um tipo de número.
5. Pressione **[OK]** para salvar o registro.

Pesquisar um registro

1. No modo de Espera, pressione **[OK]**.
2. Selecione um registro.
3. Selecione um número e pressione  para discar, ou pressione **<Opções>** para acessar as opções.

Crie e envie um cartão de nome

1. No modo de Espera, pressione **<Menu>** e selecione **Agenda Tel.** → **Info propriet..**
2. Pressione **<Opções>** e selecione **Editar**.
3. Especifique suas informações de contato.
4. Pressione **<Salvar>** para salvar o cartão de nome.
5. Após salvar o cartão de nome, pressione **<Opções>** e selecione **Enviar vCard**.

Navegue pela web

Ao utilizar um navegador WAP embutido (Wireless Application Protocol - Protocolo de Aplicação Sem Fio), você pode facilmente acessar a Web para obter diversos serviços e informações atualizados e divertir-se com os downloads do conteúdo da Web.

Iniciar o navegador

No modo de Espera, pressione <Menu> e selecione **Web Móvel** → **Iniciar Web**.

Navegue com o navegador WAP

- Para acessar as opções do navegador, pressione <Menu> no modo de Espera e selecione **Web Móvel**.
- Para percorrer os itens do navegador, pressione as teclas de Navegação.
- Para selecionar um item, pressione [OK].
- Para retornar à página anterior, pressione [CLR] ou <Cancelar>.
- Para retornar à página inicial, mantenha a tecla [CLR] pressionada.

Envie mensagens

Envie uma mensagem de texto (SMS)

1. No modo de Espera, pressione <Menu> e selecione **Mensagens** → **Novo Torpedo** → **Torpedo SMS**.
2. Insira os números de destino e pressione [OK].
3. Insira o texto da mensagem e pressione [OK].
4. Pressione <Enviar>.

Envie uma mensagem multimídia (MMS)

1. No modo de Espera, pressione <Menu> e selecione **Mensagens** → **Novo Torpedo** → **Foto Torpedo** ou **Vídeo Torpedo**.
2. Insira os números de destino e pressione [OK].
3. Selecione **Adicionar imagem** ou **Adicionar som** e adicione um arquivo de mídia. Para **Vídeo Torpedo**, selecione **Adicionar vídeo** e adicione um videoclipe.
4. Selecione **Adicionar mensagem/Adicionar assunto** e insira o texto da mensagem e o assunto.
5. Selecione **Anexar** para adicionar um registro como um cartão de nome.
6. Pressione <Enviar>.

Veja as mensagens

Ver uma mensagem de texto

Quando uma notificação aparece:

Pressione <Ler>. A mensagem é exibida.

Na Entrada:

1. No modo de Espera, pressione <Menu> e selecione **Mensagens** → **Torpedo SMS** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem.

Ver uma mensagem multimídia

Quando uma notificação aparece:

Pressione <Baixar>. O download será efetuado e a mensagem será exibida.

Na Entrada:

1. No modo de Espera, pressione <Menu> e selecione **Mensagens** → **Foto/Vídeo Torpedo** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem.

Utilize o reconhecimento de voz

Seu telefone pode reconhecer comandos de voz específicos para discar para um número ou acessar funções.

Discagem por voz

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [*] pressionada.
2. Diga "Ligar".
3. Diga um nome ou número de telefone.
4. Se o nome que você ouvir não for o desejado, diga "Não".
5. Diga "Sim" quando você ouvir o que deseja.
Se o nome tiver mais de um número, selecione o tipo de número desejado.

**Acesse as
funções**

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [*] pressionada.
2. Diga um dos seguintes comandos:
 - **Ligar:** inicia a discagem por voz.
 - **Gravador:** grava uma nota de voz.
 - **Agenda:** abre a lista da Agenda.
 - **Caixa Postal:** acessa o menu Caixa Postal.
 - **Portal de Voz:** acessa o menu Portal de Voz.
 - **Meu número:** verifica seu número de telefone.

Insira texto

Modo T9 Português, Alfabeto, 123 e Símbolos

Você pode inserir texto em algumas funções como transmissão de mensagens, Agenda ou PIM utilizando os modos T9 Português, Alfabeto, 123 e Símbolos.

Como alterar o modo de inserção de texto

O modo de inserção de texto aparece quando o cursor está em um campo de texto.

- Pressione <Opções> para selecionar T9 Português, Alfabeto, Números ou Símbolos como modo de inserção.

Exemplo: Como redigir uma mensagem de texto



Indicador do modo de inserção de texto

Como utilizar o modo T9 Português

O T9 é um modo de inserção de texto preditivo que permite que você digite qualquer caractere utilizando toques únicos de teclas.

Como inserir uma palavra no modo T9 Português:

1. Pressione [2] a [9] para começar a inserir uma palavra. Pressione cada tecla uma vez para cada letra.

Por exemplo, pressione [4], [3], [5], [5] e [6] para inserir 'Hello' no modo T9 Português.

O modo T9 tenta prever a palavra que você está inserindo. Ela pode mudar a cada tecla pressionada.

2. Digite a palavra inteira antes de editar ou apagar quaisquer letras digitadas.
3. Quando a palavra for exibida corretamente, vá para a etapa 4. Caso contrário, pressione [0] para exibir as palavras alternativas para as teclas que você pressionou.

Por exemplo: Ano e Com utilizam [2] , [6] e [6].

4. Pressione [#] para inserir um espaço e insira a próxima palavra.

Dicas para a utilização do modo T9 Português

- Pressione [1] para inserir pontos ou apóstrofos automaticamente.
- Pressione [#] para inserir um espaço.
- Pressione [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas. Minúsculas (**T9abc**), primeira maiúscula (**T9Abc**) e todas maiúsculas (**T9ABC**) estão disponíveis.

- Pressione as teclas de Navegação para mover o cursor.
- Pressione [CLR] para apagar os caracteres um a um. Mantenha a tecla [CLR] pressionada para limpar o visor.
- Para digitar as palavras não encontradas no modo T9 Português, altere o modo de inserção de texto para o modo Alfabeto.

Como utilizar o modo Alfabeto

Pressione a tecla apropriada até que o caractere desejado apareça na tela.

Teclas	Caracteres na ordem de exibição
1	. @ ç ? i ! - , & : '
2	A B C Ç Ã Á À ã 2
3	D E F É Ê 3
4	G H I Í 4
5	J K L 5

Teclas	Caracteres na ordem de exibição
6	M N O Õ Ó Ô Ñ 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ú Ü 8
9	W X Y Z 9
0	0

Dicas para a utilização do modo Alfabeto

- Para inserir a mesma letra duas vezes ou uma letra diferente da mesma tecla, espere alguns segundos até que o cursor seja deslocado para a direita automaticamente ou pressione [Direita]. Então digite a próxima letra.
- Pressione [#] para inserir um espaço.
- Pressione [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas. Minúsculas (**abc**), primeira maiúscula (**Abc**) e todas maiúsculas (**ABC**) estão disponíveis.
- Pressione as teclas de Navegação para mover o cursor.

- Pressione [CLR] para apagar os caracteres um a um. Mantenha a tecla [CLR] pressionada para apagar o visor.

Como utilizar o modo 123

O modo 123 permite que você insira números.

Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados.

Como utilizar o modo de Símbolos

O modo de Símbolos permite que você insira símbolos.

Pressione <Opções> e selecione **Símbolos**.

Para	Pressione
exibir mais símbolos	as teclas de Navegação.
selecionar um símbolo	a tecla numérica correspondente.

Funções de chamada

Recursos avançados de chamada

Como efetuar uma chamada

1. No modo de Espera, insira o código da operadora, o código de área e o número de telefone.
2. Pressione .

- Pressione [CLR] para apagar o último dígito ou mantenha pressionada [CLR] para apagar o visor inteiro. Você pode mover o cursor para editar um dígito incorreto.

Como utilizar as opções de discagem

Ao inserir um número, pressione a tecla <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Pausa prolong.**: insere uma pausa prolongada. Os números após a pausa serão enviados quando você pressionar .

- **Pausa 2 seg.**: insere uma pausa de 2 segundos. Os números após a pausa serão enviados automaticamente.
- **Enviar**: envia uma mensagem ao número.
- **Salvar**: salva o número na Agenda.

Como rediscar os números recentes

1. No modo de Espera, pressione  para exibir a lista de números recentes.
2. Vá até o número que deseja discar e pressione .

Como efetuar uma chamada a partir da Agenda

Uma vez que você tenha armazenado um número na Agenda, você pode discar o número selecionando-o a partir da Agenda. ▶ p. 30

Você também pode utilizar o recurso de discagem rápida para atribuir os números discados com mais frequência a números específicos. Você pode rapidamente discá-los pressionando as teclas numéricas associadas. ▶ p. 32

Como efetuar uma discagem de emergência

Você pode efetuar chamadas para os números de emergência padrão, tais como 190, 192 e 193 na lista de números de emergência, mesmo se o telefone estiver bloqueado ou todas as chamadas efetuadas forem restritas. ► p. 74

Discagem por voz

Uma vez armazenado um número de telefone na Agenda, você pode discá-lo simplesmente dizendo o nome ou número associado.

Antes de utilizar o recurso de Discagem por voz, você precisa programar seu telefone para reconhecer sua voz no menu **Configuração**. ► p. 67

1. No modo de Espera, abra o telefone ou mantenha a tecla [*] pressionada, dependendo da configuração no menu **Ativar voz**.
2. Ao sinal, diga "Ligar".

3. Siga as instruções para efetuar o comando desejado.
4. Quando o telefone pedir confirmação, diga um dos seguintes comandos:
 - **Sim** para confirmar o nome.
 - **Não** para pular para outro nome.
 - **Repetir** para iniciar novamente com outro comando.
 - **Cancelar** para encerrar o reconhecimento de voz.

Discagem rápida

Quando você armazena um número na Agenda, um número da posição é atribuído ao número para que você possa discá-lo ao inserir seu número de posição.

- Para posições de 1 dígito, mantenha pressionada a tecla numérica correspondente.
- Para outras posições, pressione o primeiro número de tecla e mantenha pressionada a última tecla numérica.

Como encerrar uma chamada

Feche o telefone ou pressione .

Como atender uma chamada

Quando você recebe uma chamada, o telefone toca e exibe a imagem de chamada recebida.

Pressione  ou <Resposta> para atender uma chamada.

Dicas para atender uma chamada

- Quando **Tecla send** no menu **Atend. cham.** for selecionada, você pode pressionar  ou <Resposta>. ▶ p. 72
- Quando **Folder aberto** no menu **Atend. cham.** estiver selecionado, você pode simplesmente abrir o telefone. ▶ p. 72
- Quando **Qualq. tecla** no menu **Atend. cham.** for selecionada, você pode pressionar qualquer tecla, exceto a tecla  e as teclas de volume. ▶ p. 72
- Pressione <Ignorar> para rejeitar uma chamada.

- Mantenha pressionada [^/∨] para silenciar uma campanha de chamada.

Como visualizar as chamadas não atendidas

Se você tiver chamadas não atendidas, a tela exibirá quantas chamadas você não atendeu.

Pressione  para discar para o número desejado.

Como utilizar o fone de ouvido

Utilize o fone de ouvido para fazer ou atender chamadas sem segurar o telefone.

Conecte o fone na entrada à esquerda do telefone.

Os botões no fone de ouvido funcionam conforme listado abaixo:

Para	Ação
rediscar a última chamada	pressione o botão duas vezes.

Para	Ação
atender uma chamada	mantenha pressionado o botão.
encerrar uma chamada	mantenha pressionado o botão.

Opções durante uma chamada

Você pode acessar uma série de funções durante uma chamada.

Como ajustar o volume durante uma chamada

Utilize [**^**/**v**] para ajustar o volume do fone durante uma chamada.

Pressione [**^**] para aumentar o nível de volume e [**v**] para diminuí-lo.

Como atender uma segunda chamada

Você pode atender uma chamada recebida quando já estiver falando ao telefone, se sua rede suportar.

1. Pressione  para atender a chamada. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Pressione  para alternar entre as chamadas.

Como efetuar uma conferência telefônica

Se você ativou o serviço de conferência telefônica, você pode ter uma conversa com duas pessoas simultaneamente.

1. Durante uma chamada, faça outra ligação ou atenda uma segunda chamada. A pessoa da primeira chamada é colocada em espera.
2. Pressione  para iniciar a conferência telefônica.

Como utilizar as opções de menu durante a chamada

Durante uma chamada, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Agenda Tel.:** acessa o menu **Agenda Tel.** para localizar ou armazenar os registros. ▶ p. 30
- **Mensagens:** acessa o menu **Mensagens**.

- **Tom tecla:** silencia ou reativa os sons do teclado.



Para se comunicar com as secretárias eletrônicas ou sistemas de telefone computadorizado, os sons do teclado devem estar ligados.

- **Gravador voz:** grava sua conversação durante uma chamada. ▶ p. 66
- **PIM:** acessa o menu **Agenda**. ▶ p. 59
- **Enviar núm. tel.:** envia o número de telefone como tons DTMF (Dual-tone multi-frequency - Tons Duais de Frequência Múltipla).
- **Info. telefone:** exibe as informações sobre seu telefone.

Como desligar o microfone (modo Silencioso)

Você pode temporariamente desligar o microfone do seu telefone para que a pessoa ao telefone não possa ouvi-lo.

- Pressione <**Mudo**> ou <**Não mudo**>.

Funções de menu

Lista das funções de menu

Chamadas (Menu 1)

Utilize este menu para ver as chamadas não atendidas, recebidas ou efetuadas e a duração das chamadas.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Chamadas**.

Não atendidas (Menu 1.1)

Este menu exibe as 30 chamadas mais recentes que você não atendeu.

Como acessar um registro de chamada

1. Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para percorrer a lista de chamadas.
2. Pressione [**OK**] para ver os detalhes de uma chamada ou  para discar um número.

Como utilizar as opções de registro de chamada

Ao visualizar os detalhes da chamada ou a lista de chamadas, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Salvar:** (para números não salvos na Agenda) salva o número na Agenda.
- **Prefixo:** adiciona um número adicional, como código de área ou código de função ao número do telefone.
- **Apagar:** apaga o número selecionado.
- **Apagar todos:** apaga todos os registros na lista.
- **Multi modo:** seleciona os números de telefone específicos a partir da lista.

Recebidas *(Menu 1.2)*

Este menu exibe as 30 chamadas recebidas mais recentes.

Efetuadas *(Menu 1.3)*

Este menu exibe as 30 chamadas efetuadas mais recentes.

Duração *(Menu 1.4)*

Utilize este menu para exibir a duração total das chamadas recebidas e efetuadas. O tempo real indicado na fatura pelo seu provedor de serviço variará.

Você pode verificar a duração da última chamada e o tempo total das chamadas recebidas ou efetuadas, desde que o telefone foi enviado da fábrica.

Pressione <**Gráfico**> para exibir um gráfico do tempo de chamada.

Para zerar um cronômetro:

1. Pressione <**Zerar**>.
2. Pressione [**OK**] para verificar um cronômetro e pressione <**Apagar**>.
3. Pressione <**Sim**>.

Agenda Tel. (Menu 2)

Você pode armazenar os números de telefone com os nomes associados em uma memória do telefone, chamada Agenda telefônica, para facilitar fazer uma chamada sem ter que se lembrar do número do telefone.

Para acessar este menu, pressione <Menu> no modo de Espera e selecione **Agenda Tel.**.

Pesquisar (Menu 2.1)

Utilize este menu para pesquisar números na Agenda.

- Pressione [OK] no modo de Espera para acessar rapidamente este menu.

Como pesquisar um registro por nome

1. Insira as primeiras letras do nome.
2. Selecione o registro desejado da lista.
3. Pressione  para discar o número ou <Opções> para acessar as opções da Agenda.

Como utilizar as opções da Agenda

Ao visualizar a lista de contatos, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Adicionar novo:** adiciona um novo contato na Agenda.
- **Enviar registro:** envia o registro no formato do cartão de nome via MMS.
- **Editar:** edita o contato selecionado.
- **Por disc. rápida:** pesquisa um contato por número de discagem rápida.
- **Por grupo:** pesquisa um contato por grupo.
- **Apagar:** apaga o contato selecionado.
- **Apagar todos:** apaga todos os contatos.

Ao visualizar um contato, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Definir disc. rápida:** atribui um número de discagem rápida ao contato.
- **Enviar registro:** envia o contato no formato do cartão de nome via MMS.
- **Editar:** edita o contato selecionado.

- **Prefixo:** adiciona um número adicional, como código de área ou código de função ao número de telefone.
- **Apagar:** apaga o contato selecionado.

Como pesquisar um registro por número de discagem rápida

1. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para ir até a opção **Por disc. rápida**.
2. Insira o número de discagem rápida que você deseja encontrar. Caso contrário, selecione um registro desejado da lista.
3. Pressione  para discar o número, ou **<Opções>** para acessar as opções da Agenda.
4. Siga o procedimento da etapa 2 em "Como pesquisar um registro por nome".

Como pesquisar um registro por grupo

1. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para ir até a opção **Por grupo**.
2. Pressione [Para baixo] e vá para o grupo que contém o registro desejado.
3. Selecione o registro desejado da lista.

4. Pressione  para discar o número ou **<Opções>** para acessar as opções da Agenda.
5. Siga o procedimento da etapa 2 em "Como pesquisar um registro por nome".

Adic. registro (Menu 2.2)

Utilize este menu para adicionar um novo contato na Agenda.

1. Mude as configurações ou insira as informações sobre o contato.
 - **Identificador de chamadas por foto:** atribua uma imagem como uma imagem do identificador de chamadas para alertá-lo sobre uma chamada a partir do número.
 - **Nome:** atribua um nome.
 - **Móvel/Trabalho/Casa/Pager/Fax:** adicione um número em qualquer categoria.
 - **E-Mail:** atribua um endereço de e-mail.
 - **URL:** insira um endereço de URL da pessoa.
 - **Grupo:** atribua um registro a um grupo de chamadas.

- **Campainha:** atribua uma melodia de campainha para alertá-lo de uma chamada recebida do número.
- **Aniversário:** insira a data do aniversário da pessoa.
- **Nota:** adicione uma nota sobre a pessoa.

2. Pressione <**Salvar**> para salvar o contato.

Disc. rápida (Menu 2.3)

Utilize este menu para atribuir um número de discagem rápida aos registros na Agenda, se você tiver armazenado os números de telefone.

Como atribuir os números de discagem rápida

1. Vá para **Todos** ou **Não definido** na linha superior. Todas as posições ou posições disponíveis para o número de discagem rápida são listadas.
2. Insira um número de posição desejado ou selecione uma posição vazia da lista.
3. Pressione <**Definir**>.

4. Pesquise o registro que você deseja atribuir ao número.
5. Selecione o registro desejado a partir da lista da Agenda e pressione <**Próxima**>.
6. Se o contato tiver mais do que um número, selecione o número desejado.

Como gerenciar os registros de discagem rápida

A partir da tela Discagem rápida, vá para **Definido** na linha superior e pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Mapa:** exibe a posição da tecla atribuída em um mapa.
- **Editar:** edita o número atribuído á tecla.
- **Apagar:** apaga a configuração de discagem rápida selecionada
- **Apagar todos:** apaga todas as configurações de discagem rápida.

Como discar registros de discagem rápida

Mantenha a tecla apropriada pressionada no modo de Espera.

Config. grupos (Menu 2.4)

Esse menu organiza seus contatos nos grupos de chamadas.

Como criar um novo grupo de chamadas

1. Selecione uma posição de grupo vazia e pressione <Editar>.
2. Especifique as seguintes informações de grupo:
 - Identificador de chamadas com foto:** atribui uma imagem como uma imagem de identificação de chamada para alertá-lo de uma chamada recebida de um membro do grupo.
 - Nome:** atribui um nome para o grupo.
 - Campainha:** atribui uma melodia de campainha para alertá-lo de uma chamada recebida de um membro do grupo.
3. Pressione <Salvar>.

Como adicionar membros a um grupo de chamadas

1. Selecione um grupo.
2. Selecione a linha **Associados** e pressione <Ver>.
3. Pressione <Adicionar>. A lista de registros não atribuídos é exibida.
4. Pressione [OK] para verificar os registros da lista e pressione <Adicionar>.
5. Para adicionar mais membros, pressione <Opções> e selecione **Adicionar novo** → um contato.
6. Repita a etapa 5 conforme desejado.

Como gerenciar os grupos de chamadas

Ao visualizar a lista de grupos ou a visualização dos detalhes, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Editar:** altera as propriedades do grupo selecionado.
- **Apagar:** apaga o grupo selecionado ou todos os grupos. Os membros do grupo, entretanto, não são apagados da Agenda.

Info. propriet. (Menu 2.5)

Utilize este menu para armazenar informações pessoais como um cartão de nome.

1. Pressione <**Opções**> e selecione <**Editar**>.
2. Insira ou especifique as informações como você faria ao adicionar um novo registro na Agenda.
3. Pressione <**Salvar**>.

Após salvar seu cartão de nome, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Enviar vCard:** envia seu cartão de nome a outras pessoas via MMS.
- **Editar:** edita suas informações.
- **Zerar:** apaga suas informações.

Info memória (Menu 2.6)

Utilize este menu para exibir o número de contatos que você armazenou na Agenda.

Mensagens (Menu 3)

Utilize o menu **Mensagens** para enviar e receber mensagens de texto e mensagens multimídia. Você pode também utilizar as funções de mensagem WAP.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Mensagens**.

Novo Torpedo (Menu 3.1)

Utilize este menu para criar e enviar mensagens SMS ou MMS.

Como redigir e enviar uma mensagem de texto

Short Message Service (Serviço de Mensagens Curtas) permite que você envie ou receba mensagens de texto.

1. Selecione o **Torpedo SMS**.
2. Insira um número de destino e pressione <**Próxima**>.

Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, pressione [Para baixo] e preencha os campos de destino adicionais.

3. Insira sua mensagem e pressione <**Próxima**>.
4. Se você estiver satisfeito com a mensagem inserida, pressione <**Enviar**>.

Alternativamente, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar destino:** edita o(s) número(s) de destino.
- **Editar msg:** edita a mensagem.
- **Salvar no rascunho:** salva a mensagem na caixa **Rascunho**.
- **Configuração:** altera as configurações das mensagens SMS. ► p. 44

Como redigir e enviar uma mensagem multimídia

O Serviço de Mensagem Multimídia (MMS) entrega mensagens que contêm uma combinação de texto, imagem, vídeo e áudio, de telefone para telefone ou de telefone para e-mail.

1. Selecione **Foto Torpedo** ou **Vídeo Torpedo**.
2. Insira um número de telefone ou endereço de e-mail.

Para adicionar vários destinos, insira um espaço entre os números de telefone ou endereços de e-mail.

Se você quiser enviar cópias da mensagem para outras pessoas, pressione [Para cima] para destacar a guia de tipo de endereço e mova para **CC** ou **CCO**. Então pressione [Para baixo] e adicione os números ou endereços.

3. Pressione <**Próxima**>.
Se você selecionou **Vídeo Torpedo** na etapa 1, vá para a etapa 6.
4. Selecione a linha **Adic. imagem** e adicione uma imagem.
5. Selecione a linha **Adic. som** e adicione um clipe de som.
6. Se você estiver redigindo uma mensagem de vídeo, selecione a linha **Adic. vídeo** e adicione um videoclipe.
7. Selecione a linha **Adic. msg** e insira sua mensagem.
8. Selecione a linha **Adic. assunto** e insira um assunto à sua mensagem.

9. Selecione a linha **Anexar** e anexe um cartão de nome em um anexo de formato de dados.
10. Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:
 - **Adic. Imagem/Som/Vídeo/Mensagem/Anexo**: adiciona um item.
 - **Editar Imagem/Som/Vídeo/Mensagem/Anexo**: altera um item adicionado.
 - **Apagar Imagem/Som/Vídeo/Mensagem/Anexo**: apaga um item adicionado.
 - **Salvar no rascunho**: salva a mensagem na caixa **Rascunho**.
 - **Prévia**: exibe a mensagem que você criou.
 - **Editar destino**: edita o número de destino.
 - **Configurações**: altera as configurações para utilizar as mensagens MMS. ► p. 40
11. Ao finalizar, pressione <**Enviar**>.

Foto/Vídeo Torpedo (Menu 3.2)

Utilize este menu para armazenar todas as mensagens MMS recebidas, enviadas, salvas ou que não foram enviadas.

Entrada (Menu 3.2.1)

Essa pasta armazena todas as mensagens recebidas.

Como ver uma mensagem no momento do recebimento

Quando uma mensagem foi recebida, o telefone o alerta ao:

- Exibir um ícone de mensagem () com uma notificação de texto
- Emitir um som ou vibrar, dependendo da configuração de alerta de mensagem.

Para ler uma mensagem imediatamente, pressione <**Ler**>.

Como visualizar uma mensagem na Entrada

Os seguintes ícones podem aparecer na lista de mensagens:

-  Foto Torpedos
-  Vídeo Torpedos
-  Foto torpedos protegidos
-  Vídeo torpedos protegidos

- Um ícone ! próximo à mensagem significa que a mensagem é urgente.
- O ícone muda para um envelope aberto quando a mensagem é recuperada do servidor.

A partir desta lista de mensagens, escolha uma mensagem e:

Para	Pressione
enviar uma mensagem de resposta	< Responder >.
ver a mensagem	[OK].
acessar as opções de mensagem	< Opções >.

Como utilizar as opções de mensagem

Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Responder:** Envia uma mensagem ao remetente.
- **Encaminhar:** Encaminha a mensagem.
- **Informações:** exibe as informações detalhadas.
- **Salvar endereço:** Salva o número ou endereço do remetente na Agenda Telefônica.
- **Salvar Imagem/Som/Voz/Vídeo/Anexo:** salva conteúdo multimídia da mensagem para a memória do seu telefone.
- **Bloqueio/Desbloq.:** protege a mensagem de ser apagada, ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar:** apaga a mensagem.

Ao visualizar a lista de mensagens, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Encaminhar:** encaminha a mensagem.
- **Bloqueio/Desbloq.:** protege a mensagem de ser apagada, ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar:** apaga a mensagem.

- **Apagar todos:** apaga todas as mensagens na Entrada.
- **Multi Modo:** seleciona mensagens específicas na lista.

Enviadas (Menu 3.2.2)

Essa pasta armazena mensagens que você está tentando enviar, enviou, ou não conseguiu enviar.

Nesta pasta, os seguintes ícones estão disponíveis:

-  foi enviada
-  não foi enviada
-  torpedos protegidos

A partir desta lista de mensagens, escolha uma mensagem e:

Para	Pressione
enviar a mensagem	<Encaminhar>.
ver a mensagem	[OK].
acessar as opções de mensagem	<Opções>. Veja abaixo

Ao visualizar uma mensagem, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Reenviar:** Permite que você reenvie a mensagem.
- **Encaminhar:** Encaminha a mensagem.
- **Informação:** exibe as informações detalhadas.
- **Bloqueio/Desbloq.:** protege a mensagem de ser apagada, ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar:** apaga a mensagem.

Ao visualizar a lista de mensagens, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Bloqueio/Desbloq.:** protege a mensagem de ser apagada, ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar:** apaga a mensagem.
- **Apagar todos:** apaga todas as mensagens na Saída.
- **Multi modo:** seleciona mensagens específicas na lista.

Rascunho *(Menu 3.2.3)*

Esta pasta armazena as mensagens salvas para serem enviadas posteriormente.

Nesta pasta, os seguintes ícones estão disponíveis:

-  mensagens salvas
-  torpedos protegidos

A partir da lista de mensagens, escolha uma mensagem e:

Para	Pressione
editar e enviar a mensagem	<Editar>.
ver a mensagem	[OK].
acessar as opções de mensagem	<Opções>.

Ao visualizar uma mensagem, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Enviar:** envia a mensagem para o destinatário.
- **Editar:** edita a mensagem.

- **Informação:** mostra informações detalhadas sobre a mensagem.
- **Bloqueio/Desbloq.:** protege a mensagem de ser apagada, ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar:** apaga a mensagem.

Ao visualizar a lista de mensagens, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Bloqueio/Desbloq.:** protege a mensagem de ser apagada, ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar:** apaga a mensagem.
- **Apagar todos:** apaga todas as mensagens no Rascunho.
- **Multi modo:** seleciona mensagens específicas na lista.

Gerenciador *(Menu 3.2.4)*

Utilize este menu para armazenar e gerenciar arquivos de mídia recebidos nas mensagens ou baixados da Internet, tais como fotos, imagens, clipes de som ou clipes de voz.

1. Selecione uma pasta de itens.
2. Vá até um item.

3. Pressione <**Reproduzir**> ou <**Ver**>.

Ao visualizar a lista de itens, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Enviar:** envia o arquivo via MMS.
- **Definir:** permite que você defina o item como uma campanha de chamada ou papel de parede.
- **Mover:** move o arquivo para Meus Vídeos ou Minhas Fotos.
- **Renomear:** altera o nome do arquivo.
- **Informação:** exibe as informações detalhadas sobre o arquivo.
- **Bloqueio/Desbloq.:** protege o arquivo de ser apagado, ou desbloqueia o arquivo.
- **Apagar:** apaga o item.
- **Apagar todos:** apaga todos os itens.

Configuração (Menu 3.2.5)

Utilize este menu para definir várias opções de envio ou recebimento das mensagens MMS.

- **Config. envio:** você pode definir as configurações padrão do MMS para enviar mensagens.

Prioridade: seleciona um nível de prioridade.

Notifi. de entrega: configura a rede para informá-lo quando a mensagem foi entregue.

Salvar mensagem: define o que o telefone vai fazer quanto às mensagens enviadas.

- **Avisar:** O telefone pergunta se você deseja salvar a mensagem.
- **Não salvar:** O telefone não salva a mensagem na Saída.
- **Auto salvar:** O telefone salva imediatamente uma cópia da mensagem.
- **Config. entrada:** você pode definir as configurações SMS padrão para receber as mensagens.

Notificação: configure o telefone para recuperar mensagens de forma manual ou automática.

 - **Avisar:** o telefone pergunta se você deseja recuperar as mensagens
 - **Automático:** o telefone automaticamente recupera novas mensagens, sem avisar, e grava-as na Entrada

Auto apagar: define o que acontece se uma nova mensagem for recebida quando a Entrada estiver cheia.

- **Desligar:** O telefone avisa que você precisa apagar as mensagens antigas para receber as novas.
- **Ligar:** O telefone automaticamente apaga as mensagens mais antigas a fim de receber as novas mensagens.

Auto download: define se o telefone automaticamente recupera ou não uma nova mensagem do servidor.

- **Lista de amigos:** você pode definir um grupo de contatos para o qual você freqüentemente envia uma mensagem.

Para criar um grupo de contato:

1. Selecione um grupo vazio e pressione <Editar>.
2. Insira um nome de grupo e pressione <Salvar>.

Para adicionar contatos a um grupo:

1. Selecione um grupo.

2. Pressione <Adicionar> para pesquisar os registros da Agenda.
3. Pressione [OK] para verificar os registros e pressione <Adicionar>.

- **Msg padrão:** você pode criar e utilizar mensagens padrão que você freqüentemente utiliza. Você pode armazenar 20 mensagens padrão e editá-las. Selecione uma mensagem e pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:
 - **Editar:** edita a mensagem.
 - **Apagar:** apaga a mensagem.
 - **Apagar todos:** apaga todas as mensagens da lista.
- **Modo inserção:** você pode selecionar um modo de inserção de texto padrão ao criar uma nova mensagem.

Info memória *(Menu 3.2.6)*

Utilize este menu para ver a quantidade total de memória das mensagens MMS. Você pode também verificar a quantidade de memória atualmente em uso e restante.

Torpedo SMS (Menu 3.3)

Utilize este menu para armazenar todas as mensagens SMS recebidas, enviadas, não enviadas ou salvas.

Entrada (Menu 3.3.1)

Esta pasta armazena todas as mensagens recebidas.

Como ver uma mensagem no momento do recebimento

Quando uma mensagem foi recebida, o telefone o alerta ao:

- Exibir um ícone de mensagem () com uma notificação de texto.
- Emitir um som ou vibrar, dependendo da configuração de alerta de mensagem.

Para ler uma mensagem imediatamente, pressione <Ler>.

Como visualizar uma mensagem na Entrada

Os ícones a seguir podem aparecer na lista de mensagens:

-  foi lida
-  torpedos protegidos

-  não foi lida
-  Mensagens urgentes

A partir desta lista de mensagens, escolha uma mensagem e:

Para	Pressione
enviar uma mensagem de resposta	<Responder>.
ver a mensagem	[OK].
acessar as opções de mensagem	<Opções>.

Como utilizar as opções de mensagem

Ao lista de mensagens, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Encaminhar:** encaminha a mensagem.
- **Bloqueio/Desbloq.:** protege a mensagem de ser apagada, ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar:** apaga a mensagem.
- **Apagar todos:** apaga todas as mensagens na Entrada.

- **Multi modo:** seleciona mensagens específicas na lista.

Ao visualizar uma mensagem, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Chamada:** faz uma chamada para o remetente.
- **Encaminhar:** encaminha a mensagem.
- **Salvar na agenda:** salva o número do remetente na Agenda.
- **Bloqueio/Desbloq.:** protege a mensagem de ser apagada, ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar:** apaga a mensagem.

Enviadas *(Menu 3.3.2)*

Essa pasta armazena mensagens que o telefone está tentando enviar, enviou, ou não conseguiu enviar.

Nesta pasta, os seguintes ícones estão disponíveis:

-  foi enviada
-  não foi enviada
-  torpedos protegidos

A partir da lista de mensagens, escolha uma mensagem e:

Para	Pressione
enviar a mensagem	<Encaminhar>.
Ver a mensagem	[OK].
acessar as opções de mensagem	<Opções>. Veja abaixo

Ao visualizar a lista de mensagens, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Bloqueio/Desbloq.:** protege a mensagem de ser apagada, ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar:** apaga a mensagem.
- **Apagar todos:** apaga todas as mensagens na Saída.
- **Multi modo:** seleciona as mensagens específicas da lista.

Ao visualizar uma mensagem, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Bloqueio/Desbloq.:** protege a mensagem de ser apagada, ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar:** apaga a mensagem.

Rascunho *(Menu 3.3.3)*

Esta pasta armazena as mensagens salvas para serem enviadas posteriormente.

Nesta pasta, os seguintes ícones estão disponíveis:

-  mensagens salvas
-  torpedos protegidos

A partir de uma lista de mensagens, escolha uma mensagem e pressione <**Reenviar**> para enviar a mensagem.

Para mais detalhes sobre as opções de mensagem, consulte "Saída". ► p. 43

Alerta web *(Menu 3.3.4)*

Esta pasta armazena e acessa as mensagens da Web que você recebeu do servidor da Web.

Quando uma mensagem tiver sido recebida, você pode:

- Pressionar <**Ver**> para ver a mensagem imediatamente. O telefone recupera a mensagem do servidor da Web e a exibe.
- Pressionar <**Pular**> para verificá-la depois.

Configuração *(Menu 3.3.5)*

Utilize este menu para definir várias opções de envio ou recebimento das mensagens SMS.

- **Config. envio:** você pode definir as configurações padrão do SMS para enviar mensagens.

Prioridade: seleciona um nível de prioridade.

Notifi. de entrega: configura a rede para informá-lo quando a mensagem foi entregue.

Assinatura: adiciona sua assinatura no final da mensagem.

Salvar mensagem: define o que o telefone vai fazer quanto às mensagens enviadas.

- **Avisar:** O telefone pergunta se você deseja salvar a mensagem.
- **Não salvar:** O telefone não salva a mensagem na Saída.
- **Auto Salvar:** O telefone salva imediatamente uma cópia da mensagem.

Núm. retorno: insere um número de retorno.

- **Config. entrada:** você pode definir as configurações SMS padrão para receber as mensagens.

Tempo rolagem: seleciona o tempo de rolagem. Quando você seleciona **Desligar**, você precisa rolar a tela manualmente.

Notificação: define como o telefone o informa sobre uma nova mensagem.

Auto apagar: define o que acontece se uma nova mensagem for recebida quando a Entrada estiver cheia.

- **Desligar:** O telefone exibe uma mensagem de aviso. Você precisa apagar as mensagens antigas receber as novas.
- **Ligar:** O telefone automaticamente apaga as mensagens mais antigas a fim de receber as novas mensagens.

Lembrar: define a regularidade com que o telefone o lembrará das novas mensagens.

- **Assinatura:** você pode criar uma assinatura a ser adicionada no final da mensagem e enviar a mensagem.

- **Lista de amigos:** você pode definir um grupo de contatos para o qual você frequentemente envia uma mensagem. ▶ p. 41
- **Msg padrão:** você pode criar e utilizar as mensagens padrão das mensagens utilizadas com mais frequência. ▶ p. 41
- **Modo inserção:** você pode selecionar um modo de inserção de texto padrão ao criar uma nova mensagem.
- **Alerta de msg.:** você pode definir os alertas do telefone para as novas mensagens recebidas durante uma chamada.

Ligar: O telefone o alerta com um bipe e exibe o ícone correspondente.

Desligar: O telefone não o alerta ativamente quanto às mensagens recebidas, mas exibe o ícone correspondente.

Info memória *(Menu 3.3.6)*

Utilize este menu para ver a quantidade total de mensagens armazenadas, assim como o número de mensagens recebidas e que ainda pode armazenar.

Caixa Postal (Menu 3.4)

Utilize este menu para armazenar o número do servidor de correio de voz e acessar seus caixa postal.

- Seu provedor de serviço pode fornecer o número do servidor de voz.

Pressione <**Opção**> para acessar as seguintes opções:

- **Ouvir:** permite que você ouça suas mensagens de voz.
- **Limpar ícone:** remove a notificação de Correio de Voz

Messenger (Menu 3.5)

Utilize este menu para acessar o serviço Instant Messenger (IM) do Navegador da Web.

Para mais detalhes sobre o serviço, entre em contato com o provedor de serviço.

Chat (Menu 3.6)

Utilize este menu para utilizar o serviço de Chat do Navegador WAP.

Para mais detalhes sobre o serviço, entre em contato com o provedor de serviço.

E-Mail (Menu 3.7)

Utilize este menu para utilizar o serviço de e-mail do Navegador WAP.

Para mais detalhes sobre o serviço, entre em contato com o provedor de serviço.

Multimídia (Menu 4)

Você pode utilizar o módulo de câmera embutido em seu telefone para tirar fotos e gravar vídeos.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Multimídia** ou pressione [].

- Não fotografe pessoas sem sua permissão.
- Não fotografe em locais onde o uso de câmeras fotográficas não é permitido.
- Não fotografe em locais onde você possa interferir na privacidade de outras pessoas.

Câmera (Menu 4.1)

A câmera produz fotos em JPEG.

- Quando você tira uma foto utilizando luz do sol direta ou em condições de brilho excessivo, as fotos podem apresentar sombra.

1. Ao acessar o menu **Câmera**, a câmera é ativada. A imagem a ser capturada é exibida no visor.
2. Ajuste a imagem apontando a câmera para o objeto.
 - Pressione <**Opções**> para acessar as opções da câmera. ▶ p. 47
 - Pressione <**Modo**> para alterar o modo da câmera. ▶ p. 48
 - Use o teclado para mudar as configurações de câmera ou alternar para outros modos. ▶ p. 48
3. Pressione [**OK**] para tirar uma foto.

Para	Pressione
salvar a foto	[OK].

4. Para	Pressione
utilizar as opções de foto	< Opções >. Veja abaixo.
enviar a foto via MMS	< Enviar >.
apagar a foto	[CLR].

Após tirar a foto, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Salvar:** salva a foto. A foto é salva na pasta **Minhas fotos**.
- **Definir:** define a figura como papel de parede para a tela de espera ou uma imagem de identificação de chamada para um registro na Agenda.
- **Minhas fotos:** move para a pasta **Minhas fotos**.

Como utilizar as opções no modo Captura

No modo de Captura, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Flash:** determina o uso do flash.
- **Resolução:** seleciona o tamanho da imagem.

- **Qualidade:** seleciona uma configuração de qualidade de imagem.
- **Temporizador:** define um tempo predefinido antes de tirar uma foto.
- **Contraste:** ajusta o equilíbrio de cor da foto.
- **Luz:** seleciona um método para medir o brilho da imagem para ajustar a exposição.
Normal: brilho médio da área inteira da imagem.
Ajuste central: utiliza o brilho do centro da imagem como referência para a imagem inteira. Essa função é útil em condições de forte iluminação de fundo.
- **Tons de cor:** altera o tom de cor da imagem.
- **Quadros humor:** aplica molduras decorativas à foto.
- **Mostrar/Ocultar ícone:** oculta ou exhibe todos os ícones na tela.
- **Tela cheia/Área captura:** altera o modo de visualização da tela.

Como usar o teclado no Modo de captura

Você pode usar o teclado para personalizar suas configurações de câmera em Modo de captura.

Teclas	Função
^	Inverte a imagem verticalmente.
∨	Mostra a imagem espelhada.
[Esquerda]/ [Direita]	Aumenta ou diminui o zoom na imagem (Não disponível para resolução de 1280*1024).
[Para cima]/ [Para baixo]	Ajusta o brilho da imagem.
9	Ocultar ou exibe todos os ícones na tela.
0	Muda o modo de visualização da tela.

Filmadora (Menu 4.2)

Você pode gravar um vídeo do que é exibido na tela da câmera de vídeo e salvá-lo.

1. Acesse o menu **Filmadora** para ligar a câmera de vídeo.

A imagem a ser capturada é exibida no visor.

2. Ajuste a imagem apontando a lente da câmera para o objeto.
 - Pressione <**Opções**> para acessar as opções da câmera. ▶ p. 49
 - Pressione <**Modo**> para alterar o modo da câmera. ▶ p. 47
 - Use o teclado para mudar as configurações de câmera ou alternar para outros modos. ▶ p. 49
3. Pressione [**OK**] para iniciar a gravação.
 - Pressione <**Pausa**> para pausar a gravação.
 - Pressione <**Resumir**> para retomar.
4. Pressione [**OK**] para interromper a gravação.

Para	Pressione
salvar o videoclipe	[OK].
utilizar as opções de vídeo	< Opções >. Veja abaixo.
enviar o vídeo via MMS	< Enviar >.
apagar o videoclipe	[CLR].

Após gravar um vídeo, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Salvar**: salve o videoclipe. O clip é salvo na pasta **Meus vídeos**.
- **Definir**: defina o videoclipe como seu papel de parede para a tela de espera.
- **Meus vídeos**: mova para a pasta **Meus vídeos**.

Como utilizar as opções no modo Gravação

No modo Gravação, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Modo filmadora**: selecione um modo de gravação.
Modo enviar: grava um vídeo de até 15 segundos para acrescentar a um mensagem MMS. O videoclipe é salvo no formato H.263.
Modo salvar: grava um vídeo de até 60 segundos. O videoclipe é salvo no formato MPEG4.
- **Iluminação**: determina o uso do flash.
- **Qualidade**: seleciona uma configuração de qualidade de imagem.

- **Mudo:** silencia o áudio da gravação.
- **Temporizador:** define um tempo predefinido antes de a câmera de vídeo começar a gravação.
- **Contraste:** ajusta o equilíbrio de cor da imagem.
- **Luz:** seleciona um método para medir o brilho da imagem para ajustar a exposição.

Normal: brilho médio da área inteira da imagem.

Ajuste central: utiliza o brilho do centro da imagem como referência para a imagem inteira. Essa função é útil em condições de forte iluminação de fundo.

- **Tons de cor:** altera o tom de cor da imagem.

Como usar o teclado no Modo de gravação

Você pode usar o teclado para personalizar suas configurações de câmera em Modo de gravação.

Teclas	Função
^	Inverte a imagem verticalmente.
∨	Mostra a imagem espelhada.

Teclas	Função
[Esquerda]/ [Direita]	Aumenta ou diminui o zoom na imagem
[Para cima]/ [Para baixo]	Ajusta o brilho da imagem.

Minhas fotos *(Menu 4.3)*

Utilize este menu para armazenar e acessar as fotos tiradas.

1. Selecione um álbum pela rolagem da tela ou pressionando **[OK]**.

Pressione **<Slide>** para exibir todas as fotos no álbum como uma exibição de slides.

Pressione **<Opções>** para acessar as seguintes opções de álbum:

- **Nova pasta:** adiciona um novo álbum.
- **Ver Lista/Miniatura:** altera o modo de exibição.
- **Classificar:** altera a ordem dos itens.

2. Pressione [Para baixo] para mover para o campo de fotos.
3. Vá até uma foto e pressione [**Ver**].

Ao visualizar uma foto, pressione <**Enviar**> para enviar a foto via MMS ou pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Definir:** define a figura como papel de parede para a tela de espera ou uma imagem de identificação de chamada para um registro na Agenda.
- **Mover:** move a foto para um dos álbuns criados.
- **Renomear:** altera o nome da foto.
- **Informação:** veja as propriedades da foto.
- **Bloqueio/Desbloq.:** protege a foto de ser apagada, ou desbloqueia a foto.
- **Apagar:** apaga a foto selecionada.

Ao visualizar a lista de fotos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Enviar:** envia a foto via MMS.
- **Definir:** define a figura como papel de parede para a tela de espera ou uma imagem de identificação de chamada para um registro na Agenda.

- **Ver lista/Miniatura:** altera o modo de exibição da foto.
- **Classificar:** altera a ordem das fotos.
- **Slide show:** adiciona a(s) foto(s) marcada(s) à pasta Visualização de slides.
- **Mover:** move a foto para um dos álbuns criados.
- **Bloqueio/Desbloq.:** protege a foto de ser apagada, ou desbloqueia a foto.
- **Apagar:** apaga a foto selecionada.
- **Apagar todos:** apaga todas as fotos no álbum.

Meus vídeos (Menu 4.4)

Utilize este menu para armazenar e acessar os vídeos gravados.

1. Selecione um álbum pela rolagem da tela ou pressionando [OK].

Pressione <Opções> para acessar as seguintes opções de álbum:

- **Nova pasta:** adiciona um novo álbum.
 - **Ver lista/Miniatura:** altera o modo de exibição.
 - **Classificar:** altera a ordem dos itens.
2. Pressione [Para baixo] para mover para o campo de vídeos.
 3. Vá até um vídeo e pressione [Ver].

Durante a reprodução:

- Utilize as seguintes teclas no visor:

Teclas	Função
[OK]	Pausa/retoma a reprodução.
[Para cima]	Retorna à lista de vídeos.

Teclas	Função
[Para baixo]	Interrompe a reprodução.
[Esquerda]	Retrocede no arquivo.
[Direita]	Avança no arquivo.

- Pressione [^/∨] para ajustar o volume.
- Pressione <Mudo> para silenciar o volume.
- Pressione <Enviar> para enviar o vídeo via MMS.

Ao visualizar a lista de vídeos, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Enviar:** envia o vídeo via MMS.
- **Definir:** define o vídeo como papel de parede para a tela de espera, se ele tiver sido salvo para ser adicionado às mensagens MMS ou e-mails.
- **Renomear:** altera o nome do vídeo.
- **Informação:** exibe as propriedades do vídeo.
- **Ver lista/Miniatura:** altera o modo de exibição.
- **Classificar:** altera a ordem dos itens.

- **Mover:** move o videoclipe para um dos álbuns criados.
- **Bloqueio/Desbloq.:** protege o videoclip de ser apagado, ou desbloqueia o videoclip.
- **Apagar:** apaga o videoclipe selecionado.
- **Apagar todos:** apaga todos os videoclipes no álbum.

Configuração *(Menu 4.5)*

Utilize este menu para personalizar as configurações padrão de utilização da câmera e câmera de vídeo.

- **Qualidade:** selecione uma configuração de qualidade da imagem.
- **Sons:** selecione o som que você quer ouvir ao pressionar o disparo do obturador, [].
- **Visor:** selecione o modo de pré-visualização da tela.
Tela cheia: exibe a imagem na tela inteira
Área captura: exibe a imagem na proporção real.
- **Salvar:** selecione o formato para salvar uma foto ou um videoclipe.

Info memória *(Menu 4.6)*

Utilize esse menu para ver a quantidade total de memória para os álbuns multimídia. Você também pode verificar a quantidade de memória em uso e a restante.

Downloads *(Menu 5)*

Você pode fazer o download de vários aplicativos Brew e arquivos multimídia, tais como melodias e imagens. Você pode também armazená-los e gerenciá-los.

Iniciar agora *(Menu 5.1)*

Utilize este menu para conectar seu telefone ao servidor Brew predefinido e faça o download de uma série de aplicativos Brew.

Como fazer o download dos aplicativos

1. Selecione **Download Center**.

O seguinte menu fica disponível:

- **Catálogo:** navegue pelo servidor e adquira aplicativos.

- **Procurar:** procure um aplicativo específico inserindo uma palavra-chave.
- **Sobre Download:** exibe informações de ajuda sobre a utilização do menu **Download Center**.

2. Selecione **Catálogo**.

Quando a opção **Alertas de cobrança de ligação telefônica** estiver configurada como **Todos ativados**, será solicitado que você se conecte ao servidor.

3. Selecione o aplicativo que você deseja baixar e siga as instruções na tela.

Como usar o Media Player

Usando o Media Player, você pode reproduzir arquivos baixados ou vídeos que você gravou. Você também pode acessar os websites pre-determinados por seu provedor de serviços e reproduzir arquivos de mídia.

Reproduzindo conteúdo de mídia

1. Selecione **Media Player**.
2. Pressione <**Menu**> para acessar a seguinte lista de pastas.

Músicas: salve arquivos de música baixados.

Vídeos: salve arquivos de vídeo baixados.

Meus vídeos: salve vídeos que você gravou.

VoD/MoD: salve endereços URL pre-determinados por seu provedor de serviços. Você pode acessar diretamente os websites pre-determinados.

3. Selecione a pasta e vá até o arquivo que você deseja.
4. Pressione [**OK**] para reproduzir o arquivo
Durante a reprodução, Use as seguintes teclas:

Teclas	Função
[OK]	Pausa/retoma a reprodução.
[Para cima]	Retorna à lista de vídeos.
[Para baixo]	Interrompe a reprodução.
[Esquerda]	Retrocede no arquivo ou lista.
[Direita]	Avança no arquivo ou lista.
^ / v	Ajuste o volume.

Apagando conteúdo de mídia

1. Selecione uma pasta
2. Selecione o conteúdo que deseja apagar e pressione [**Direita**]
3. Pressione <**Apagar**>

Mudando as configurações do Player

1. Selecione Media Player
2. Pressione <**Menu**> e selecione **Configuração** para acessar as seguintes opções:

- **Visor:** selecione uma padrão de imagem para o visor do Player
- **Modo de Execução:** muda o Modo de execução.

Repetir: Os arquivos são reproduzidos repetidamente.

Normal: reproduz os arquivos em ordem.

Aleatório: reproduz os arquivos em ordem aleatória

Arquivo único: reproduz o arquivo selecionado uma vez e para a reprodução da lista.

Como gerenciar os aplicativos Brew

1. Selecione **Configurações**.

As seguintes opções ficam disponíveis:

- **Colocar aplicativos em ordem:** altere a ordem dos aplicativos baixados.
- **Mover aplicativos:** mova um aplicativo para outra pasta.
- **Gerenciar aplicativos:** exibe a quantidade de memória utilizada e restante.
- **Exibição do menu principal:** altere o modo de visualização da tela de menu principal.
- **Proteções de tela:** salve um protetor de tela, se tiver feito o download de algum.
- **Alertas de cobrança de ligação telefônica:** defina se deseja ou não que o telefone o alerte cada vez que você acessar o servidor Brew.
- **Exibir histórico:** exibe os registros de sua procura.

Como visualizar as informações de ajuda

1. Selecione **Ajuda**.
2. Selecione um item de ajuda.

Gerenciador (Menu 5.2)

Utilize este menu para armazenar e utilizar os arquivos multimídia, tais como melodias e imagens, baixados do servidor.

Como reproduzir uma campanha

1. Selecione **Campanha** e vá até um arquivo.
2. Pressione <**Reproduzir**> para reproduzir o arquivo.
3. Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:
 - **Definir**: define o arquivo como uma campanha de chamada.
 - **Renomear**: altera o nome do arquivo.
 - **Informação**: exibe propriedades do arquivo.
 - **Bloqueio**: evita que o arquivo seja apagado.
 - **Apagar**: apaga o arquivo selecionado.
 - **Apagar todos**: apaga todos os arquivos.

Como visualizar uma imagem

1. Selecione **Imagem** e vá até um arquivo.
2. Pressione <**Ver**> para ver a imagem na tela inteira.

3. Pressione <**Atribuir**> para definir a imagem como papel de parede da tela de espera.

Alternativamente, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Renomear**: altera o nome do arquivo.
- **Informação**: exibe propriedades do arquivo.
- **Bloqueio/Desbloq.**: protege o arquivo de ser apagado, ou desbloqueia o arquivo.
- **Apagar**: apaga o arquivo selecionado.

Ao visualizar a lista de arquivos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Definir**: define o arquivo como uma campanha de chamada.
- **Ver lista/Miniatura**: altera o modo de visualização.
- **Classificar**: altera a ordem dos arquivos.
- **Bloqueio/Desbloq.**: protege o arquivo de ser apagado, ou desbloqueia o arquivo.
- **Apagar**: apaga o arquivo selecionado.
- **Apagar todos**: apaga todos os arquivos.

Info memória *(Menu 5.3)*

Utilize este menu para ver a quantidade total de memória para os aplicativos Brew baixados e arquivos multimídia. Você também pode ver a quantidade total de memória atualmente em uso e restante.

Web Móvel *(Menu 6)*

O navegador WAP (Wireless Application Protocol) permite que você acesse a Internet sem fio. Ao utilizar o navegador, você pode acessar as informações atualizadas e uma ampla variedade de conteúdo de mídia.

Para acessar este menu, pressione <Menu> no modo de Espera e selecione **Web Móvel**.

Iniciar Web *(Menu 6.1)*

Utilize este menu para conectar seu telefone à rede e carregar o navegador WAP.

Como navegar utilizando o navegador WAP

Para	Pressione
percorrer os itens do navegador	as teclas de Navegação.
selecionar um item do navegador	✓ ou [OK].
retornar à página anterior	[CLR] ou <Cancelar>.
retornar a home page	e segure a tecla [CLR].
acessar o Alerta Web	mantenha pressionado o [0]

Como utilizar as opções de página do WAP

A partir de qualquer página WAP, pressione <Menu> e selecione <Menu> para acessar as seguintes opções:

- **Início:** retorna para a homepage.
- **Encaminhar:** vai para a tela anterior.

- **Enviar link:** envia o endereço URL da página atual via SMS.
- **Favoritos:** exibe a lista de Favoritos.
- **Ir para URL:** insira manualmente o endereço de URL.
- **Mostrar URL:** exibe o endereço da URL do site em que você está atualmente conectado.
- **Histórico:** exibe os endereços dos websites visitados.
- **Pesquisar:** permite que você utilize as funções de Pesquisa na Web de seu provedor de serviço.
- **Recarregar:** recarrega a página atual.
- **Instantâneos:** captura a página atual.
- **Avançado...:** utilize os seguintes recursos avançados:
 - Reiniciar navegador:** reinicia o navegador.
 - Excluir cookies:** apaga todos os cookies, os quais contêm informações inseridas no website.
 - Multimídia:** configure o telefone para automaticamente fazer o download dos itens de mídia da página atual.

Modo de rolagem: selecione o modo de rolagem ou defina a velocidade da rolagem.

Enviar referencial: configure o navegador para enviar informações de referência do HTTP para o servidor da web cada vez que o navegador é iniciado.

Tempo limite de conexão: defina quanto tempo o telefone mantém a conexão com a página da web atual quando não estiver em uso.

Tempo limite para pressionamento de tecla esgotado: defina o tempo que o telefone deve esperar depois que você pressionou uma tecla no modo de inserção de texto antes de mover o cursor para a direita.

Segurança: exibe todas as informações relacionadas à segurança.

- **Sobre...:** fornece informações sobre o navegador WAP.

Como sair do navegador WAP

Pressione  para sair do navegador.

Aviso (Menu 6.2)

Utilize este menu para configurar o telefone para alertá-lo de seu status de navegação.

- **Nunca:** o telefone não o avisa.
- **Ao iniciar:** o telefone o alertará quando você iniciar o navegador.
- **Ao terminar:** o telefone o alertará quando você sair do navegador.
- **Ambos:** o telefone o alertará quando você iniciar o navegador e sair dele.

Opção da mensagem (Menu 6.3)

Utilize este menu para definir o que acontecerá se uma nova mensagem de alerta da web for recebida do servidor WAP.

- **Permitir:** o telefone acessa automaticamente as novas mensagens WAP.
- **Perguntar:** o telefone perguntará se aceita ou rejeita as novas mensagens WAP.
- **Negar:** o telefone rejeitará as novas mensagens WAP.

PIM (Menu 7)

O recurso de calendário permite que você acompanhe seus horários e tarefas e crie uma nota.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **PIM**.

Hoje (Menu 7.1)

Utilize este menu para exibir os itens da Agenda armazenados para o dia atual na visualização Hoje.

Dependendo do item, os seguintes ícones podem ser exibidos:

-  /  : Tarefas
-  : Evento pessoal
-  : Compromisso
-  : Férias
-  : Contagem regressiva
-  : Evento de Negócio
-  : Aniversário

Para mais detalhes sobre como armazenar itens, consulte a seção apropriada.

Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Calendário:** abre o calendário.
- **Ir para data:** vai para a data específica inserida.
- **Selecionar para idle:** defina os item da Agenda para o dia atual a serem exibidos no modo de Espera.

Calendário *(Menu 7.2)*

Ao entrar no menu **Calendário**, o calendário na visualização Mês aparece com a data de hoje indicada por uma caixa laranja.

O número de eventos para o dia específico aparece na parte inferior do calendário. Os seguintes ícones indicam o tipo de evento:

-  : Evento pessoal
-  : Evento de Negócio
-  : Compromisso
-  : Aniversário
-  : Férias

Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Tipo de visualização:** altere o modo de visualização do calendário.
- **Apagar:** Apaga o(s) evento(s) na data selecionada ou até a data selecionada.
- **Apagar todos:** Apaga todos os eventos.
- **Ir para data:** vá para a data específica inserida.

Como inserir um novo evento agendado

1. Vá até uma data no calendário.
2. Pressione <**Novo**>.
3. Selecione o tipo de evento e pressione [Para baixo].
4. Insira as informações ou altere as configurações nos seguintes campos de inserção:
 - **Iniciar:** insira a data e hora iniciais do evento.
 - **Terminar:** insira a data e hora finais do evento.
 - **Conteúdo:** insira as informações do evento.
 - **Alarme:** selecione para definir um alarme para o evento.
 - **Melodia:** atribua um tom de alarme.

- **Repetir:** selecione para configurar o evento para ocorrer periodicamente e uma unidade de repetição.
 - **Finalizar:** se o evento ocorrer periodicamente, defina a data de encerramento.
 - **Agenda tel.:** insira o número do contato.
5. Pressione <**Salvar**> para salvar o evento.

Como visualizar um evento

Os colchetes em uma data do calendário indicam os eventos agendados para esse dia:

1. Selecione uma data no calendário para exibir os eventos do dia.
2. Selecione um evento para ver seus detalhes.
3. Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:
 - **Editar:** edite as informações do evento.
 - **Novo:** adicione um novo evento.
 - **Apagar:** apague o evento selecionado.

Tarefas *(Menu 7.3)*

Utilize este menu para criar uma lista de tarefas a serem executadas.

Como criar uma nova tarefa

1. Pressione <**Novo**>.
2. Insira o conteúdo da tarefa e pressione [Para baixo].
3. Selecione uma prioridade e pressione [Para baixo].
4. Selecione uma opção de data de conclusão ou selecione **Escolher** para manualmente inserir a data desejada.
5. Pressione <**Salvar**>.

Como visualizar uma tarefa

1. Vá até uma tarefa.
2. Pressione [**OK**] para ver os detalhes da tarefa.
3. Pressione <**Opções**> na lista de tarefas para acessar as seguintes opções:
 - **Finalizado:** altere o status da tarefa para concluída.
 - **Apagar:** apaga a tarefa selecionada.
 - **Apagar todos:** apaga todas as tarefas.

Bloco de notas (Menu 7.4)

Utilize este menu para criar notas sobre coisas importantes que você precisa lembrar.

Como criar uma nova nota

1. Pressione <Novo>.
2. Insira a nota e pressione <Salvar>.

Como visualizar uma nota

1. Vá até uma nota.
2. Pressione [OK] para ver os detalhes da nota.
3. Pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:
 - **Editar:** edite a nota.
 - **Skin:** selecione uma imagem de fundo para a nota.
 - **Alinhar texto:** altere o alinhamento horizontal e vertical do texto da nota.
 - **Apagar:** apague a nota selecionada.

Alarmes (Menu 7.5)

Utilize este menu para definir os alarmes para tocarem nos horários específicos.

Como configurar um alarme

1. Selecione o alarme e pressione <Novo>.
2. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar **Ligar** na linha **Alarme** e pressione [Para baixo].
3. Defina um alarme para tocar após um período de tempo predefinido ter passado.
Caso contrário, selecione **Manual** para inserir manualmente um tempo específico para o alarme tocar. Pressione [Para baixo].
4. Selecione uma opção de repetição e pressione [Para baixo].
5. Insira o título do alarme e pressione [Para baixo].
6. Pressione <Opções> e selecione um tom de alarme.
7. Pressione <Salvar>.

Como utilizar as opções de alarme

Ao visualizar a lista de Alarmes, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Editar:** edita a configuração de alarme.
- **Limpar:** apaga configuração de alarme.
- **Apagar tudo:** apaga todas as configurações de alarme.

Como interromper o alarme

- Pressione <**Parar**> para interromper o alarme.
- Pressione <**Cochilo**> para interromper o alarme e dispará-lo novamente após 5 minutos.
- Para desativar uma configuração de alarme, selecione um alarme definido e pressione <**Desabilitar**>.

Calculadora *(Menu 7.6)*

Utilize este menu para realizar as funções aritméticas básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão.

1. Insira o primeiro número.
Pressione [*****] para inserir um ponto de fração decimal.
Pressione [**#**] para inserir parênteses.
2. Pressione uma das teclas de Navegação para acessar a função matemática desejada.
3. Insira o segundo número.
4. Pressione [**OK**] para ver o resultado.
5. Para zerar a calculadora, pressione <**Limpar**>.

Ao utilizar a calculadora, você pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **+/-**: alterna o número atual entre um valor positivo e negativo.
- **MS**: salva o valor atual na memória da calculadora.
- **MR**: recupera o valor armazenado da memória da calculadora.
- **MC**: apaga o valor salvo na memória.

Contagem (Menu 7.7)

Utilize este menu para contar quantos dias restam até um dia específico.

1. Selecione um contador e pressione <**Novo**>.
2. Especifique as seguintes informações do contador:
 - **Data**: insira a data final da contagem.
 - **Conteúdo**: insira informação sobre o contador
 - **Alarme**: Selecione Ligar para alertá-lo em um momento específico.
3. Pressione <**Salvar**>.

Horário mundial (Menu 7.8)

Utilize este menu para verificar as horas em qualquer parte do mundo.

Percorra o mapa pressionando [Esquerda] ou [Direita].

Para aplicar a configuração de horário de verão, DST (Daylight Saving Time), pressione <**Prog. DST**>.

Para cancelar a configuração, pressione <**Desativar DST**>.

Conversor (Menu 7.9)

Utilize este menu para fazer conversões comuns, como de moeda ou temperatura.

1. Pressione <**Opções**> e selecione um conversor.
2. Selecione o valor a ser convertido e pressione [Para baixo].
Pressione [*] para inserir um ponto decimal.
3. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar a unidade original e pressione [Para baixo].
4. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar a unidade para a qual você deseja converter.
O valor equivalente para a quantia inserida é exibido.
5. Para zerar o conversor, pressione <**Limpar**>.

Cronômetro (Menu 7.0)

Utilize este menu para medir o tempo gasto. A precisão do cronômetro é de um centésimo de segundo. O tempo máximo cronometrado é de 10 horas.

1. Pressione <**iniciar**> para iniciar o cronômetro.
Pressione <**Parar**> para interromper a contagem.
2. Pressione <**Lap**> para verificar um intervalo. Você pode repetir esta etapa para um total de 10 intervalos.
3. Para zerar o cronômetro, pressione <**Zerar**>.

Kit de Voz *(Menu 8)*

Utilize este menu para acessar os recursos relacionados à voz.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Kit de Voz**.

Portal de voz *(Menu 8.1)*

Utilize este menu para acessar o serviço ativado por voz e para obter conteúdo de voz como as principais notícias, informações sobre filmes, previsão do tempo, finanças e trânsito, fornecidos pelo seu provedor de serviço.

Para maiores detalhes, consulte seu provedor de serviços.

Com. de voz *(Menu 8.2)*

Seu telefone executa algumas funções ou acessa menus específicos por um comando de voz.

1. Acesse o menu **Com. de voz** para ativar o reconhecimento de voz. Você também pode manter [*] pressionada no modo de Espera.

Os seguintes recursos estão disponíveis:

- **Ligar:** disque um número dizendo um nome ou número de telefone de registro.
- **Gravador:** grave uma nota de voz.
- **Agenda:** abra a lista da Agenda.
- **Caixa Postal:** acesse o menu **Caixa Postal**.
- **Portal de Voz:** acesse o menu **Portal de voz**.
- **Meu número:** veja seu número de telefone.

2. Diga o nome do recurso desejado.
3. Siga o procedimento de menu correspondente.

Gravador voz (Menu 8.3)

Utilize este menu para gravar notas de voz.

Gravar (Menu 8.3.1)

Você pode gravar até 30 notas de voz de até 1 minuto cada.

1. Fale ao microfone.
Pressione <**Pausa**> para pausar a gravação.
Pressione <**Continuar**> para retomar.
2. Ao terminar, pressione <**Concluir**>.

Após gravar uma nota de voz, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Salvar como:** salva a nota.
- **Ouvir:** reproduz a nota.
- **Regravar:** descarte a nota atual e grave outra.

Ouvir (Menu 8.3.2)

Você pode acessar e reproduzir as notas gravadas.

1. Vá até uma nota de voz.
2. Pressione [**OK**] para ver os detalhes ou pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:
 - **Reproduzir:** reproduz a nota de voz.
 - **Renomear:** altera o a nota de voz.
 - **Apagar:** apaga a nota selecionada.
 - **Apagar tudo:** apaga todas as notas.
3. Selecione **Reproduzir**.

Apagar tudo (Menu 8.3.3)

Você pode apagar todas as notas de voz de uma vez.

Quando uma mensagem de confirmação for exibida, pressione <**Sim**>.

Configuração *(Menu 8.4)*

Utilize este menu para personalizar as configurações das ferramentas de voz.

Ligar número *(Menu 8.4.1)*

Utilize este menu para ajustar o telefone para reconhecer melhor a sua voz para a discagem por voz e também para zerar suas configurações.

- **Adaptar dígitos:** adapte seu telefone para melhor reconhecer seu estilo vocal e a pronúncia de cada dígito. Siga os avisos de voz para adaptar o telefone.
- **Restaurar dígitos:** retorne às configurações padrão.

Sensibilidade *(Menu 8.4.2)*

Utilize este menu para ajustar o nível de sensibilidade do seu telefone para ele reconhecer melhor a sua voz.

Listas de resultado *(Menu 8.4.3)*

Utilize este menu para ajustar o telefone para confirmar os resultados dos seus comandos de voz ao utilizar a discagem por voz ou acessar sua Agenda.

As seguintes opções estão disponíveis para cada item:

- **Automática:** o telefone pede confirmação quando o resultado não está claro.
- **Mostrar sempre:** o telefone sempre pede confirmação.
- **Não mostrar:** o telefone não requer confirmação.

Para mais informações sobre este recurso pressione a <Ajuda> na tela de cada item.

Som *(Menu 8.4.4)*

Utilize este menu para definir as configurações de som para a discagem por voz.

- **Mensagens do sistema:** ligue ou desligue os avisos de áudio.
- **Dígitos:** ligue ou desligue a reprodução de áudio ao utilizar a discagem por dígito.

- **Nomes:** ligue ou desligue a reprodução de áudio ao utilizar a discagem por nome.
- **Síntese de voz:** ajuste as configurações de velocidade e volume ao utilizar a discagem por nome.

Ativar voz (Menu 8.4.5)

Utilize este menu para definir como deseja iniciar a discagem por voz.

- [*] **Apenas.:** inicia a discagem por voz mantendo [*] pressionada no modo de Espera.
- [*] **/Folder:** inicia a discagem por voz mantendo a tecla [*] pressionada ou abrindo o telefone.
- [*] **/Fone:** inicia a discagem por voz ao manter a tecla [*] pressionada ou o botão no fone de ouvido.

Sobre (Menu 8.4.6)

Utilize este menu para exibir as informações sobre o programa de comando de voz.

Configuração (Menu 9)

Utilize este menu para personalizar as configurações do seu telefone. Você pode também zerar as configurações para seus valores padrão.

Para acessar este menu, pressione <Menu> no modo de Espera e selecione **Configuração**.

Meu Vivo (Menu 9.1)

O modo de menu Vivo contém os menus reagrupados para possibilitar um uso mais rápido e fácil dos serviços de rede ou de mensagem pelo provedor de serviço.

Para obter breves informações sobre um menu, pressione <Info>.

Para personalizar um menu no modo Menu Vivo, pressione <Opções>.

- **Mudar ícone:** atribua um ícone diferente para o menu selecionado.
- **Mudar ordem:** altere a posição do menu selecionado.
- **Restaurar:** cancela suas configurações.

Visor *(Menu 9.2)*

Utilize este menu para alterar as configurações do visor e das luzes.

Design telefone *(Menu 9.2.1)*

Utilize este menu para alterar as propriedades do visor do modo de Menu e modo de Discagem.

- **Cor do visor:** selecione a cor da tela.
- **Tipo de letra:** selecione a cor da fonte da tela.
- **Design de disca:** selecione uma cor para os dígitos ao inserir um número de discagem.

Tela de espera *(Menu 9.2.2)*

Utilize este menu para alterar as propriedades do visor do modo de Espera.

- **Papel de parede:** defina a imagem de fundo (papel de parede) a ser exibida no modo de Espera.
- **Tela funcional:** ajuste o telefone para exibir uma das telas de função a seguir no modo de Espera.
- **Estilo do relógio:** exibe um relógio.

Calendário: exibe o calendário do mês atual.

Hoje: exibe a visualização da opção Hoje do dia atual.

Atalho: exibe as configurações de atalho das teclas de Navegação. Você pode também alterar a atribuições.

- **Saudação:** defina uma mensagem de saudação a ser exibida na parte inferior do visor no modo de Espera.

Luz do visor *(Menu 9.2.3)*

Você pode selecionar o período de tempo que a luz do visor ficará acesa e o tempo em que o visor permanece no Modo de iluminação reduzida, no qual a luz de fundo fica desligada.

- **LCD:** especifique o período de tempo que a luz do visor ficará acesa.
- **Teclado:** especifique o período de tempo que o teclado fica iluminado.
- **Econ. energia:** configure o telefone para apagar o visor quando não estiver em uso.

Ajustar hora (Menu 9.2.4)

Quando você precisar inserir manualmente a data e hora atuais em áreas específicas onde a recepção de serviço de chamada é fraca, utilize este menu para ajustar a hora e data na tela de espera. Somente assim você pode utilizar os recursos da Agenda quando estiver fora da área de serviço.

Insira a data e hora utilizando as teclas numéricas e pressione <**Ajustar**>.

LED serviço (Menu 9.2.5)

A luz de serviço na parte frontal do telefone pisca para indicar o status dos serviços. Neste menu, você pode ativar ou desativar o recurso da luz de serviço.

Som (Menu 9.3)

Utilize este menu para personalizar várias configurações de som.

Volume (Menu 9.3.1)

Utilize este menu para selecionar um volume para a campainha de chamada, alerta de mensagem, alarmes ou som das teclas, dependendo do lugar em que você está.

- **Silencioso:** o telefone não toca.
- **1 bipe:** o telefone emite um bipe.
- **Vibrar:** o telefone vibra, mas não toca.
- **Nível 1 ~ 8:** selecione um volume para a campainha de chamada. Quanto maior o número de barras, mais alto o volume.
- **Vibrar+Tom:** o telefone vibra e em seguida toca.

Tipo (Menu 9.3.2)

Utilize este menu para selecionar o tipo de campainha para chamadas recebidas, roaming, alerta de mensagem, som das teclas ou chamadas de dados.



Você pode ajustar o volume do som do teclado utilizando [^ / v] no modo de Espera.

Alertas (Menu 9.3.3)

Utilize este menu para que o alerta do telefone (bipe) o informe que determinados eventos ocorreram.

- **Duração tom:** selecione tons DTMF (Dual-tone Multi-frequency - Tons Duais de Frequência Múltipla) a serem enviados para acessar os tele-serviços, tais como uma conta bancária. Se o serviço for digital, como a maioria é, os tons DTMF curtos quase sempre funcionarão.
- **Serviço:** ajuste o telefone para emitir um bipe quando você sai ou retorna para a área de serviço.
- **Conectar:** ajuste o telefone para emitir um bipe quando sua ligação for conectada ao sistema.
- **Desconectar:** ajuste o telefone para emitir um bipe quando sua ligação for desconectada do sistema.
- **Sinal fraco:** ajuste o telefone para emitir um bipe quando uma chamada for perdida durante a conversação devido ao enfraquecimento do sinal.

- **Tom minuto:** ajuste o telefone para emitir um bipe a cada minuto durante uma chamada efetuada para mantê-lo informado da duração da chamada.
- **Som ao abrir:** ajuste o telefone para emitir um alerta quando você abre ou fecha o telefone.
- **Ligar/Desligar:** ajuste o telefone para emitir um alerta quando você liga ou desliga o telefone.

Config. chamada (Menu 9.4)

Utilize este menu para personalizar o telefone para fazer e receber chamadas.

Atend. autom. (Menu 9.4.1)

Utilize este menu para o telefone atender as chamadas automaticamente após um tempo especificado quando você estiver utilizando o fone de ouvido ou o kit veicular opcional hands-free.

Atend. cham. (Menu 9.4.2)

Utilize este menu para definir como atender as chamadas recebidas.

- **Tecla send:** O telefone atende as chamadas apenas quando você pressiona  ou <Resposta>.
- **Folder aberto:** O telefone atende quando você abre o telefone. Se o telefone já estiver aberto, pressione  ou <Resposta>.
- **Qualq. tecla:** O telefone atende quando você pressiona qualquer tecla, exceto , <Ignorar>, e as teclas de volume.

Redisc. autom. (Menu 9.4.3)

Utilize este menu para ajustar o telefone para discar novamente o número de maneira automática quando uma conexão falha.

CSP autom. (Código de Seleção de Prestadora) (Menu 9.4.4)

Utilize este menu para ajustar o telefone para automaticamente adicionar o CSP (Código de Seleção de Prestadora) nos números de chamada de longa distância ao efetuar uma chamada.

- O código é adicionado somente quando o número de telefone tiver 6, 7, 10, ou 11 dígitos e começar com OXX por exemplo, 012 ou 015.

Idioma (Menu 9.5)

Utilize este menu para selecionar um dos vários idiomas do texto do visor.

Vivo Encontra (Menu 9.6)

Use esse menu para ativar LBS (Location Based Services - Serviços de Localização) para descobrir sua posição ou permitir que outros dispositivos localizem você.

Segurança (Menu 9.7)

Utilize este menu para proteger o telefone contra uso não autorizado.

Para acessar o menu **Segurança**, você precisa inserir o código do telefone. Este código é predefinido como **0000**.

Bloquear tel. (Menu 9.7.1)

Utilize este menu para bloquear o telefone.

- **Desbloq.:** o telefone permanece desbloqueado.
- **Ao ligar:** o telefone será bloqueado automaticamente na próxima vez que você ligá-lo.
- **Bloq. agora:** o telefone é bloqueado imediatamente.

Quando o telefone está bloqueado, você deve inserir o código do telefone toda vez que acessar as funções de menu.

Mudar senha (Menu 9.7.2)

Utilize este menu para alterar o código do telefone. O código predefinido é **0000**.

Restrição (Menu 9.7.3)

Utilize este menu para restringir todas funções de chamada no telefone e o acesso a Agenda.

Quando este recurso estiver ativado, você deve inserir o código do telefone para acessar as funções restritas. O código predefinido é **0000**.

Modem (Menu 9.7.4)

Seu telefone pode ser utilizado como um modem em seu PC, para enviar e receber dados digitais e chamadas de fax quando conectado a um computador com Windows. Utilizando seu telefone como modem você pode acessar dados de softwares aplicativos Windows sem utilizar cabos.

- O telefone deverá estar em uma rede digital para receber ou enviar chamadas de fax e dados.

Utilize este menu para alterar o modo do telefone para ser utilizado como um modem.

- **Som. cham. voz:** recebe somente chamadas de voz.
- **Só rec. dados:** recebe somente chamadas de dados.

N. emergência *(Menu 9.7.5)*

Utilize este menu para armazenar os números de emergência que podem ser discados manualmente a qualquer momento, mesmo se o seu telefone estiver bloqueado ou se todas as chamadas efetuadas estiverem restringidas.

Para fazer uma chamada de emergência no modo de Bloqueio, insira um número programado e então pressione [**Enviar**].

AVISO IMPORTANTE

As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes sem fio em todos os momentos. Uma conexão nem sempre pode ser garantida devido a diversos métodos de transmissão, parâmetros de rede e configurações do usuário para completar uma ligação a partir do seu celular.

NÃO dependa desse aparelho como o principal meio para discar 190 ou para qualquer outra comunicação essencial ou de emergência.

Lembre-se de ligar sempre o seu celular e verifique o nível adequado de sinal antes de efetuar uma chamada.

Apagar memória *(Menu 9.7.6)*

Utilize este menu para apagar todos os dados armazenados no telefone.

1. Selecione o tipo de dados e pressione [**OK**] para verificar os dados a serem apagados.
2. Pressione <**Apagar**>.
3. Pressione <**Sim**> para confirmar a exclusão.

Zerar telefone *(Menu 9.7.7)*

Utilize este menu para zerar as configurações originais do telefone, configurações do visor e as configurações de som individualmente. Você pode também zerar todas as configurações em seu telefone ao mesmo tempo.



O código é predefinido como **0000**. Você pode alterar este código. ► p. 73

Sistema *(Menu 9.8)*

Este menu fornece-lhe opções para selecionar uma rede.

Sel. sistema *(Menu 9.8.1)*

O roaming permite que você registre seu telefone em uma das redes, mas utilize os recursos de outra se a sua rede não estiver disponível. O roaming é relevante apenas em áreas onde existam pelo menos dois provedores de serviço celular que tenham acordos de roaming válidos.

Quando você estiver utilizando outra rede, o ícone de Roaming (R||||) será exibido.

- **Somente local:** você não pode efetuar roaming. Quando o sistema local não estiver disponível e o ícone Sem serviço (X) for exibido e você não puder efetuar ou receber chamadas.
- **Padrão:** seu telefone procura automaticamente o primeiro sistema disponível.

Programar NAM *(Menu 9.8.2)*

Seu telefone pode ter dois NAMs (Módulo de Atribuição Numérica) essencialmente utilizados para o número de telefone. Utilize este menu para alternar seu serviço entre os dois números.

Se você alterar o NAM, o telefone desligará e ligará automaticamente e obterá serviço utilizando a nova configuração de NAM.

PRL habilitado *(Menu 9.8.3)*

Seu telefone pode encontrar uma rede de provedor de celular na Lista de Roaming Preferencial (PRL), uma lista de classe de bandas e canais que o telefone utiliza quando tenta localizar e conectar-se a uma rede enquanto está em roaming. Neste menu, você pode ativar ou desativar o uso do PRL.

- **Sim:** o telefone procura e lista todos as redes de provedores de serviço disponíveis para sua área.
- **Não:** o telefone procura o canal padrão para localizar sua própria rede.

Modo Preferido (Menu 9.8.4)

Use este menu para selecionar o sistema a ser usado quando estiver em roaming.

- **Híbrido:** o telefone usa os sistemas 1xRTT e EVDO.
- **Apenas CDMA:** o telefone usa a rede 1xRTT.
- **Apenas EVDO:** o telefone usa a rede EVDO.

Info. telefone (Menu 9.9)

Utilize este menu para ver as informações sobre o telefone.

- **Versão:** exibe as informações sobre seu telefone.
- **Núm. telefone:** exibe seu número de telefone.
- **Gloss. ícones:** permite que você veja os ícones a serem exibidos na tela ao utilizar o telefone.

Solucione os problemas

Ajuda e necessidades pessoais

Para economizar tempo e dinheiro com uma chamada de serviço desnecessária, execute verificações simples nesta seção antes de entrar em contato com um serviço profissional.

A mensagem "Sem serviço", "Falha na rede" ou "Não efetuado" é exibida

- A conexão com a rede foi perdida. Você pode estar em uma área de recepção fraca. Mude de lugar e tente novamente.
- Você está tentando acessar uma opção para a qual não foi feita a assinatura do serviço junto ao provedor de serviços. Contate o provedor de serviços para obter mais detalhes.

Você inseriu um número, mas o mesmo não foi discado

- Certifique-se de que pressionou a tecla .
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.

- Certifique-se de que selecionou uma opção de restrição de chamadas efetuadas.

As pessoas não conseguem ligar para você

- Certifique-se de que seu telefone está ligado (a tecla  pressionada por mais de um segundo).
- Certifique-se de que você está acessando a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você pode ter selecionado uma opção de restrição de chamadas recebidas

A outra pessoa não pode ouvi-lo

- Certifique-se de que você ligou o microfone.
- Certifique-se de que você está segurando o aparelho perto o suficiente de sua boca. O microfone está localizado na parte inferior do telefone.

O telefone começa a emitir um bip e a mensagem "Bateria fraca" pisca no visor

- A carga da bateria está baixa. Recarregue a bateria.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique no visor o indicador de força do sinal (). O número de barras indica o nível do sinal, de forte () a fraco ().
- Tente mover ligeiramente o aparelho ou, se você estiver dentro de um edifício, aproxime-se de uma janela.

Nenhum número é discado quando você liga novamente para um registro da Agenda

- Utilize a função Pesquisar a partir da Agenda para verificar se o número foi gravado corretamente.
- Se necessário, grave o número novamente.

Se as orientações acima não lhe permitirem solucionar o problema, anote:

- O modelo e número de série de seu telefone
- Os detalhes de sua garantia
- Uma descrição clara do problema

Contate então o seu revendedor local ou o serviço de pós-venda da Samsung.

Informações de saúde e segurança

Informações de certificação SAR

Esse telefone atende as diretrizes da Anatel referentes à exposição a ondas de rádio.

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofrequência (RF), conforme recomendado pela Anatel. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofrequência para a população em geral. Essas diretrizes são desenvolvidas por organizações científicas independentes por meio de avaliação periódica e meticulosa de estudos científicos. Os limites incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela Anatel é de 2,0 W/kg.*

O valor mais alto de SAR para este modelo de telefone foi de 0,416 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída.

* O limite de SAR para os telefones celulares utilizados pelo público é de 2,0 watts/kg (W/kg) ponderado por dez gramas de tecido humano. O limite incorpora uma margem de segurança substancial, para fornecer proteção adicional ao público e prevenir quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar de acordo com os requisitos nacionais de geração de relatórios e banda de rede.

Antes que um novo modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve comprovar que atende as determinações da Anatel. Essa diretiva incluiu, como um dos seus requisitos essenciais, a proteção da saúde e segurança do usuário e de quaisquer outras pessoas.

Cuidados na utilização de baterias

- Nunca use qualquer carregador ou bateria que esteja danificado.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.
- Se você utilizar o telefone próximo de uma estação de base da rede, ele consumirá menos energia; os tempos de conversa e de espera (standby) são bastante afetados pela força do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador da mesma.
- O tempo de carga da bateria depende da carga remanescente e do tipo da bateria e do carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centena de vezes, mas irá se desgastar gradualmente. Quando o tempo de operação (tempo de conversa e de espera) for sensivelmente mais curto do que o normal, é o momento de adquirir uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria completamente carregada irá se descarregar sozinha com o tempo.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada. Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Temperaturas extremas afetarão a capacidade de carga de sua bateria.
- Não deixe a bateria em lugares quentes ou frios já que isso reduzirá sua capacidade e vida útil. Sempre tente manter a bateria na temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. As baterias de Li-ion são especialmente afetadas por temperaturas abaixo de 0°C (32°F).
- Não coloque a bateria em curto. Pode ocorrer um curto circuito acidental quando um objeto metálico (moeda, cliques ou caneta) causar uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (as tiras de metais na mesma), por exemplo quando você transportar uma bateria de reserva no bolso ou em sua pasta. Um curto circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objeto que causá-lo.

- Jogue fora as baterias usadas segundo as regulamentações locais. Sempre faça reciclagem. Não incinere as baterias.

Ambiente de operação

Lembre-se de obedecer quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Quando conectar o telefone ou outro acessório a qualquer dispositivo, leia este guia do usuário para obter informações de segurança detalhadas. Não conecte produtos incompatíveis.

Esteja ciente de que, como é o caso de qualquer equipamento móvel de rádio-transmissão, para o funcionamento satisfatório e sua segurança pessoal, o equipamento deve ser utilizado apenas em sua posição normal (junto ao ouvido com a antena apontada acima do ombro).

Dispositivos eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos modernos é protegida contra sinais de radiofrequência (RF).

Entretanto, alguns equipamentos eletrônicos podem não ter proteção contra sinais de radiofrequência no seu telefone celular. Consulte o fabricante para obter outras alternativas.

Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que seja mantida uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre o celular e um marca-passos para evitar a interferência potencial com o marca-passos. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente realizada e recomendações da Pesquisa de Tecnologia Celular (Wireless Technology Research) referentes ao marca-passos.

Se tiver algum motivo para suspeitar da existência de interferência, desligue o aparelho imediatamente.

Aparelhos de audição

Alguns telefones celulares digitais podem interferir com certos aparelhos de audição. Na hipótese de tal interferência, consulte o fabricante do seu aparelho de audição para discutir soluções.

Outros Aparelhos Médicos

Caso esteja utilizando qualquer outro aparelho médico pessoal, consulte o fabricante do seu aparelho para determinar se este está adequadamente protegido contra a energia externa de radiofrequência.

Seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessas informações.

Desligue o seu telefone nos locais de tratamento de saúde se houver quaisquer regulamentos afixados com instruções neste sentido.

Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afetar sistemas eletrônicos que estejam de forma incorreta ou inadequada nos veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu representante sobre seu veículo.

Você também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

Locais com avisos

Desligue seu aparelho em qualquer local em que houver avisos afixados nesse sentido.

Ambientes Potencialmente Explosivos

Desligue seu aparelho em qualquer área que apresente atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todas as sinalizações e instruções. Faíscas nessas áreas podem causar uma explosão ou incêndio resultando em ferimentos ou até mortes.

Solicite aos usuários que desliguem o aparelho enquanto estiverem no posto de abastecimento (posto de serviço). Lembre aos usuários da necessidade de observar as restrições sobre o uso de equipamentos de rádio em postos de abastecimento (depósitos de combustíveis e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou nos locais onde há operações explosivas em andamento.

Áreas com atmosferas potencialmente explosivas são com frequência, embora nem sempre, sinalizadas claramente. Essas áreas incluem: sob convés de barcos; transferência de produtos químicos ou instalações de armazenagem; veículos utilizando gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano); áreas com ar impregnado de produtos ou partículas químicas, como grãos, pó ou poeira metálica; e qualquer outra área em que normalmente haja aviso para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, como qualquer outro aparelho celular, utiliza sinais de rádio e redes celulares e terrestres, bem como funções programadas pelo usuário, que não podem garantir a conexão em qualquer condição. Desta forma, você não deve confiar apenas em seu telefone celular para comunicações essenciais (emergências médicas, por exemplo).

Para efetuar ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e em uma área de serviço com sinal celular de força adequada. Chamadas de emergência podem não ser possíveis em todas as redes de telefonia celular ou quando estiverem em uso determinados serviços da rede ou funções do aparelho. Verifique com os provedores locais de serviços celulares.

Para efetuar uma chamada de emergência:

1. Ligue o telefone.
2. Insira o número de emergência para o seu local atual. Números de emergência podem variar dependendo do local.
3. Pressione a tecla .

Alguns recursos em uso como Restrição de chamadas precisam ser desativados antes de efetuar essas chamadas de emergência. Consulte este documento e seu provedor de serviços local para telefonia celular.

Outras informações importantes de segurança

- Apenas o pessoal qualificado deve realizar manutenções no telefone ou instalar o telefone em um veículo. Uma instalação ou manutenção incorreta pode oferecer riscos, assim como anular qualquer garantia aplicável ao dispositivo.
- Verifique regularmente se todos os equipamentos do celular em seu veículo estão em ordem e funcionando adequadamente.

- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.
- Para carros equipados com air bag, lembre-se de que os air bags inflam com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamentos portáteis ou instalados na área que fica em cima do air bag ou na área de abertura do air bag. Se um equipamento sem fio estiver instalado inadequadamente e o air bag inflar, poderão ocorrer sérios danos.
- Desligue seu telefone antes de embarcar em um avião. O uso dos telefones celulares em aviões pode ser perigoso para o funcionamento do mesmo, e pode ser ilegal.
- O não cumprimento dessas instruções pode levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefone à pessoa que desrespeitou a lei, ou à ação jurídica ou ambas.

Cuidados e manutenção

Seu telefone é um produto com projeto e fabricação de alta qualidade e deve ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir com as obrigações de garantia e a desfrutar desse produto por muitos anos.

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. Chuvas, umidade e líquidos que contenham minerais irão corroer os circuitos eletrônicos.
- Não toque no telefone com as mãos molhadas. Isso poderia causar choque elétrico ou danificar o aparelho.
- Não use ou guarde o aparelho em locais sujos e empoeirados, já que seus componentes podem ser danificados.
- Não guarde o telefone em lugares quentes. Temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil de aparelhos eletrônicos, danificar baterias e distorcer ou derreter peças de plástico.

- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone for aquecido (para sua temperatura normal) pode haver condensação de umidade dentro do telefone, o que pode danificar seus circuitos eletrônicos.
- Não derrube, bata ou sacuda seu aparelho. O manuseio brusco pode danificar circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos fortes, solventes ou detergentes fortes para limpar o aparelho. Limpe com um pano macio.
- Não pinte seu aparelho. Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado.
- Não coloque o telefone dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. O telefone pode explodir se for superaquecido.
- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas, e modificações dos acessórios podem danificar o telefone e violar as regulamentações relacionadas a dispositivos de rádio.
- Se seu telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório não estiver funcionando adequadamente, leve-o ao centro de serviços credenciado mais próximo. Os funcionários do centro de serviços irão auxiliá-lo e, se necessário, providenciar o reparo do aparelho.

Telefone Celular Modelo SCH-A895

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome:

Endereço:

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor:

Cidade:

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.



ELECTRONICS

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O consento, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondiionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexo ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

- (a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;
- GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL**

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENIDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, marésia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

Licenciado pela QUALCOMM Incorporated sob uma ou mais das Patentes a seguir.

No. da Patente nos EUA	4,901,307	5,056,109
	5,099,204	5,101,501
	5,103,459	5,107,225
	5,109,390	