

D-Link®

XTREME N™ DUAL BAND GIGABIT ROUTER



- Quick Installation Guide+
- Руководство по быстрой установке+
- Guía de Instalación Rápida+
- Guia de Instalação Rápida+
- 快速安裝指南+
- Petunjuk Pemasangan Cepat+

WIRELESS

Руководство по быстрой установке DIR-825

XTREME N™ DUAL BAND GIGABIT ROUTER

Комплект поставки

Если что-либо из содержимого отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.



DIR-825
XTREME N™ DUAL
BAND GIGABIT
ROUTER



Компакт-диск
(Мастер по быстрой
установке
маршрутизатора и
руководство
пользователя)



Кабель Ethernet
(CAT5 UTP)



Адаптер питания

IP-адрес по умолчанию: 192.168.0.1

Имя пользователя по умолчанию: Admin


Пароль по умолчанию:

Замечание:


Использование источника питания с напряжением, отличным от указанного может привести к повреждению устройства и снятию его с гарантии.

Быстрая установка

- 1** Извлеките компакт-диск D-Link Click and Connect.

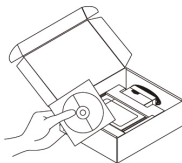

- 2** А. Убедитесь, что Интернет-соединение активно. НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ маршрутизатор.
В. Поместите компакт-диск Quick Router Setup Wizard в привод CD-ROM компьютера. (Рекомендуемые ОС: WINDOWS 2000/XP/Vista).

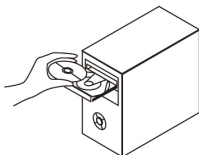

- С. Нажмите "Install Router" (Следуйте инструкциям на экране и для дополнительной информации, пожалуйста, нажмите "View Manual")

Поиск неисправностей

1. Как настроить маршрутизатор DIR-825 при отсутствии компакт-диска, или проверить Имя беспроводной сети (SSID) и ключ беспроводного шифрования?

- Подключите компьютер к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet.
- Откройте Web-браузер и введите в адресную строку <http://192.168.0.1> или <http://dlinkrouter> Имя пользователя и пароль по умолчанию 'admin'. Пароль по умолчанию " (оставьте поле пустым).
- Если вы изменили пароль и забыли его, необходимо сбросить устройство к заводским установкам

2. Как восстановить в маршрутизаторе заводские настройки по умолчанию?

- Убедитесь, что маршрутизатор включен.
- Нажмите и удерживайте кнопку Reset на передней панели устройства в течение 20 секунд.

Замечание: Восстановление в маршрутизаторе настроек по умолчанию удалит текущие конфигурационные настройки. Для повторной конфигурации настроек войдите в маршрутизатор как описано в 1 вопросе, затем запустите мастер установки (Setup Wizard).

3. Как добавить новый беспроводной клиент или компьютер, если я не помню имени беспроводной сети (SSID) или беспроводного ключа шифрования?

- Для подключения компьютеров к маршрутизатору Вам необходимо знать имя сети (SSID) и ключ шифрования беспроводной сети(если используется)
- С помощью Web-интерфейса (как описано выше в вопросе 1) проверьте или выберите беспроводные настройки.
- Убедитесь, что параметры записаны заранее, чтобы можно было их ввести с каждого подключенного беспроводного компьютера.

4. Что делать, если маршрутизатор работает неправильно?

- В руководстве пользователя содержится раздел с подробным описанием поиска неисправностей, его можно скачать с Web-сайта D-Link (см. ниже), однако существует несколько простых шагов, которые позволят быстро разрешить любые проблемы:
- Проверьте индикаторы на передней панели маршрутизатора. Индикаторы Power, Wireless и Internet должны гореть. Один или более индикаторов LAN должны мигать.
- Проверьте надежность соединения всех кабелей на обоих концах.
- Отключите питание маршрутизатора на 20 секунд, и затем снова включите питание.

5. Почему Интернет-соединение отсутствует?

- Для пользователей кабельного оборудования: убедитесь, что опция «Clone MAC address» отмечена галочкой во время работы мастера установки (или введите зарегистрированный MAC-адрес) и убедитесь, что функция включена/подключена и работает.
- Для пользователей ADSL-оборудования: пожалуйста, свяжитесь с провайдером и убедитесь, что сервис был активизирован/подключен провайдером и, что имя пользователя и пароль, предоставленные провайдером, правильны.

Примечание: Если соединение отсутствует, обратитесь к разделу «Поиск неисправностей» в руководстве пользователя на компакт-диске D-Link DIR-825 XTREME N™ DUAL BAND GIGABIT ROUTER.

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

D-Link[®]
Building Networks for People

NOTES