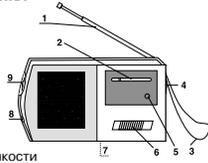


ЭЛЕМЕНТЫ РАДИОПРИЕМНИКА

1. Антенна
2. Шкала настройки
3. Ручка приемника
4. Регулятор настройки
5. Индикатор
6. Переключатель частот
7. Отсек для батареек
8. Гнездо для подключения наушников
9. Регулятор включения и громкости

**ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕЕК**

Откройте отсек для батареек, вставьте 2 батарейки AAA -1.5В, соблюдая полярность.

ПРОСЛУШИВАНИЕ ЧЕРЕЗ НАУШНИКИ

Ваше радио оборудовано гнездом для подключения наушников. Подключите наушники (3.5 мм) в гнездо для подключения наушников.

РАБОТА РАДИОПРИЕМНИКА

1. Вставьте батарейки в отсек как описано выше.
2. Установите регулятор включения и громкости в нужное положение.
3. Выберите нужный диапазон переключателем диапазонов.
4. Найдите нужную передающую станцию, вращая ручку настройки.
5. Для наилучшего приема в диапазоне AM вращайте корпус радиоприемника. Для наилучшего приема в диапазоне FM выдвиньте полностью антенну и ориентируйте под нужным углом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Попадание воды на корпус и внутрь изделия не допускается во избежание удара током.
- Если вы не пользуетесь радиоприемником длительное время, извлеките батарейки, так как они могут "окислиться".

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание	DC 3В (AAAx2 - 1.5В)
Частотные диапазоны	AM 530-1600КГц; FM 88-108МГц; SW 11,6-15,5 МГц
Размер	103x60x22 мм
Вес	84г

СРОК СЛУЖБЫ РАДИОПРИЕМНИКА НЕ МЕНЕЕ 3-Х ЛЕТ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**Уважаемый покупатель!**

Фирма VITEK выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все изделия - 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном VITEK подтверждает исправность данного изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя. Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервис-центре на территории России.

Условия гарантии:

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:

- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
 - наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.
2. VITEK оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
3. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
- механических повреждений;
 - несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
 - неправильной установки, транспортировки;
 - стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
 - попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.
4. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

Vitek®
AUSTRIA

Гарантийный талон**Сведения о покупке**

Модель: _____

Серийный №: PR 358400000

Дата покупки: _____

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон: _____

М.П.

Подтверждаю получение исправного изделия,
с условиями гарантии ознакомлен

подпись покупателя

Внимание!

Гарантийный талон действителен только при наличии печати
продающей организации

Купон № 3

Модель: _____

Серийный №: PR 358400000

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выполнения ремонта: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Купон № 2

Модель: _____

Серийный №: PR 358400000

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выполнения ремонта: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Купон № 1

Модель: _____


Серийный №: PR 358400000

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выполнения ремонта: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

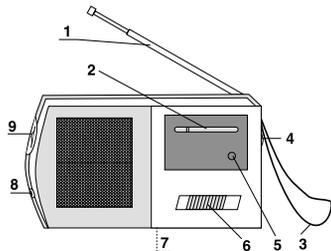

FEATURES OF THE PLAYER

1. Telescopic antenna
2. Tuning frequency indicating window
3. Hand belt
4. Tuner
5. Tuning indicator
6. Band switch
7. Battery slot
8. Earphone socket
9. Power switch & volume control

OPERATION ON DC POWER

Open the battery cover, insert 2 pcs AAA batteries into holder. Observe battery polarity markings.

PHONE JACK

Your radio is equipped with a PHONE JACK for private listening. Simply plug the phone into the jack provided.

CAUTION: LISTENING AT HIGH POWER FOR A LONG MOMENT COULD DAMAGE USERS' EARS.

HOW TO OPERATE RADIO

1. Install the batteries and select the power source per above.
2. Set the VOLUME CONTROL to ON position.
3. Set the BAND SELECTOR to desired waveband.
4. Tuning: to select the desired station, rotate the TUNING SWITCH.

For FM reception adjust the TELESCOPIC ANTENNA appropriately to obtain the best reception on the band selected. For AM reception rotate the unit to obtain the best reception.

5. Readjust the VOLUME CONTROL to the desired listening level.

CAUTION

- To avoid electric shock, this unit must not be exposed to dripping water or water splash.
- Weak or dead batteries may leak and corrode set, remove batteries when set is to be stored for long period.
- Do not allow this unit to be exposed to rain or moisture.

SPECIFICATION

Power supply:	DC 3V (AAA x 2 - 1.5V)
Tuning range:	AM 530-1600 khz; FM 88 -108 MHz; SW 11,6-15,5MHz
Size:	103x60x22 mm
Weight:	84 g

**SERVICE LIFE OF THE PORTABLE RADIO
NOT LESS THAN 3 YEARS**

Vitek[®]
AUSTRIA

PORTABLE RADIO

РАДИОПРИЕМНИК



**MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

MOD. VT-3584