


ENGLISH



HAIR CLIPPER
IMPORTANT INFORMATION
Before using your haircutter set read these instructions...

- When using your power adapter, make sure that the voltage of the local power source matches the voltage indicated on the adapter...
Step 1 Depending on the needed hair length, select the position of the power adapter...

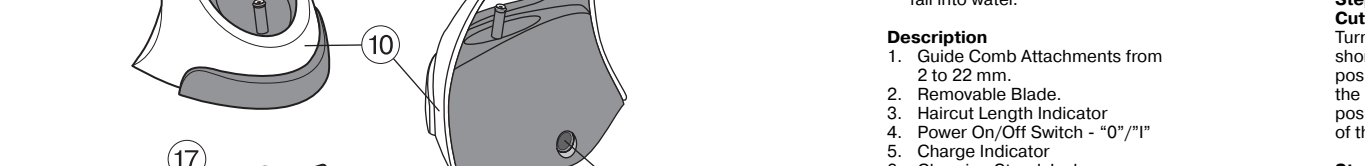


Description
1. Guide Comb Attachments from 20 to 22 mm
2. Remover Blade
3. Haircut Length Indicator...


Step 4
Using comb guide positions (from 4 to 7), or the direction of hair growth, you can shear hair at an angle...




Step 5 - The finishing touch
At the final stage of haircut, remove the guide comb from the clipper...



One-shaped haircut
Set the guide comb to position 6 or another desired position and start cutting from back of the head...



BEFORE STARTING HAIRCUT
Before starting haircut, make sure that it operates without fault...




RECOMMENDATIONS ON HAIR CUTTING
When cutting hair with this clipper it is better to have the hair dry, not wet...




Adjusting the comb protrusion
The guide comb position is selected with moving screwdriver lever (7)...



ENVIRONMENT PROTECTION
This device contains batteries that should be utilized before throwing away a broken clipper...



Charging blades
The blades of 40 mm width is designed for cutting hair and modeling hairstyles...




Guarantee
Regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased...




Beginning the haircut
For the haircut it is better to leave the hair longer. As you get to know your clipper better, you will be able to model desired hairstyles yourself...

DEUTSCH




HAARSCHNEIDMASCHINE
WICHTIGE INFORMATION
Vor dem Gebrauch lesen Sie diese Anweisungen...

- Wenn Sie Ihren Stromadapter verwenden, stellen Sie sicher, dass die Spannung des elektrischen Netzes der Spannung des lokalen Stromversorgers entspricht...
Schritt 1 Abhängig von der benötigten Haarlänge wählen Sie die Position des Stromadapters...

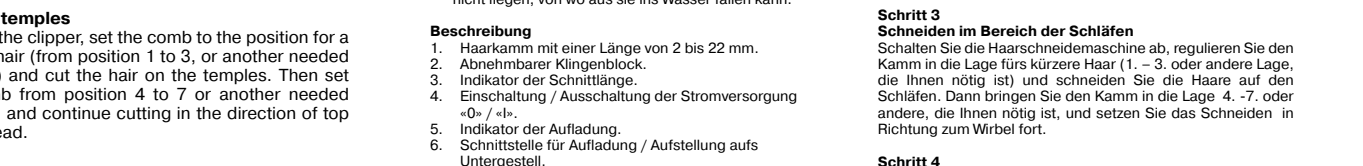


Beschreibung
1. Haarkamm mit einer Länge von 2 bis 22 mm
2. Entfernerklinge
3. Indikator der Haarlänge...


Schritt 4
Unter Verwendung der Kammführerpositionen (von 4 bis 7) oder der Richtung des Haarwachstums können Sie die Haare schräg schneiden...




Schritt 5 - Das abschließende Finish
Am Ende des Haarschnitts entfernen Sie den Haarkamm von der Schere...




Einseitiger Haarschnitt
Stellen Sie den Haarkamm auf Position 6 oder eine andere gewünschte Position ein und schneiden Sie von hinten nach vorne...




VOR DEM BEGINN DES SCHNEIDENS
Vor dem Beginn des Schneidens schalten Sie die Schere ein und überprüfen Sie, ob sie ohne Störungen arbeitet...




RECHTENSUNGSANLEHUNGEN ZUM HAARSCHNEIDEN
Dieses Gerät enthält Batterien, die vor dem Wegwerfen des Geräts zu verwenden sind...




Ladeblätter aufladen
Die Blätter mit einer Breite von 40 mm sind für das Schneiden von Haar und das Modellieren von Frisuren vorgesehen...



Umweltfreundlichkeit
Dieses Gerät enthält Batterien, die vor dem Wegwerfen des Geräts zu verwenden sind...




Garantie
Bezüglich der Garantiebedingungen können Sie sich beim Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, erkundigen...




Beginnen Sie mit dem Haarschnitt
Für den Haarschnitt ist es besser, das Haar länger zu lassen. Wenn Sie Ihren Clipper besser kennen lernen, werden Sie in der Lage sein, sich selbst die gewünschten Frisuren selbst zu schneiden...

РУССКИЙ




НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Перед использованием прибора прочтите эти инструкции...

- При использовании сетевого адаптера убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на сетевом адаптере...
Шаг 1 В зависимости от необходимой длины волос выберите положение регулятора длины стрижки...

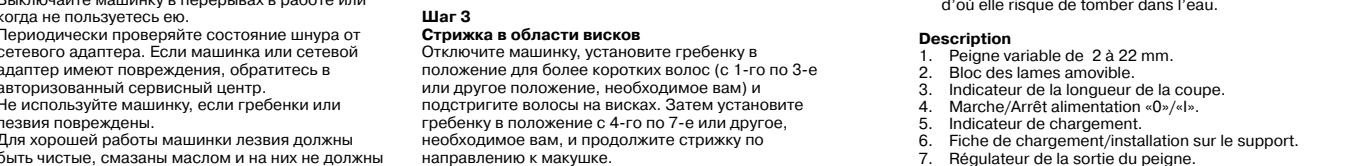


Описание
1. Накладка с длиной от 2 до 22 мм
2. Индикатор стрижки
3. Регулятор длины стрижки...


Шаг 4
Используя направляющие положения (от 4 до 7) или направление роста волос, можно стричь волосы под углом...




Шаг 5 - Заключительный штрих
На последнем этапе стрижки снимите направляющую расчески с прибора...




Односторонняя стрижка
Установите направляющую расчески на позицию 6 или другую желаемую позицию и начните стрижку с затылка...




ПЕРЕД НАЧАЛОМ СТРИЖКИ
Перед началом стрижки убедитесь, что прибор работает без проблем, и убедитесь, что он работает правильно...




РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРИЖКЕ
При стрижке волос одной машинкой предпочтительнее, чтобы волосы были сухими. После того как вы научитесь пользоваться прибором, вы сможете моделировать желаемые прически самостоятельно...




Настройка длины стрижки
Для того чтобы стричь волосы под углом, используйте направляющую расчески с прибором...



Защита окружающей среды
Данный материал содержит аккумуляторные батареи, которые необходимо утилизировать отдельно от других отходов...




Гарантия
Условия гарантии можно получить у продавца, у которого вы приобрели прибор...




Начало стрижки
Для стрижки лучше всего оставить волосы длиннее. Когда вы узнаете свой прибор лучше, вы сможете моделировать желаемые прически самостоятельно...

FRANCAIS




TONDEUSE À CHEVEUX
INFORMATION IMPORTANTE
Avant d'utiliser votre tondeuse à cheveux, lisez attentivement ces instructions...

- Avant d'utiliser l'adaptateur, vérifiez que la tension du réseau correspond à la tension indiquée sur l'adaptateur...
Étape 1 Selon la longueur désirée des cheveux sélectionnez la position (1 à 9) de la position de réglage de la longueur de coupe...

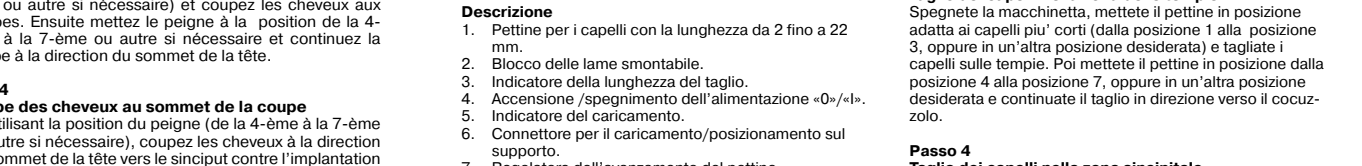


Description
1. Règle variable de 2 à 22 mm
2. Bloc des lames amovible
3. Indicateur de coupe...


Étape 4
En utilisant la position de réglage (de 4 à 7) ou la direction de la croissance des cheveux, vous pouvez couper les cheveux à un angle...




Étape 5 - Le coup de finition
À la dernière étape de la coupe, retirez la guide de coupe du clipper...




Coupe à une seule oreille
Réglez la guide de coupe sur la position 6 ou une autre position souhaitée et commencez à couper à l'arrière de la tête...




AVANT DE COMMENCER LA COUPE
Avant de commencer la coupe, vérifiez que le rasoir fonctionne correctement et assurez-vous qu'il est correctement réglé...




RECOMMANDATIONS POUR FAIRE LA COUPE
Il est préférable que les cheveux soient secs. Une fois que vous aurez appris à utiliser le rasoir, vous serez en mesure de créer vous-même les coiffures que vous souhaitez...




Régulation de la longueur de coupe
Pour couper les cheveux à un angle, utilisez la guide de coupe du peigne avec le rasoir...



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Ce produit contient des piles rechargeables qui doivent être recyclées. Avant de jeter le tondeuse à cheveux, assurez-vous de les déposer dans un conteneur approprié...




Garantie
Les conditions de garantie peuvent être obtenues auprès du revendeur auprès duquel vous avez acheté le rasoir...




Début de la coupe
Il est préférable de laisser les cheveux plus longs avant de commencer à les couper. Une fois que vous connaîtrez mieux votre tondeuse, vous serez en mesure de créer vous-même les coiffures que vous souhaitez...

ITALIANO




MACCHINA PER IL TAGLIO DEI CAPELLI
INFORMAZIONE IMPORTANTE
Prima di utilizzare la macchina per il taglio dei capelli, leggere le importanti istruzioni di sicurezza...

- Prima di utilizzare l'adattatore, verificare che la tensione della rete corrisponda alla tensione indicata sull'adattatore...
Passo 1 Scegliere la lunghezza desiderata dei capelli regolando la posizione (1-9) o la posizione di regolazione della lunghezza di taglio...

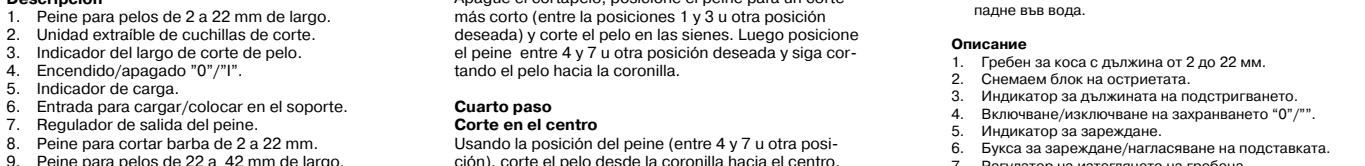


Descrizione
1. Indicatore della lunghezza di taglio
2. Basso della lama smontabile
3. Indicatore della lunghezza del taglio...


Passo 4
Utilizzando la posizione di regolazione (da 4 a 7) o la direzione della crescita dei capelli, si possono tagliare i capelli a un angolo...




Passo 5 - Il tocco finale
Alla fase finale della modellatura della pettinatura togliete la guida di taglio dal clipper...




Corte in cuneo
Impostare la guida di taglio sulla posizione 6 o su un'altra posizione desiderata e iniziare a tagliare dalla parte posteriore della testa...




PRIMA DELL'INIZIO DEL TAGLIO DEI CAPELLI
Prima dell'inizio del taglio dei capelli accertate la funzionalità della macchina e controllate che il funzionamento della macchina sia regolare...




RACCOMANDAZIONI PER IL TAGLIO DEI CAPELLI
Per il taglio dei capelli con la presente macchina è preferibile che i capelli siano asciutti. Una volta che avrete imparato a usare il rasoio, sarete in grado di creare voi stessi le acconciature che preferite...




Regolazione della lunghezza del taglio
Per tagliare i capelli a un angolo, utilizzare la guida di taglio del pettine con il rasoio...



ATTENZIONE!
Questo prodotto contiene batterie ricaricabili che devono essere riciclate. Prima di gettare il rasoio, assicurarsi che le batterie vengano smaltite correttamente...




Garanzia
Le condizioni di garanzia possono essere ottenute presso il rivenditore presso il quale è stato acquistato il rasoio...




Inizio del taglio
È preferibile lasciare i capelli più lunghi prima di iniziare a tagliarli. Una volta che si conoscerà meglio il rasoio, sarà possibile creare le proprie acconciature preferite...

ESPAÑOL




CORTAPELO
INFORMACION IMPORTANTE
Antes de utilizar el cortapeleo, lea atentamente estas instrucciones...

- Antes de utilizar el adaptador, compruebe que la tensión de la red eléctrica coincide con la indicada en el adaptador...
Paso 1 Seleccione la longitud deseada de los cabellos ajustando la posición (1-9) o la posición de regulación de la longitud de corte...

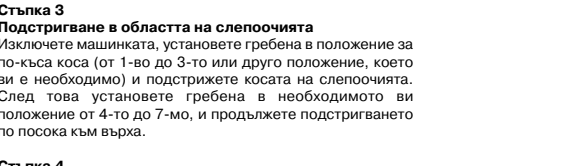


Descripción
1. Indicador de la longitud de corte
2. Unidad extraíble de cuchillas de corte
3. Indicador del largo de corte de pelo...


Paso 4
Utilizando la posición de regulación (de 4 a 7) u otra posición de regulación de la longitud de corte, se puede cortar el pelo a un ángulo...




Paso 5 - El toque final
En la última etapa de la modelación de la peinatura, quite la guía de corte del clipper...




Corte en cuneo
Ajuste la guía de corte a la posición 6 o a otra posición deseada e inicie a cortar el pelo desde la parte posterior de la cabeza...




ANTES DE INICIAR EL CORTADO
Antes de iniciar el corte, asegurese de que el cortapeleo funcione correctamente y asegurese de que el funcionamiento de la máquina sea regular...




RECOMENDACIONES PARA EL CORTE DE PELO
Es mejor efectuar el corte en el cabello seco y no húmedo. Una vez que haya aprendido a utilizar el cortapeleo, podrá crear usted mismo las peinaturas que desee...




Regulación de la longitud del corte
Para cortar el pelo a un ángulo, utilice la guía de corte del peine con el cortapeleo...



ATENCIÓN!
Este producto contiene pilas recargables que deben ser recicladas. Antes de desechar el cortapeleo, asegurese de que las pilas sean recicladas correctamente...



Garantía
Las condiciones de garantía pueden obtenerse en el vendedor de donde se compró el cortapeleo...



Inicio del corte
Es preferible dejar el pelo más largo antes de comenzar a cortarlo. Una vez que se conozca mejor el cortapeleo, se podrá crear las propias peinaturas preferidas...



