


BORK

Инструкция
по эксплуатации

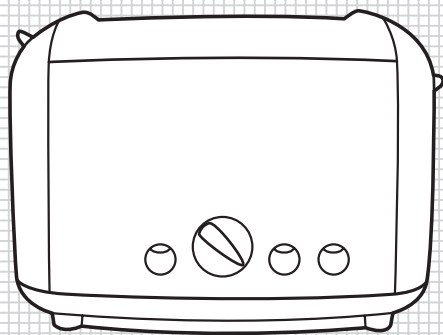

ТОСТЕР

TM EBN 1610 BK

Уважаемый покупатель, уважаемая покупательница! Поздравляем Вас с приобретением нового тостера. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

Пожалуйста, внимательно изучите нижеследующую информацию. Она содержит важные указания по безопасности, эксплуатации тостера и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящей Инструкции и, если тостер перейдет к другому хозяину, передайте ее вместе с прибором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Мощность, Вт	950

Внимание!

Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед первым использованием тостера следует внимательно прочитать данную инструкцию.
- Прибор предназначен для поджаривания ломтиков хлеба, булочек, бубликов и прочих хлебобулочных изделий в домашних условиях. Если прибор используется в любых других целях, то есть не по назначению или неправильно, изготовитель не несет никакой ответственности за причиненный этим ущерб.

- Не используйте тостер вне помещения.
- Не пользуйтесь неисправным прибором.
- Не эксплуатируйте тостер без выдвижного поддона для крошек. Регулярно очищайте поддон для крошек. Не позволяйте крошкам скапливаться на поддоне, так как это может привести к их возгоранию.
- Не рекомендуется готовить в тостере продукты, содержащие сахар, варенье, джемы.
- Используйте только рекомендованные производителем принадлежности.
- Кусочки хлеба в тостере могут загореться. Поэтому не пользуйтесь тостером рядом с легковоспламеняющимися предметами (например, шторами) и не оставляйте его без присмотра. Установите тостер так, чтобы сверху и вокруг него было достаточно пространства для циркуляции воздуха.

Внимание!

На поверхностях, нестойких к воздействию высоких температур, пользуйтесь теплоизолирующей подставкой.

- Не пользуйтесь прибором, положив его на бок, это может привести к возгоранию.
- Не ставьте тостер на горячую или влажную поверхность, а также на металлические подносы или там, где он может соприкоснуться с кухонной плитой или микроволновой печью.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра и не позволяйте детям играть с ним.

- Не прикасайтесь к горячим поверхностям тостера. Не накрывайте тостер и не убирайте на отведенное ему место хранения, пока он полностью не охладится.
- Никогда не пытайтесь извлечь из тостера застрявший хлеб руками или с помощью металлических предметов, так как существует опасность поражения электрическим током. Отключите прибор от сети, дайте ему охладиться и только тогда извлеките застрявший хлеб.
- После использования тостера и перед уходом за ним всегда отключайте тостер от электросети.
- Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками.
- Следите, чтобы электропровод не касался горячих поверхностей или острых кромок.
- Никогда не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
- Никогда не используйте тостер, если поврежден электропровод или вилка.
- Обматывайте провод только вокруг полностью остывшего тостера.
- Не опускайте прибор в воду.
- Не разбирайте тостер.
- Не используйте тостер около открытой воды.
- Перед чисткой или ремонтом не забудьте отключить тостер от электрической сети.
- Если Вы нашли неисправность в проводе, то, во избежании опасности, он должен быть заменен на новый производителем или авторизованным сервисом.

- Данный прибор отвечает принятым техническим правилам и требованиям безопасности электрических приборов. Ремонт электроприборов может производиться только квалифицированными специалистами. В случае поломки обратитесь в ближайший авторизованный сервис и не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно. Неквалифицированный ремонт может привести к возникновению значительной опасности. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный в результате несоблюдения инструкции по эксплуатации либо в результате неправильных действий.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тостер	1
Инструкция по эксплуатации	1



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед первым использованием тостера

Протрите внешнюю поверхность тостера (см раздел «ЧИСТКА И УХОД»).

Прежде чем делать тосты в первый раз, включите тостер два или три раза на полной мощности для удаления защитного слоя на нагревательных элементах. Легкий дым и запах, исходящие от тостера во время этих предварительных включений, не являются признаками неисправности. После этого следует проветрить помещение.

Дайте тостеру охладиться до комнатной температуры. После этого он готов к использованию.

Если Вы режете хлеб сами, учтите, что толщина ломтиков должна соответствовать отверстиям под тосты.

Приготовление тостов

- Установите тостер на ровную теплоупорную поверхность.
- Положите в секции для жарки нарезанный хлеб.
- Исходя из Ваших предпочтений, выберите нужный уровень жарки.
- Чтобы хлеб мог поджариться, нужно секцию с хлебом опустить внутрь тостера. Для этого следует опустить специальный рычаг вниз.
- Когда тостер закончит работу, секция с хлебом выскочит автоматически и тостер выключится.

Тостер также оснащен специальной решеткой для поджаривания булочек.

- Чтобы поджарить булочки, нужно поставить решетку. Для этого следует поднять специальный рычаг вверх. Затем положите булочки на решетку, выберите средний уровень поджарки хлеба и опустите рычаг вниз.

Отмена

Если Вы хотите прервать работу тостера, то следует нажать кнопку STOP.



ЧИСТКА И УХОД

- Перед тем как начать чистить тостер, его нужно отключить от электрической сети и дать ему остыть.
- Затем нужно очистить поддон от крошек. Для этого можно использовать мягкую щетку. При необходимости можно протереть поддон влажной тряпкой и, перед тем как вставить его обратно, тщательно просушить его.
- Не используйте жесткие, абразивные средства, т.к. Вы можете повредить поверхность.
- Нельзя опускать тостер в воду.



ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей»

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 3 годам с даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.



Товар сертифицирован в соответствии
с законом «О защите прав потребителей»

