


# BORK

Инструкция  
по эксплуатации

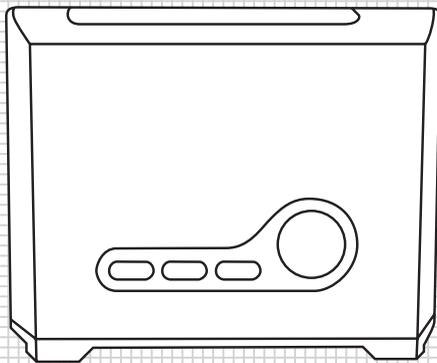

**ТОСТЕР**

**TM EBN 1710 BK**

Уважаемый покупатель, уважаемая покупательница! Поздравляем Вас с приобретением нового тостера. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

Пожалуйста, внимательно изучите нижеследующую информацию. Она содержит важные указания по безопасности, эксплуатации тостера и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящей Инструкции и, если тостер перейдет к другому хозяину, передайте ее вместе с прибором.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	950 Вт
Источник питания	230 В/50 Гц

*Внимание!*

*Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.*



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Следующие меры должны быть приняты, когда вы пользуетесь данным прибором. Прочитайте данные инструкции.
- Хлеб может загореться. Тостер нельзя использовать около или под занавесками и другими воспламеняющимися материалами. Не оставляйте тостер без наблюдения.
- Если провод питания поврежден, он должен быть заменен производителем или в авторизованном сервисном центре, или компетентным лицом во избежание опасности.
- Перед тем как включить тостер убедитесь, что напряжение на заводской табличке соответствует напряжению в вашем доме.
- Убедитесь, что проводка вашей электросети рассчитана на нагрузку 950 Вт.

- Не дотрагивайтесь до раскаленных поверхностей. Прежде чем передвинуть тостер, удостоверьтесь, что он остыл.
- Впервые включив тостер, используйте его вхолостую. Не помещайте в него хлеб. Тостер может дымить. Это нормально.
- Тостер раскаляется до высоких температур, особенно в месте отверстий для хлеба.
- Следите за тем, чтобы провод питания или другие предметы не оказались в непосредственной близости от отверстий для хлеба во время работы.
- Во избежание электрического шока не погружайте провод питания, вилки питания или другие части тостера в воду.
- Не оставляйте тостер в зоне досягаемости детей во время работы.
- Не оставляйте тостер без присмотра во время работы.
- Отключите прибор из розетки питания по окончании пользования и перед очисткой. Дайте прибору остыть, прежде чем убрать на хранение.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром питания или вилкой, если прибор неисправен или понес какие-либо другие повреждения. Ознакомьтесь с правилами гарантии на прибор.
- Использование дополнительных насадок к прибору, не предусмотренных производителем, может привести к несчастному случаю.
- Не пытайтесь вынуть хлеб из тостера во время работы.
- Рычаг тостера должен находиться в верхнем положении, прежде чем вы выключаете тостер из розетки.

- Не помещайте металлические предметы или какие-либо кухонные принадлежности в тостер, так как это может привести к электрическому шоку или воспламенению.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не соприкасался с острыми или горячими поверхностями.
- Не устанавливайте тостер на электрическую или газовую плиту или рядом с духовкой.
- Для отключения от сети выньте вилку тостера из розетки.
- Всегда используйте тостер только по назначению. Данный прибор предназначен только для домашнего использования.
- Запрещается использовать прибор без подноса для крошек.
- Не используйте прибор на улице.
- Производитель не несет гарантийной ответственности, если прибор был использован не по назначению или в не соответствии с данными инструкциями.



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тостер	1
Инструкция по эксплуатации	1



## ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Очистите поверхность тостера так, как описано в пункте «ЧИСТКА И УХОД».
- Установив ручку мощности на максимальный уровень, дайте тостеру поработать в течение 2-3 минут. Во время первого включения тостер может немного дымить, издавая характерный запах. Это нормально. Проветрите комнату.
- Дайте тостеру остыть до комнатной температуры. Теперь тостер готов к использованию.



## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Прежде чем подключить тостер к розетке сети убедитесь, что рычаг тостера находится в верхнем положении.
- Выберите нужный уровень поджарки на рычаге мощности. Уровень поджарки зависит от влажности хлеба и от толщины нарезки. Лежалый хлеб поджаривается быстрее, чем свежий.
- После выбора требуемого уровня поджарки поместите хлеб в отверстия и нажмите ручку рычага вниз до щелчка. Когда вы поджариваете лишь один кусок хлеба, установите ручку мощности на минимальный уровень. Можно использовать любое отверстие для хлеба. Тостер автоматически подбирает мощность для данной толщины нарезки.
- Когда хлеб поджарится, тостер автоматически выталкивает хлеб вверх. Рычаг тостера останется в верхнем нерабочем положении. Тостер готов для следующего использования.
- Если хлеб застрял в тостере, необходимо отключить тостер от сети. Хлеб можно извлечь только тогда, когда тостер остыл. Не пользуйтесь металлическими предметами при извлечении.
- Кнопка отключения. Если вы хотите остановить процесс поджарки хлеба на одной из стадий, нажмите кнопку отключения.
- Подогрев. Если вы хотите подогреть хлеб, который уже был поджарен, поместите хлеб в отверстия, нажмите рычаг тостера вниз до щелчка и нажмите кнопку подогрева. Индикатор подогрева загорится, и это будет означать, что процесс подогрева начался. Примерно через 30 секунд хлеб будет готов. Время подогрева не зависит от уровня поджарки.
- Замороженный хлеб. Замороженный хлеб поместите в отверстия, и нажмите ручку рычага до щелчка. Затем нажмите кнопку замороженного хлеба. Индикатор данной функции загорит-

ся. Время приготовления хлеба увеличится на несколько секунд. Эта функция очень полезна для поджарки лепешек и оладий.

- Прежде чем отключить прибор от сети убедитесь, что рычаг находится в верхнем положении.



## ЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой отключите прибор от розетки сети и дайте ему полностью остыть.
- Выдвиньте поднос для крошек и очистите его. При необходимости протрите влажной тканью. Прежде чем снова установить его, дайте ему полностью высохнуть.
- Не используйте абразивные чистящие средства, так как они могут повредить поверхность прибора.
- Не погружайте прибор в воду.



## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей»

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 3 годам с даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.



Товар сертифицирован в соответствии  
с законом «О защите прав потребителей»



АЯ46