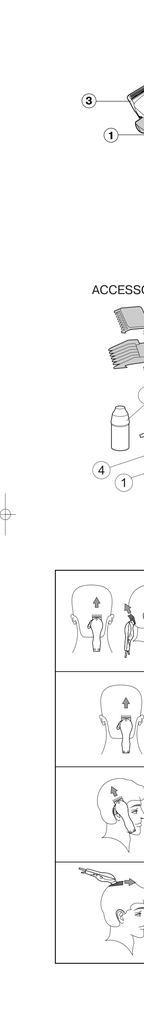

ENGLISH

HAIR CLIPPER

PART NAME
1. Blade level
2. On/Off switch
3. Bottom blade
4. Top blade

ACCESSORIES
1. Comb
2. Scissors
3. Oil
4. Brush

BLADE ALIGNMENT
- Your clippers were carefully examined to ensure that the blades were oiled and aligned before leaving our factory.
- Blades must be realigned if they have been removed for cleaning or replacement.
- To realign the blades, simply match the upper and bottom blades teeth up, point for point. (End of top blade teeth should be approximate. 1-2 mm back from bottom blade. Compare your clipper blades with the sketch.)
- If blade alignment is correct, add a few drops of oil to the blades, turn clipper on for a few moments, turn off and unplug. Loosen screws slightly and adjust. Tighten screws after blade is aligned.

Oil
- To maintain your clipper in peak condition, the blades should be oiled every few sections.
- Do not use hair oil, grease, oil mixed with kerosene or any solvent; as the solvent will evaporate and leave a thick oil which may slow down the blades motion.

BLADE LEVER
- The lever is conveniently located near your thumb (if you're right-handed) so it can easily be adjusted while the clipper is in your hand.
- The lever adds versatility to your clipper by allowing you to gradually change the closeness of your cut without an attachment.
- When the lever is in the uppermost position, the blades are in their closest position (cutting hair very close). Pushing the lever downward gradually increases the cutting length.
- The lever also allows you to change the length approximately the same length as an No1 comb.
- The lever will also help you cut your bangs even since a different cutting edge is used in each setting.
- In addition, if extremely heavy hair cutting has jammed the blades, the lever will release heat that has become wedged between the two blades without removing the blades.
- While the clipper is running, rapidly move the lever from "long" to "short" for a couple of times. Doing this each time after you have finished using your clipper will help to keep the blades clear of cut hair. If your clipper stops cutting and blades are hot, your blades probably are dulled. Replace them with new blades.

IMPORTANT SAFEGUARDS
When cutting with children, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons:

To reduce the risk of death or injury by electric shock:
- Unplug this appliance before cleaning.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place in, or drop into, water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. This appliance should never be left unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children or invalids.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug or if it is not working properly.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not pull, twist, or strain the cord unnecessarily.
- Never drop or insert any object into any opening on this appliance.
- Before use, make certain blades are aligned properly.
- Do not place appliance on any surface while it is operating.
- Do not use this appliance with a damaged or broken comb, nor with teeth missing from the blades or injury may occur.

INSTRUCTIONS FOR HAIR CUTTING
Before cutting the hair cut:
1. Inspect the blades, make sure that it is free of oil between the cutting blade teeth and turn the unit on to distribute oil and to make sure it is running smoothly. Wipe off any excess oil. This should be done after each use. While using the unit, unbeat the cord from time to time to avoid tangling.
2. Seat the person on their head is approximately at your eye level. This allows ease of visibility while cutting and a relaxed posture of the unit.
3. Before cutting, always first comb the hair so it is tangle free and lays naturally when cut.
4. Take a good around the neck and shoulders of the person having the haircut.

REMINDERS
- Cut the hair in a relaxed and slow manner. Use short strokes. Work gradually and cover the entire head.
- Always take off a little hair at a time; you can always trim off additional hair later.
- As you work, comb the hair frequently back into the style to which you are cutting.
- When cutting with this hair clipper it is better to leave the hair dry, not wet. With the hair dry, it is much easier to control the amount of hair being cut.

BEGINNING THE HAIRCUT
Cutting hair requires practice, so it is always better to leave the hair longer for the first few haircuts until you become familiar with the way in which comb attachment cuts the hair.

ATTACHMENT COMB (see main diagram)
- Attachment Comb N1 leaves 3mm (1/8 inch) of hair length.
- Attachment Comb N2 leaves 6mm (1/4 inch) of hair length.
- Attachment Comb N3 leaves 9mm (3/8 inch) of hair length.
- Attachment Comb N4 leaves 12mm (1/2 inch) of hair length.

Each comb attachment is marked accordingly on the outside-middle of the comb.
To attach a comb, hold it with its teeth upward and slide it onto the back of the clipper blade until the end of the comb firmly seats against the clipper blade.

ADJUSTING COMB ATTACHMENT
- Der Produzent prüft sorgfältig die Messer, damit sie angeölt und eingestellt sind.
- Falls die Messer ausgetauscht oder für das Reinigen abgenommen wurden, muss man sie von neuem einstellen.
- Falls die Messer von neuem einzustellen, versenken Sie einfach jeder Paar der oberen und des unteren Messers in der Lage, wo ihre Zähne nach oben gerichtet sind. (Die Ende der oberen und des unteren Messers sollen von den Zähnen des unteren Messers ungefähr 1,2 mm entfernt sein.
Wenn die Einstellung der Messer falsch vorgenommen wurde, vergleichen Sie Ihre Messer mit der Skizze.)
Öffnen sie, schalten Sie den Schneidapparat für einige Sekunden ein, schalten Sie ihn aus und schalten Sie ihn ein nochmal. Lassen Sie leicht die Schrauben und führen Sie die Einstellung durch. Ziehen Sie die Schrauben an, nachdem die Einstellung der Messer erledigt ist.
- Um die Messer in einem optimalen Arbeitszustand zu halten, muss man die Messer von Zeit zu Zeit ölen.
Verwenden Sie Haarl, Fett, Mischung des Öls mit Petroleum oder irgendein Lösungsmittel nicht, da sie verdunsten und nur eine Schicht dickes Öl zurück lassen, die die Bewegung der Messer verlangsamen kann.

Regler der Messer
- Der Regler befindet sich neben dem Daumen (falls Sie ein Rechtshänder sind), so dass man ihn leicht einstellen kann, wenn der Haarschneider in der Hand ist.
- Der Regler erhöht die Anwendbarkeit Ihres Haarschneiders, indem Sie erlaubt, die Schnittlänge Schnitt zu lassenden Haare ohne Nutzung des Kamms oder des Aufsatzkammes allmählich zu ändern.
- Die kürzeste Länge der Haare ergibt sich, wenn sich der Regler in der äußersten oberen Lage befindet. Schieben des Reglers nach unten erhöht die Länge.
- Der Regler ermöglicht Ihnen, die Länge ungefähr um eine Länge des Kammes No1 zu ändern.
- In der äußersten unteren Lage des Reglers wird die Länge ungefähr 1,2 mm entfernt sein. Dies ermöglicht Ihnen, Ihre Pony noch gleichmäßiger zu schneiden.
- Der Regler verhindert, dass die Messer verstopft werden, falls der Regler Ihnen, die Haare zu schneiden, die zwischen den Messern eingeklemmt sind, ermöglicht.
- Bei der Arbeit kann der Regler schnell zwischen "lang" und "kurz" hin und her bewegen. Dies wird Ihnen helfen, die Messer von dem Verstopfen durch die Haare zu schützen. Wenn der Haarschneider Schwierigkeiten hat, die Haare zu schneiden, und die obengenannten Maßnahmen nicht helfen, bedeutet es, dass die schneidenden Kanten der Messer abgestumpft sind. Tauschen Sie die Messer aus.

Notwendige Sicherheitsmassnahmen
Bei Nutzung von Elektrogeräten, insbesondere wenn dabei die Kinder anwesend sind, muss man folgende Sicherheitsmassnahmen treffen:

Zur Vermeidung der Verletzung durch einen Stromschlag:
- Bevor man begann, das Gerät zu reinigen muss man es von Netzwerk ausschalten.
- Unterbringen Sie das Elektrogerät nicht dort, wo es in solcher Stellung fallen kann, wenn es Wasser oder andere Flüssigkeiten gestatten kann.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schwimmer oder in der Dusche sind.
- Berühren Sie das Elektrogerät, das in das Wasser gefallen ist, nicht. Sofort schalten Sie es von Netzwerk ab.

Zur Vermeidung der Brandwunden, des Brandes oder der Verletzung:
- Verwenden Sie das Gerät nur zu dem Zweck, für zu dem zweck, die in der vorliegenden Bedienungsanleitung beschrieben wurde. Verwenden die Vorrichtung nicht, die vom Hersteller nicht empfohlen sind.
- Nemais lassen Sie dieses Elektrogerät ans Netzwerk angeschlossen unbeaufsichtigt.
- Nemais lassen Sie das Kinder und die Invaliden die Gerät nur unter Kontrolle benutzen.
- Nemais benutzen Sie das Elektrogerät nicht, wenn die Schnur oder der Stecker beschädigt sind. Halten Sie Schnur so weit wie geht von den erwärmten Oberflächen entfernt.
- Ziehen Sie die Schnur nicht mit Gewalt bei sie nicht, zwiele wickeln Sie sie um das Elektrogerät nicht auf. Lassen Sie das Elektrogerät nicht fallen. Stecken Sie in keine Öffnungen keine Gegenstände ein. Vor der Nutzung des gegebenen Elektrogeräts überzeugen Sie sich, dass die Messer richtig gemäß eingestellt sind.
- Nutzen Sie das vorliegende Elektrogerät auf ungeheizte Oberfläche nur.
- Verwenden Sie das Elektrogerät zusammen mit den beschädigten oder zerbrochenen Kämmen oder mit den Messern nicht, auf denen die Zähne fehlen, sonst kann man dabei Verletzung zufügen.

HAARSCHNEIDER

LISTE DER EINZELTEILE
1. Regler
2. Umschalter „Ein /Aus."
3. Unteres Messer
4. Oberes Messer

VORRICHTUNGEN
1. Kamm
2. Schere
3. Öl
4. Bürste

Lesen Sie die ganze Betriebsanweisung durch, bevor Sie den Haarschneider benutzen, und bewahren Sie sie auf.

EINSTELLUNG DER MESSER
- Der Produzent prüft sorgfältig die Messer, damit sie angeölt und eingestellt sind.
- Falls die Messer ausgetauscht oder für das Reinigen abgenommen wurden, muss man sie von neuem einstellen.
- Falls die Messer von neuem einzustellen, versenken Sie einfach jeder Paar der oberen und des unteren Messers in der Lage, wo ihre Zähne nach oben gerichtet sind. (Die Ende der oberen und des unteren Messers sollen von den Zähnen des unteren Messers ungefähr 1,2 mm entfernt sein.
Wenn die Einstellung der Messer falsch vorgenommen wurde, vergleichen Sie Ihre Messer mit der Skizze.)
Öffnen sie, schalten Sie den Schneidapparat für einige Sekunden ein, schalten Sie ihn aus und schalten Sie ihn ein nochmal. Lassen Sie leicht die Schrauben und führen Sie die Einstellung durch. Ziehen Sie die Schrauben an, nachdem die Einstellung der Messer erledigt ist.
- Um die Messer in einem optimalen Arbeitszustand zu halten, muss man die Messer von Zeit zu Zeit ölen.
Verwenden Sie Haarl, Fett, Mischung des Öls mit Petroleum oder irgendein Lösungsmittel nicht, da sie verdunsten und nur eine Schicht dickes Öl zurück lassen, die die Bewegung der Messer verlangsamen kann.

Regler der Messer
- Der Regler befindet sich neben dem Daumen (falls Sie ein Rechtshänder sind), so dass man ihn leicht einstellen kann, wenn der Haarschneider in der Hand ist.
- Der Regler erhöht die Anwendbarkeit Ihres Haarschneiders, indem Sie erlaubt, die Schnittlänge Schnitt zu lassenden Haare ohne Nutzung des Kamms oder des Aufsatzkammes allmählich zu ändern.
- Die kürzeste Länge der Haare ergibt sich, wenn sich der Regler in der äußersten oberen Lage befindet. Schieben des Reglers nach unten erhöht die Länge.
- Der Regler ermöglicht Ihnen, die Länge ungefähr um eine Länge des Kammes No1 zu ändern.
- In der äußersten unteren Lage des Reglers wird die Länge ungefähr 1,2 mm entfernt sein. Dies ermöglicht Ihnen, Ihre Pony noch gleichmäßiger zu schneiden.
- Der Regler verhindert, dass die Messer verstopft werden, falls der Regler Ihnen, die Haare zu schneiden, die zwischen den Messern eingeklemmt sind, ermöglicht.
- Bei der Arbeit kann der Regler schnell zwischen „lang" und „kurz" hin und her bewegen. Dies wird Ihnen helfen, die Messer von dem Verstopfen durch die Haare zu schützen. Wenn der Haarschneider Schwierigkeiten hat, die Haare zu schneiden, und die obengenannten Maßnahmen nicht helfen, bedeutet es, dass die schneidenden Kanten der Messer abgestumpft sind. Tauschen Sie die Messer aus.

Vorbereitung
- Produzent hat sorgfältig die Messer angeölt und eingestellt.
- Vor der Nutzung des gegebenen Elektrogeräts überzeugen Sie sich, dass die Messer richtig gemäß eingestellt sind.
- Schalten Sie das vorliegende Elektrogerät auf ungeheizte Oberfläche ein.
- Verwenden Sie das Elektrogerät zusammen mit den beschädigten oder zerbrochenen Kämmen oder mit den Messern nicht, auf denen die Zähne fehlen, sonst kann man dabei Verletzung zufügen.

HINWEISE ZUM HAARSCHNEIDEN
Bevor man das Haarschneiden beginnt
- Betrachten Sie den Haarschneider und überzeugen Sie sich, dass es zwischen den Zähnen der schneidenden Messer kein Öl gibt. Schalten Sie das Gerät ein, um das Öl gleichmäßig zu verteilen und überzeugen Sie sich, dass es richtig funktioniert. Wischen Sie jeder überschüssiges Öl ab. Das muss man nach jeder Nutzung des Haarschneiders machen. Bei der Arbeit mit dem Haarschneider wickeln Sie Zeit zu Zeit die Schnur aus, um die Bildung der Knoten zu verhindern.
- Setzen Sie den Kunden auf solche Weise, dass sein Kopf ungefähr auf Ihrem Auge-Niveau ist. Es lässt Sie leicht den Prozess des Schneidens beobachten und Ihre Gerät ohne Anstrengung steuern.
- Vor dem Schneiden kämmen Sie die Haare immer. Bedecken Sie die Schultern und den Hals des Kunden mit einem Handtuch.
- Schneiden Sie die Haare mit freien langsamen Bewegungen.
- Schneiden Sie die Haare immer kleine Schritte der Haare. Dann trimmen Sie die Haare bis zu der notwendigen Länge.
- Bei der Arbeit kämmen Sie die Haare häufiger, um zwei Stil der Frisur zu bekommen, der Ihnen mögl.ist.
- Wenn Sie mit dem Haarschneider schneiden, trocknen Haarschneiders werden, trockene Haare, und nicht die feuchten bevorzugt. Bei den trockenen Haaren ist es einfacher die Länge der geschnittenen Haare bedeutend einfacher.

BEGINN DES HAARSCHNEIDENS
Schneiden der Haare verlangt Fertigkeit, deshalb ist es immer besser, die Haare für die ersten Haarschnitte die Haare länger zu lassen, bis Sie sich an die Länge der Haare, die man bei der Nutzung von jedem Aufsatzkamm bekommt, gewöhnen.

Aufsetzkämme
(siehe die Hauptzeichnung)
- Aufsetzkamm No 1 lässt die Haare 3 mm lang.
- Aufsetzkamm No. 2 lässt die Haare 6 mm lang.
- Aufsetzkamm No. 3 lässt die Haare 9 mm lang.
- Aufsetzkamm No. 4 lässt die Haare 12 mm lang.

Jeder Aufsetzkamm hat außen die entsprechende Markierung.
Um den Aufsetzkamm zu befestigen, halten Sie ihn mit Zähnen nach oben und schieben Sie ihn auf Messer, bis der Kamm sich fest an der Oberfläche des Messers des Haarschneiders anlegt. Um den Kamm zu entfernen, ziehen Sie ihn von der Messer des Haarschneiders weg.

ANPASSEN DES AUFSETZKAMMES
- Der Produzent prüft sorgfältig die Messer, damit sie angeölt und eingestellt sind.
- Falls die Messer ausgetauscht oder für das Reinigen abgenommen wurden, muss man sie von neuem einstellen.
- Falls die Messer von neuem einzustellen, versenken Sie einfach jeder Paar der oberen und des unteren Messers in der Lage, wo ihre Zähne nach oben gerichtet sind. (Die Ende der oberen und des unteren Messers sollen von den Zähnen des unteren Messers ungefähr 1,2 mm entfernt sein.
Wenn die Einstellung der Messer falsch vorgenommen wurde, vergleichen Sie Ihre Messer mit der Skizze.)
Öffnen sie, schalten Sie den Schneidapparat für einige Sekunden ein, schalten Sie ihn aus und schalten Sie ihn ein nochmal. Lassen Sie leicht die Schrauben und führen Sie die Einstellung durch. Ziehen Sie die Schrauben an, nachdem die Einstellung der Messer erledigt ist.
- Um die Messer in einem optimalen Arbeitszustand zu halten, muss man die Messer von Zeit zu Zeit ölen.
Verwenden Sie Haarl, Fett, Mischung des Öls mit Petroleum oder irgendein Lösungsmittel nicht, da sie verdunsten und nur eine Schicht dickes Öl zurück lassen, die die Bewegung der Messer verlangsamen kann.

Regler der Messer
- Der Regler befindet sich neben dem Daumen (falls Sie ein Rechtshänder sind), so dass man ihn leicht einstellen kann, wenn der Haarschneider in der Hand ist.
- Der Regler erhöht die Anwendbarkeit Ihres Haarschneiders, indem Sie erlaubt, die Schnittlänge Schnitt zu lassenden Haare ohne Nutzung des Kamms oder des Aufsatzkammes allmählich zu ändern.
- Die kürzeste Länge der Haare ergibt sich, wenn sich der Regler in der äußersten oberen Lage befindet. Schieben des Reglers nach unten erhöht die Länge.
- Der Regler ermöglicht Ihnen, die Länge ungefähr um eine Länge des Kammes No1 zu ändern.
- In der äußersten unteren Lage des Reglers wird die Länge ungefähr 1,2 mm entfernt sein. Dies ermöglicht Ihnen, Ihre Pony noch gleichmäßiger zu schneiden.
- Der Regler verhindert, dass die Messer verstopft werden, falls der Regler Ihnen, die Haare zu schneiden, die zwischen den Messern eingeklemmt sind, ermöglicht.
- Bei der Arbeit kann der Regler schnell zwischen „lang" und „kurz" hin und her bewegen. Dies wird Ihnen helfen, die Messer von dem Verstopfen durch die Haare zu schützen. Wenn der Haarschneider Schwierigkeiten hat, die Haare zu schneiden, und die obengenannten Maßnahmen nicht helfen, bedeutet es, dass die schneidenden Kanten der Messer abgestumpft sind. Tauschen Sie die Messer aus.

Pflege
- Produzent hat sorgfältig die Messer angeölt und eingestellt.
- Vor der Nutzung des gegebenen Elektrogeräts überzeugen Sie sich, dass die Messer richtig gemäß eingestellt sind.
- Schalten Sie das vorliegende Elektrogerät auf ungeheizte Oberfläche ein.
- Verwenden Sie das Elektrogerät zusammen mit den beschädigten oder zerbrochenen Kämmen oder mit den Messern nicht, auf denen die Zähne fehlen, sonst kann man dabei Verletzung zufügen.

ANWEISE ZUM HAARSCHNEIDEN
Bevor man das Haarschneiden beginnt
- Betrachten Sie den Haarschneider und überzeugen Sie sich, dass es zwischen den Zähnen der schneidenden Messer kein Öl gibt. Schalten Sie das Gerät ein, um das Öl gleichmäßig zu verteilen und überzeugen Sie sich, dass es richtig funktioniert. Wischen Sie jeder überschüssiges Öl ab. Das muss man nach jeder Nutzung des Haarschneiders machen. Bei der Arbeit mit dem Haarschneider wickeln Sie Zeit zu Zeit die Schnur aus, um die Bildung der Knoten zu verhindern.
- Setzen Sie den Kunden auf solche Weise, dass sein Kopf ungefähr auf Ihrem Auge-Niveau ist. Es lässt Sie leicht den Prozess des Schneidens beobachten und Ihre Gerät ohne Anstrengung steuern.
- Vor dem Schneiden kämmen Sie die Haare immer. Bedecken Sie die Schultern und den Hals des Kunden mit einem Handtuch.
- Schneiden Sie die Haare mit freien langsamen Bewegungen.
- Schneiden Sie die Haare immer kleine Schritte der Haare. Dann trimmen Sie die Haare bis zu der notwendigen Länge.
- Bei der Arbeit kämmen Sie die Haare häufiger, um zwei Stil der Frisur zu bekommen, der Ihnen mögl.ist.
- Wenn Sie mit dem Haarschneider schneiden, trocknen Haarschneiders werden, trockene Haare, und nicht die feuchten bevorzugt. Bei den trockenen Haaren ist es einfacher die Länge der geschnittenen Haare bedeutend einfacher.

РУССКИЙ

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ

Перечень деталей
1. Регулятор
2. Переключатель "Вкл./Выкл."
3. Нижний нож
4. Верхний нож

Приспособления
1. Расческа
2. Ножницы
3. Масло
4. Щетка

Прочитите всю инструкцию, прежде чем пользоваться машинкой для волос, и сохраните ее.

Необходимые меры безопасности
При использовании электроприборов, особенно когда при них присутствуют дети, необходимо соблюдать основные меры предосторожности.

В избежание поражения электрическим током:
- Прежде чем производить чистку электроприбора, отключите его от сети.
- Не помещайте и не оставляйте электроприборы в таких местах, откуда он может упасть или попасть в воду или другие жидкости.
- Не используйте электроприбор в ванне или душе.
- Не прикасайтесь к электроприбору, если он упал в воду. Немедленно выдерните его из сети.

Во избежание ожога, пожара или травмы:
- Используйте данный электроприбор только для той цели, которая указана в данном руководстве. Не используйте приспособления, которые не рекомендованы производителем.
- Никогда не оставляйте данный электроприбор включенным без присмотра.
- Следите, чтобы дети и инвалиды пользовались прибором только под контролем.
- Никогда не эксплуатируйте электроприбор, если у него повреждены шнур или вилка. Держите шнур подальше от нагретой поверхности.
- Не тяните и не сгибайте шнур, а также не навматывайте его на электроприбор.
- Не вставляйте никакие предметы в отверстия на электроприборе.
- Перед использованием данного электроприбора проверьте, правильно ли отрегулированы надлежащим образом.
- Не кладите прибор на какую-нибудь поверхность на какую-либо поверхность.
- Не используйте электроприбор вместе с поврежденной или сломанной гребенкой или с можем, из которого выпадают зубья, иначе можно нанести травму кожему.

Регулирование лезвия
- Производитель тщательно проверяет ножи, чтобы они были смазаны и отрегулированы.
- Если ножи были заменены или снятны для чистки, их следует отрегулировать.
- Чтобы вновь отрегулировать ножи, просто совместите верхний и нижний ножи в положении, когда их зубы смотрят вверх. (Конец верхнего ножа должен быть примерно на 1-2 мм позади нижнего. Если расстояние равно приблизительно 1,2 мм.
Если регулировка ножей выполнена неправильно, нажмите на них несколько раз, включите прибор на несколько секунд, выключите ее и отключите от сети. Слегка ослабьте винты и отрегулируйте. Завершите винты, после того как ножи отрегулированы.
- Чтобы поддерживать ваш машинку в стрижки волос в наилучшем рабочем состоянии, необходимо смазывать ножи несколькими стрижки.
Не используйте масло для волос, жир, смесь масла с керосином или какой-нибудь растворитель, поскольку при испарении тот оставит после себя слой густого масла, который может замедлить движение ножей.

Регулятор ножей
- Регулятор расположен рядом с большим пальцем (если вы правша), так что его легко отрегулировать, когда машинка в руке.
- Регулятор повышает универсальность вашей машинки для стрижки волос, позволяя вам постепенно изменять расстояние между стрижке волос без использования расчески или насадки.
- Самая короткая длина стрижки достигается, когда регулятор находится в крайнем верхнем положении. Постепенно передвигая регулятор вниз, вы можете увеличить длину прически.
- В крайнем нижнем положении регулятор, длина подстрегивания волос будет приблизительно такой же, как при использовании насадки №1.
- Регулятор также позволит вам подстричь чёлку, поскольку при каждой настройке будут использоваться различные режущие кромки.
- Если при стрижке волосы сильно спутаны и забиваются, регулятор поможет вам удалить забившуюся между двумя ножами прядь.
- При работающей машинке быстро переведите ваш рычаг регулятора из положения "длинная стрижка" в положение "короткая стрижка". Если вы сделаете это каждый раз, когда вы закончите стрижку, это поможет вам предотвратить ножи от засорения волосами.
Если машинка перестала стричь, и ножи нагреваются, вероятно, ваши ножи затупились. Замените ножи на новые.

УКАЗАНИЯ ПО СТРИЖКЕ ВОЛОС
Перед началом стрижки:
1. Осмотрите машинку, проверьте волос в убедитесь, что между зубьями режущих ножей нет масла. Включите устройство, чтобы равномерно распределить масло и убедиться, что оно работает. Вытрите масло. Это необходимо делать после каждого использования. При работе с машинкой время от времени расправляйте шнур, чтобы предотвратить образование узлов.
2. Посадите человека таким образом, чтобы его голова находилась приблизительно на уровне ваших глаз. Это позволит вам легко наблюдать за прической и удобно управлять устройством без напряжения.
3. Перед стрижкой всегда расчесывайте волосы. Наверхте лучше и шею клиента полотенцем.
4. Стригите волосы свободными медленными движениями.
5. Стригите понемногу небольшой слой волос. Затем выровняйте волосы до необходимой длины.
6. При работе чаще расчесывайте волосы, чтобы получить тот стиль прически, который вам нужен.
7. При стрижке волос с помощью данной машинки предпочтительнее, чтобы волосы были сухими, а не влажными. При сухих волосах значительно проще контролировать длину состригаемых волос.

НАЧАЛО СТРИЖКИ
Стрижка волос требует навыка, поэтому при первых попытках лучше оставить волосы подлиннее, пока вы не привыкнете к длине волос, получаемой при использовании каждой насадки.

Насадки
(смотрите главный рисунок)
- Насадка № 1 оставляет волосы длиной 3 мм.
- Насадка № 2 оставляет волосы длиной 6 мм.
- Насадка № 3 оставляет волосы длиной 9 мм.
- Насадка № 4 оставляет волосы длиной 12 мм.

Каждая насадка имеет знаком соответствующую маркировку.
Чтобы прикрепить насадку, держите ее таким образом, чтобы зубья были направлены вверх, и направляйте ее скользящим движением по поверхности ножа машинки до тех пор, пока основание насадки не будет плотно прилегать к ножам.
Чтобы снять насадку, потяните ее вверх и от ножа машинки.
Для ровной стрижки главно ведите машинку плоскостью. Если это расстояние не соблюдается, стрижка получится неровной, чтобы удалить прическа волосы и проверить, нет ли неровных прядей.

ЭТАПЫ СТРИЖКИ
1. Прикрепите насадку, имеющую маркировку 3 мм.
2. Направьте режущую кромку вверх, и начинайте стричь волосы с центра головы, с основания шеи (см. рис. 1).
3. Расположите машинку для стрижки волос удобно в вашей руке и слегка прижимайте ее к коже головы. Стригите волосы в одном направлении вверх. Постепенно перемещайтесь вверх, стригите волосы, стараясь каждый раз совсем небольшое количество волос.
4. Чтобы получить ровную стрижку поднимайте головку машинки по направлению к себе. Продолжайте стричь волосы в направлении от основания шеи к ушам.

ОПЕРАЦИЯ 2 - ЗАТЫЛОК
Стрижка волосы на затылке.
- Установите насадку размером 3 или 6 мм и подстригите затылок (рис. 2).
- Установите насадку размером 3 или 6 мм и подстригите затылок (рис. 2).
- Расположите машинку для стрижки волос удобно в вашей руке и слегка прижимайте ее к коже. Стригите волосы в одном направлении вверх. Постепенно перемещайтесь вверх, стригите волосы, стараясь каждый раз совсем небольшое количество волос.
- Чтобы получить ровную стрижку поднимайте головку машинки по направлению к себе. Продолжайте стричь волосы в направлении от основания шеи к ушам.

ОПЕРАЦИЯ 3 - ВИСКИ
Установите насадку размером 3 или 6 мм и подстригите виски (рис. 3).
- Расположите машинку для стрижки волос удобно в вашей руке и слегка прижимайте ее к коже. Стригите волосы в одном направлении вверх. Постепенно перемещайтесь вверх, стригите волосы, стараясь каждый раз совсем небольшое количество волос.
- Чтобы получить ровную стрижку поднимайте головку машинки по направлению к себе. Продолжайте стричь волосы в направлении от основания шеи к ушам.

ОПЕРАЦИЯ 4 - СЕКИРОЧКИ
Установите насадку размером 3 или 6 мм и подстригите виски (рис. 4).
- Расположите машинку для стрижки волос удобно в вашей руке и слегка прижимайте ее к коже. Стригите волосы в одном направлении вверх. Постепенно перемещайтесь вверх, стригите волосы, стараясь каждый раз совсем небольшое количество волос.
- Чтобы получить ровную стрижку поднимайте головку машинки по направлению к себе. Продолжайте стричь волосы в направлении от основания шеи к ушам.

ОПЕРАЦИЯ 5 - ЧЕЛКА
Установите насадку размером 3 или 6 мм и подстригите чёлку (рис. 5).
- Расположите машинку для стрижки волос удобно в вашей руке и слегка прижимайте ее к коже. Стригите волосы в одном направлении вверх. Постепенно перемещайтесь вверх, стригите волосы, стараясь каждый раз совсем небольшое количество волос.
- Чтобы получить ровную стрижку поднимайте головку машинки по направлению к себе. Продолжайте стричь волосы в направлении от основания шеи к ушам.

ОПЕРАЦИЯ 6 - ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОДРАВНИВАНИЕ ВОЛОС
Для подравнивания волос в основании шеи и вокруг ушей используйте конусообразный регулятор.
- Чтобы получить прямую линию бакенбарды, прижмите машинку для стрижки волос к коже и направьте ее вниз.
- Прижмите машинку под прямым углом к голове и ушам обрезки, чтобы линия волосы стала прямоугольна к коже, и ведите машинку вниз.

СТИЛИ КОРОТКОЙ СТРИЖКИ.
«ПЛОСКАЯ МАКУШКА» И КОРОТКАЯ СТРИЖКА
Используя насадку № 4 (12 мм), стригите волосы, начиная с шеи и двигайтесь к макушке. Направьте насадку ровно по отношению к голове и, не отрывая машинки, стригите волосы. Стригите волосы в одном направлении. Затем подстригите волосы против их роста, двигаясь от макушки к шее. Для завершения стрижки, выравнивания меры не помогают, это сознание что ровные ножей затупились. Замените ножи на новые.

ОПЕРАЦИЯ 7 - ОБРЕЗКА ВОЛОС
Для подравнивания волос в основании шеи и вокруг ушей используйте конусообразный регулятор.
- Чтобы получить прямую линию бакенбарды, прижмите машинку для стрижки волос к коже и направьте ее вниз.
- Прижмите машинку под прямым углом к голове и ушам обрезки, чтобы линия волосы стала прямоугольна к коже, и ведите машинку вниз.

СТИЛИ КОРОТКОЙ СТРИЖКИ.
«ПЛОСКАЯ МАКУШКА» И КОРОТКАЯ СТРИЖКА
Используя насадку № 4 (12 мм), стригите волосы, начиная с шеи и двигайтесь к макушке. Направьте насадку ровно по отношению к голове и, не отрывая машинки, стригите волосы. Стригите волосы в одном направлении. Затем подстригите волосы против их роста, двигаясь от макушки к шее. Для завершения стрижки, выравнивания меры не помогают, это сознание что ровные ножей затупились. Замените ножи на новые.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Напряжение	230 В – 50 Гц
Максимальная мощность	15 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

Срок службы машинки для стрижки не менее 3-х лет

Данное изделие соответствует требованиям российских стандартов безопасности и гигиены.

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Германия
Найбауэрштр.38/7А, 1070 Вена, Австрия

FRANÇAIS

TONDEUSE À CHEVEUX

Éléments
1. Régulateur
2. Interrupteur "Marche./Arrêt."
3. Lame inférieure
4. Lame supérieure

Accessoires
1. Peigne
2. Ciseaux
3. Huile
4. Brosse de nettoyage

Avant d'utiliser la tondeuse lisez attentivement toute la notice d'utilisation et gardez-la.

Réglage des lames
- Le fabricant contrôle soigneusement les lames pour qu'elles soient lubrifiées et réglées.
- Les lames ont été remplacées ou enlevées pour le nettoyage il faudra les ajuster de nouveau.
- Pour régler les lames faites coïncider les dents de la lame inférieure et de la lame supérieure dans la position quand elles sont dirigées en haut. Les bouts des dents de la lame supérieure doivent dépasser les bouts des dents de la lame inférieure à la distance approximative de 1,2 mm. Comparez la tondeuse avec le dessin ci-dessous.
Si les lames sont bien réglées, ajoutez quelques gouttes de huile, mettez la tondeuse en marche pour quelques secondes, débranchez-la et déconnectez du secteur. Desserrez un peu les vis et effectuez l'ajustage. Serrez les vis après l'ajustage.
Pour maintenir le bon état de fonctionnement de votre tondeuse il faut lubrifier les lames après quelques coupes.
Ne pas utiliser de l'huile pour les cheveux, graisse, mélange de l'huile avec du kérosène ou quelque solvant, car le solvant s'évaporera et laissera un épais film d'huile qui risque de ralentir le mouvement des lames.

Régulateur de la position des lames
- Le levier du régulateur est situé près du pouce droit (si vous êtes droitier), alors il est facilement accessible quand vous tenez votre tondeuse dans la main.
- Le régulateur augmente l'universalité de votre tondeuse en vous permettant de changer la longueur de votre coupe sans peigne.
- Quand le levier est à la position la plus haute, les lames sont en position de coupe la plus courte (pour coupe de cheveux très courts). Quand le régulateur est en position la plus basse, les lames sont en position la plus longue.
- La position du régulateur vous permet de faire une coupe qui vaut approximativement le peigne n°1.
- Le régulateur prolonge le délai d'utilisation des lames, parce que pendant chaque coupe les lames se trouvent dans une position différente.
- Si vous avez des cheveux très épais et durs, le levier du régulateur vous permettra de libérer les lames sans les enlever les lames de la tondeuse.
- Pendant que la tondeuse est en marche actionnez plusieurs fois le régulateur de la position "coupe longue" à la position "coupe courte" et vice versa: avec cette procédure chaque fois après la fin de la coupe ça vous permettra de protéger les lames contre l'obstruction par des cheveux coupés. Si la tondeuse ne coupe plus et elle commence à chauffer, ou dessus n'absorbent à rien, ça signifie que les lames sont devenues émoussées. Il faudra les remplacer par des lames neuves.

Coupe-cheveux sécurité
Pendant l'utilisation des appareils électriques surtout quand les enfants sont présents les principales mesures de sécurité doivent être respectées.

Pour éviter le choc électrique:
- Avant de nettoyer l'appareil déconnecte-le du secteur.
- Ne mettez pas l'appareil dans la salle de bain ou dans la douche.
- Ne plongez pas et ne laissez pas tomber l'appareil dans l'eau ou quelque liquide.
- Ne touchez pas à l'appareil tombé dans l'eau. Déconnectez-le immédiatement du secteur.

Pour éviter des brûlures, incendies ou un trauma:
- N'utilisez l'appareil qu'à sa destination indiquée dans la présente notice. N'utilisez pas des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
- Ne laissez jamais sans surveillance l'appareil branché au secteur.
- Veillez à ce que les enfants et des handicapés n'utilisent pas l'appareil sans surveillance.
- N'utilisez jamais l'appareil avec le cordon d'alimentation ou une fiche d'alimentation endommagés. Gardez le cordon loin des surfaces chaudes.
- Ne tirez pas le cordon et ne le pliez pas, ne l'enroulez non plus autour de l'appareil.
- Ne laissez pas tomber l'appareil. Ne mettez pas d'objets dans les ouvertures.
- Avant l'utilisation de l'appareil vérifiez que les lames sont convenablement ajustées.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sur quelque surface que ce soit.
- N'utilisez pas l'appareil avec un peigne endommagé ou des lames qui manquent des dents, ça peut causer des blessures.

CONSEILS POUR LA COUPE DES CHEVEUX
Avant de commencer la coupe:
1. Inspectez les lames, vérifiez qu'il n'y a pas de l'huile entre les dents de la lame coupante, ajoutez quelques gouttes d'huile pour distribuer l'huile de manière régulière et vérifiez que l'appareil fonctionne bien et fait. Essuyez l'huile superflue. Cette procédure est à faire après chaque utilisation de l'appareil. Pendant l'utilisation de la tondeuse rebressez de temps en temps le cordon pour éviter l'apparition des nœuds.
2. Placez la

Vitek

X-DRIVE
VT-1365 SR

MANUAL INSTRUCTION

GB MANUAL INSTRUCTION
DE DIE BETRIEBSANWEISUNG
FR MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR L'EXPLOITATION
IT NOTICE D'UTILISATION
ES ISTRUZIONI D' USO
PT INSTRUCTIONS DE USO
GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
CZ NÁVODU PRO UTVOŘENÍ
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
RU ИНСТРУКЦІЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦІИ
AR دليل تشغيل

www.vitek-aus.com

MAGYAR

HAJNYÍRÓ

A hajnyíró részei
1. Szabályozó
2. „Be/Ki" kapcsoló
3. Alsó kés
4. Felső kés

Kiegészítők
1. Fésű
2. Fésű
3. Olaj
4. Ecset

Használat előtt olvassa el végig az útmutatót és bízze meg.

A kések szabályozása

A gyártó gondosan ellenőrzi a késeket, ahogy hogy meg legyenek kenve és be legyenek szabályozva.
Ha a kések ezentúl vagy levette tisztításra, úgy újra be kell őket szabályozni.
A kések beszabályozásához, illessze őszre a felső és alsó kés mindkét pontját, amikor a kétféle fésűt nézzük. A felső késfogak végei el kell hogy illjanak az alsó késfogasból kb. 1,2 mm-re.
Ha a szabályozott nem megfelelően végzete, vigyen rúja néhány csepp olajat, kapcsolja be a gépet néhány másodpercre, kapcsolja ki és húzza ki a vezetéket a hálózatból. Engedje meg a csavarokat és végezze el a szabályozást. Húzza be a csavarokat, miután a szabályozást elvégezte.
Ahoz, hogy fenntartsa a nyírógép legjobb működőképes állapotát, néhány nyírásfokozat után a késeket meg kell kenni.
- Ne használjon hajolajat, ásványolajat, olyan ételszerű kenőanyagot, amely szerves eredetű és sűrű diszpérzitet tartalmaz, amely a kések megrágását lassítjuk.

Készabályozó

A szabályozó a hívekkyáj mellet található (ha Ön jobbkezes), igy könnyen vagy balkezes szabályozás, mikor a gép a kezében van.
A szabályozó nóvelő a nyírógép lehetőséget, mert lehetővé teszi a nyírás után maradó hajszálak hosszúságának a fokozatos változtatását, ésszi vagy felét használata nélkül.
A szabályozó legalsó helyzetében a hajhosszúsága kb. olyan lesz, mint az 1-es fésű hosszúsága.
A szabályozó minden a kések szolgálatát, mivel minden nyíráskor különböző vágóélek lesznek szabályozva.
Ha nagyon sűrű haj nyírásakor a kések elmondják, a szabályozó segítségével eltávolítaja az odakerült hajat.
A gép működése kukten gyorsan állítva el a szabályozót „utolsó helyzetű" állásból „hosszú hajnövelt" állásba. Ha mindén nyírásfokozás után elvégzi ezt a műveletet, megkapja a kívánt eredményt. Ha a gép nem nyír, és a fentiek ellenére nyírásfok nem segítenek, ez azt jelenti, hogy a vágó késekek elromptak. Cserélje ki a késeket.

Szükséges biztonsági elővigyázatosságok

Ennek a hajnyírónak biztonsági szerkezete, különösen, ha ez gyermekek közelében történik, a fő biztonsági elővigyázatosságok betartása nélkülözhetetlen.

Az áramütés elkerülése érdekében:
- Mielőtt bíztartná a készüléket, húzza ki a hálózat-kábelt.
- Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahonnan víztve vagy más folyadékba eshet.
- Soha ne használja a készüléket a kádban vagy zuhanyozóban.
- Ne próbálja kivenni a vízbe esett elektromos készüléket, rögtön húzza ki a hálózati csatlakozót.

Égési sér, tülz az esetére elkerülése érdekében:
- Ezt a készüléket csak a jelen útmutatóban leírt célokra használja. Ne használjon a gyártó által nem ajánlott kiegészítőket.
- Soha ne hagyja azt a készüléket felügyelet nélkülje a hálózatba csatlakoztatva.
- A jelen készülék nem gyermekek és rokkantak a felügyelet nélkül felügyelet alatt használatára.
- Soha ne használja a készüléket, ha a vezetéke vagy hálózati dugója sérült. A vezetéket tartsa távol forró felületektől.
- Ne húzza ki ne hajtsa a vezetéket, valamint ne tekerje a készüléket.
- Ne engedje a készüléket leesni. Ne dugjon a résebe tárgyakat.
- A jelen készülék használata előtt győződjön meg a készék megfelelő szabályozásában.
- Ne tegye a kezét a vágókészlet bármilyen felületre.
- Ne használja a készüléket sérült vagy törött fetket tel vagy olyan késekt, amelyen hiányzanak a fogak, vagy megrepedtek a kések.

ÚTMUTATÓ A NYÍRÁSHOZ

Mielőtt a nyírást megkezdené
- Vizsgálja meg a hajnyírót, és bizonyosodjon meg abban, hogy a vágókészlet fogai kőtt nincs cég. Kapcsolja be a készüléket, hogy az cég egyenletesen elosztódjon, és hogy megbizonyosodjon a rendes működésről.
- Törölje le a felesleges olajat. Ezt a gép minden használata után el kell végezni. A használat közben időnként tekerje szét a vezetéket, hogy elkerülje csavarok kepződését.
- Ültesse le a klienst úgy, hogy a feje kb. az Ön szternumagasságában legyen. Ez lehetővé teszi a nyírás könnyű megfigyelését és fesszítőbg nélkül kezelni a készüléket.
- Nyírás előtt mindig fésülje ki a hajat.
- Fedje le a klienst vállát egy nyakló kendővel.
- Ellenőrizze a hajhosszúságot a szabályozó segítségével. Ezután egy kis hajfestéket vagy szappant kenjünk a kívánt hosszúságra.
- Munka közben gyakorlatban fésülje a hajat, hogy a kívánt hajstílust kapja.
- Ennek a gépnek a használatakor kedvezőbb, ha a haj szárai és nem nedvesek.
- A szárai haj nyírásakor egyszerűbb ellenőrizni a levágandó haj hosszúságát.

A NYÍRÁS KEZDETE

A hajnyíráshoz gyakorlat szükséges, ezért az első próbálkozásokkal hagyjon nagyobb hajhosszat, amig nem nem szokja a fettehek használatát függő hajhosszúságok.

Fettétek
(Nézze a fő rajzot)
1. 1-az fettét 3 mm hosszú hajat hagy
2. 2-az fettét 6 mm hosszú hajat hagy
3. 3-az fettét 9 mm hosszú hajat hagy
4. 4-az fettét 12 mm hosszú hajat hagy

Mindegyik fettét megfelelően van jelölve.
- Ahoz hogy a fettéket csatlakoztassa, tartsa a fogakat felfelé, és csúsztassa oldalattal vezesse a kés felületén addig, amig a fésű elülső részei nem áll szilárdan a késre.
- Ahoz hogy a fettéket levegye, húzza fettéké és el a gépt6l.
Az egyértelmű nyíráshoz tanszai vezesse a gépet a hajon. Kerülje a hirtelen gyorsítást és rángatást. Ne tolja a gépet a hajszálak ellen. Ez hajszálak elkapódna a levágott hajszálakat és eltérülnek, hogy nincs-e egyenletes.

1. MŰVELET – HAJVÁGÓ

1. Csatlakoztassa a 3 vagy 6 mm jelzésű fettéket.
2. Irányítsa a vágókészlet fetkéi, és kezdje el a nyírást a hajszálak a nyak tövétől (1.sz. rajz).
3. Helyezze el a hajnyírógépet kényelmesen a kezében és emelnem nyomja a fejhez, ekkor a fettét fogai felfelé irányulnak. Fokozatosan és lassan mozgassa a gépet fel és oldalra, mindig csak kis mennyiségű hajat vágva le.
4. A nyírás folyamatban, emelje a gép felét maga felé. Folytassa a tarkó nyírását a nyak tövétől a fülékig.

2. MŰVELET – TARKÓ

Ezeréig ki a fettéket a 3 vagy 12 mm jelzésűre és nyírja a tarkó (2.sz. rajz).

3. MŰVELET – HALÁNTÉK

Csatlakoztassa a 3 vagy 6 mm jelzésű fettéket és nyírja a hajszálvonalat a fül alatt a halántékon nővő hajat. Azután térjen át a 9 vagy 12 mm fettétre és folytassa nyírásával a fejtető irányában (3. sz. rajz).

4. MŰVELET - FEJTETŐ

1. Használja a 9 vagy 12 mm fettéket, nyírja meg a fejtetőt, a kéve mentén haladva a gépet, a haj növésirányával ellentétben (4. sz. rajz). Nehezebb esetben ellenkező irányú nyírás szükséges.
2. Rövid nyírásokhoz „füskehaj" –hoz használja a 3 vagy 6 mm fettéket.
3. Ahoz, hogy a fettéket hosszabb hajat hagyjon, használja a dipheari tartozó fésűt. Ehhez meg a fejtetőn a hajat a fésű vagy az újjai segítségével. Nyírjon a fésű felett vagy tartsa a hajat az újjai közott és úgy nyírja. (5. ábra).
4. A kívánt a hajhosszúsag elérése. Csökkentse a fettéket egy szintre a haj kívánt hosszúságig, fokozatosan nyírjon meg a haj hosszát. Felszínre az levágott hajat és eltávolítja, ismételje a nyírásokat szükség szerint.

5. MŰVELET – VÉGSŐ KIEGYENGÉSÍTÉS

- A nyakszőrzet és a fül mellett kivé haj
- Megnyomogatásával hajszálak a kipúskázó szabályozót.
- Ahoz, hogy a halántékon egyenes vonalat kapjon, fordítsa meg a gépet úgy, hogy az alsó kése fettétt kézzel (7.sz. rajz).
- Szorítsa a gépet derékszögben a fejhez, hogy a kétszegen nnyírán érjük a bőrt, és vezesse a gépet lefelé.

RÖVID FRIZURA STÍLUSOK:
„LAPOS FELETŐ" ÉS RÖVID FRIZURA

A 4.sz. (12 mm) fettéket használva, nyírja meg a nyakon nővő hajat, és halántékon a fejtetőhöz. Irányítsa a fettét a fehet egyenesen és lassan vezesse a gépet a hajban (8. rajz). Lentről a fejtetőig nyírja (9.rajz). Azután nyírja meg a hajat a növésirányval szemben, a homlokzat a fejtetőig haladva, azután egyenesítse ki az oldalakon.
Ahoz, hogy a fejtetőt „lapos fetőt" látszata legyen, nyírja a hajat a sima frizurán felül. A haj egyenletes átmenetéhez a nyakon használja a rövidebb frizurához való fettéket. Fésűje azt a hajat vis-szafésüli, ami meg, nincsenek-e egyenetlen részek és kiálló hajszálak, ahogy az fent le van írva.

Hasznos utasítás
Hálózati feszültség 230 V – 50 Hz
Maximális teljesítményfelvétel 15 W

A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatok módosítására a termék szakmai előnyeinek bejelentése nélkül.

A készülék szolgáljon idegi legalább 3 év.

Garancia
A garancia részletes feltételeit megkaphatja a készüléket eladó márkakereskedőtől. A garancia időtartama alatt, bármilyen kérdés bevizsgálásac fel kell mutatni a számlát vagy a vételi igazolást.

Az adott termék megfelel a 89/336/EEC Európai Közösség direktívái az elektromágneses összeférhetőséggel támaszott követelményeinek valamint a 73/23 EEC kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó rendeletek.

SRBSKI

MAŠINA ZA ŠIŠANJE KOSE

Spisak djelova
1. Regulator
2. Prekidač: "Uključi/Isključi"-.
3. Donji nož
4. Gornji nož

Pribor
1. Češalj
2. Makaze
3. Ulje
4. Četka

Pročitajte celu uputstvo prije nego počnete koristiti mašinu, i sačuvajte ga.

Regulisanje noževa

Proizvođač temeljito provjerava noževe, da su namazani i podešeni.
Ako su noževi bili zamenjeni ili skidani zbog čišćenja, oni se moraju ponovo podesiti.
Da bi ponovo podesili noževe, spojite svaku tačku gornjeg i donjeg noža u poziciji, kada nožovi budu dodirivali prema gore. Kosne zubaste gornjeg noža trebaju stajati na razmaku od zubaca donjeg noža od 1,2 mm.
Ako je podešavanje noževa napravljeno nepravilno, stavite na njih nekoliko kapi ulja, uključite mašinu nekoliko sekundi, ugasite je i isključite iz struje. Malo otpustite vijak i urađite podešavanje. Zavrnite vijak, poste toga kako ste urađili podešavanje.
Da bi vaša mašina za šišanje bila u najboljem stanju, treba je mazati uvijek poslie nekoliko šišanja.
Ne koristite ulje za kosu, masnoću, smesu ulja i petroleja ili nekog drugog rastvora, jer se oni sporavaju i ostavljaju poslie sebe sluj gustog ulja, koji može usporiti rad noževa.

Regulator za noževe

Regulator se nalazi nedaleko ručkom prstom (ako ste vi desnjak), tako da njega možete lako regulisati, dok ste mašinu za šišanje nalazi u ruci.
Regulator poslužava univerzalnost vaše mašine za šišanje, dozvoljava vam postepeno menjati dužinu ostavljene kose za vreme šišanja bez uklanjanja dijelova mašine.
Najkraća mogućna dužina kose prikliom šišanja postiže se kad se regulator nalazi u najdonjem položaju. Postepenim spuštanjem regulatora u vi, vi možete uvećšati dužinu kose.
U zadnjem nižnom položaju regulatora, dužina oštšane kose se ne razlikuje od dužine kose prikom korištenja dodatka #1.
Regulator podešava rok rada noževa, ali prilikom svakog šišanja se koriste različiti noževi.
Ako se prikliom šišanja jako guste kose nožev zapuše, regulator pomaže sikonti zapuđenu kosu medu noževima.
Prilikom rada mašine, brzo nekoliko puta pravačaje regulator iz položaja «kratka kosa» - položaj «duga kosa».
Ako budete to radili svaki put poste šišanja, to ćemo vam biti preventiva da medu noževima ne ostane kose.
Ako mašina neće da šiša, a preduzeli ste sve mjere vide nevedene, znači da su se noževi istupili. Potrebno je zamenti noževe na nove.

Neophodne mere bezpoasnosti

Prikiom korištenja električnog pribora, i osobito kad su deca prisutna, treba poštivati osnovne mjere bezopasnosti.

Da bi se izbegao strujni udar :
- Prije nego počnete čistiti, pribor isključite iz struje.
- Ne stavljaite pribor na takva mjesta odakle može pasti u vodu ili u neku drugu tečnost.
- Ne koristite elektrini pribor u kupatilu ili tušu.
- Ne dodirujte elektrini pribor koji je upao u vodu. Odmah ga isključite iz struje.

Da bi izbegli opekotine, požar ili trauma:
- Koristite pribor samo zašta je predviđeno u uputstvu.
- Ne koristite spravu koje se ne preporučuju proizvođačem.
- Nikada ne ostavljaite pribor uključen u strujnu bez nadzora.
- Pazite da se pod kontrolom koristite pribor djeca i invalidi.
- Nikada ne koristite električni pribor ako je oštećen gašan ili udičnica. Držite gašan dalje od topih površina.
- Čuvajte od pada električni pribor. Ne stavljaje u njega strane predmete.
- Prije korištenja ovog električnog pribora, uverite se da su noževi podešeni odgovarajućim sposobom.
- Ne stavljaje pribor u toku rada na bilo-kakvu površinu.
- Ne koristite električni pribor s poklonami ili stomjenim dodatkom dijelom ili ne, ako je kupljen odsuđvaju zubci, jer tako možete zadati traumu vašoj kosi.

UPUTVA ZA ŠIŠANJE KOSE

Prije početka šišanja
- Vijoedajte mašinu za šišanje, i uverite se da medu zubcima nečuđen noževa nema ulja. Uključite pribor, da bi se ravnomjerno rasporedio ulje i uverte se da pribor radi normalno. Očistite šišnje ulje. Ta je potrebno radti poste svakog korištenja mašine. U toku rada mašine, povremeno namotavajte gašan, da bi spriečili stvaranja čvorova.
- Kijeet treba da seći tako da se njegova glava nalazi na nivou vaših očiju. To vam pomaže tako da ne morate šišanje i upravljati prikiom bez pogleda.
- Prije šišanja uvjek počešljaje kosu.
- Pokrijte ramena ručnikom ili peignoirom.
- Šišajte slobodnim i sporim pokretima.
- Prvo skinite malo kose. A poste izvanrednje do neophodne dužine.
U toku šišanja često nabačivajte kosu, da bi dobili taj efekat kosi ljetiš.
Za šišanje pomoću ove pribora, preporučuje se da ne kosa suha a ne mokra.
Kad je kosa suha lakše je kontrolisati dužinu oštšane kose.

POČETAK ŠIŠANJA

Za šišanje pomoću mašine potrebna je navika, zato prikiom prvih šišanja bolje je ostavati dužu kosu, dok vi ne naviknete dužini kose koju dobijamo prikiom korištenja raznih dodatanih djelova.

Dodatni djelovi
(gledajte glavnu sliku)
- Dodatak #1 ostavlja kosu dužine 3 mm.
- Dodatak #2 ostavlja kosu dužine 6 mm.
- Dodatak #3 ostavlja kosu dužine 9 mm.
- Dodatak #4 ostavlja kosu dužine 12 mm.

Svaki dodak ima s vanjske strane odgovarajuće obeležje.
Da bi pravilno dodak, dižite gaz tako da bi zubci nazubljenog dela u gornjem delu gaza sikonim pokretima po poršini noža mašine, ove dok prva čast dodka ne stane tvrdo na nož mašine.
Da bi skinuli dodatak, povucite ga na vrh od noža mašine.
- Za ravno šišanje je potrebno lagano vodite mašinu kroz kosu. Izbegavajte nagle promene brzine kretanja i trzaja. Ne zaboravajte češljati nešišljavi kosu, da bi ustanji dišinu kosu i prosvetlili dio ima neravnih pramenova.

OPERACIJA 1 – ZADNJI DIO VRATA
1. Pričvrstite dodatak iz odeljčjem 3 ili 6 mm.
2. Usmjerite nožić kraj ivje gaza, i počnite šišati kosu po centru gljave na zadnjem dijelu vrata (gledaj sl. 1).
3. Smestite mašinu za šišanje udobno u vašu ruku i malo je pritisnite gljavi, zubci dodatka trebaj biti usmjereni na kosu. Postepeno i polako premeđajte mašinu u smjeru na gore i u stranu, redoslijedom kosilicu kose.
4. U toku šišanja podižite glavu mašine u smjeru sebe. Podižite šišanje zatiša u smjeru od zadnjeg djela vrata prema ušima.

OPERACIJA 2 – ZATILAK
Smestite dodatak na razmjer 9 ili 12 mm i šišajte zatilak (gledaj sl.2).

OPERACIJA 3 – ZATILAC
Stavite dodatak razmerom 3 ili 6 mm i odstajte baki, tj. kosu koja raste iopred ušju na zaliscima. Zatim predite na dodatak razmerom 9 ili 12 mm i produšite šišati kosu u smjeru temena (sl.3).

OPERACIJA 4 – TEMENO
1. Koristeći dodatak razmjerom 9 ili 12 mm, šišajte teme, pomeranjući mašinu napred, uzmirujući protiv rasta kose (sl.4). U nekim situacijama mašina treba potrebno i šišanje u suprotnom smjeru.
2. Za kratko šišanje, šišanja «ježi» koristite dodatak razmjerom 3 ili 6 mm.
3. Da bi na temenu ostavili dužu kosu, koristite češalj, stavljajući ga zajedno s mašinom. Podižite kosu na temenu češljem iz pogleda. Šišajte nožićem iz drške kosu medu prstima i šišajte (sl.5,6).
4. Šišje od zatiła prema čelu. Smanjivajući razmak medu dijelom i glavom, vi možete postići da kosa bude sve kraća i kraća. Raščešljavajte oštšanu kosu i provjeravajte da li ima neravnih pramenova.

OPERACIJA – 5 POSLEDNJE IZRAVNANJAJE KOSE

-MANO TEME- I KRATIĆ ŠIŠANJE
Koristite dodatak #4 (12 mm). Šišajte kosu koja raste na vrhu i koćite se prema temenu. Usmjeravajte mašinu ravno u onosu na glavu i izbegavajte da ostanu bilo kakve nejednakosti. Ponovite postupak (6). Zatim oštšajte kosu protiv njenog rasta, kretućI se od čela prema temenu, a zatim poravnajte fijonu s bokova. Da bi postigli vid «ježa» temena, šišajte kosu odozgo ravne fijune. Za postepeni prelaz na šišanje kose na vratu koristite dodatak #3 (9 mm). Za šišanje «ježa» koristite kosu i provjeravajte da li ima neravnih pramenova, da li je ostavljen «ježa».

Specifikacija
Napajanje 230 V – 50 Hz
Maksimalna snaga 15 W

Proizvođač ostavja za sobom pravo menjati karakteristike priboya bez prethodnog saopštenja.

Minimalno trajanje posle je 3-godine.

Ovaj pribor odgovara važećemu elektromagnetskoj podudarnosti, postavljenoj direktivu 89/336 EEC Saveta Evrope i propisom 73/23 EEC o aparatima s niskim naponom.

ČESKÝ

MASZYNKA DO STRZYŻENIA WŁOSÓW

Wykaz części
1. Regulator
2. Przełącznik „W_Wył"
3. Dolny nóż
4. Górny nóż

Akcesoria
1. Grzebień
2. Nożyczki
3. Olej
4. Szczotka

Przed użyciem maszynki do strzyżenia włosów przeczytać całą instrukcję i przechowywać ją.

Regulowanie noży

- Producent dokładnie sprawdza noże, aby były one wyśmarowane i wyregulowane.
- Jeżeli możecyb były wymieniane lub zdejmowane w celu czyszczenia, powinny być one ponowno wyregulowane.
W celu ponownego wyregulowania noższyczek, należy dostosować każdy punkt dolnego i górnego noża do pozycji, tak aby ich zęby były w pozycji pionowej. Koniwki zębków górnego noża powinny być ustawione od zębków dolnego noża o ok. 1,2 milimetra.
Jeżeli wyregulowanie nożyczek zostało nieprawidłowo dokonane, należy polać je kilkoma kroplami oleju, włączyć maszynkę na kilka sekund, wyłączyć ją i odłączyć od sieci. Lekko poluzować śrubę i dokonać regulowania. Wkręcić śrubę po wykonaniu regulowania.
Aby utrzymania maszynki do strzyżenia włosów w jak najlepszym stanie, może należy smarować po każdym użytkowaniu.
Nie używać do smarowania włosów, masaseki oleju z nafty lub jakiegokolwiek innego rozpuszczalnika, oraz nie wyparowujące i rozsiwają po sobie warstwę gęstego oleju, który może zwiększyć ruchy nożyc.

Regulator noży

- Regulator znajduje się w pobliżu dużego palca (jeśli jesteście praworęczne), dlatego możecie łatwo wyregulować, kiedy maszynka do strzyżenia włosów jest w własnej ręce.
- Regulator podwyższa uniwersalność Waszej maszynki do strzyżenia włosów, dopuszcza wam mnożnie zmieniać długość zostawianych podczas strzyżenia włosów bez usuwania części maszynki lub nasadki.
Najkrótsza długość włosów można osiągnąć, kiedy regulator znajduje się w krańcowej górnej pozycji. Stopniowe przesuwanie regulatora w dół można zwiększyć długość włosów.
W krańcowej dolnej pozycji długość strzyżonych włosów będzie nieco więcej taka sama jak przy zastosowaniu dodatku #1.
Regulator pozwala na wydłużenie okresu pracy noży, ale przy każdym strzyżeniu będą wykorzystywane różne noże tego samego.
Jeżeli przy strzyżeniu bardzo gęstych włosów noże zapychają się, możecie wyregulować regulator, zapchane miejsce dwoma ruchami wstecz.
Przy wielkiej ilości gęstych i twardych włosów przełączyć kilka razy regulator z pozycji „krótkie strzyżenie" w pozycję „długie strzyżenie", jakkolwiek będziecie robić tak każdy raz po zakończeniu strzyżenia, zapchane włosy będą usunięte od zapchania wiosami. W przypadku jeśli maszynka przestała strzyc, a wy przedzieraliście się na pomagają, oznacza to, iż trzeba brzegi noży są tępe. Wymienić noże na nowe.

Koniecznie środki bezpieczeństwa

Przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych, szczególnie kiedy przy tym jest obecne dziecko, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności.

W celu uniknięcia porażenia prądem:
- Przed czyszczeniem urządzenie odłączyć je od sieci.
- Nie umieszczać z przechowywać urządzenia elektrycznego w takich miejscach, z którego może on spaść lub wpaść do wody lub inne płyny.
- Nie korzystać z urządzenia w kąpieli lub pod prysznicem.
- Nie dotykać urządzenia, jeśli wpadło ono do wody. Natychmiast odłączyć je od sieci.

W celu uniknięcia poparzenia, pożaru lub innych szkód:
- Korzystać z urządzenia tylko dla tych celów, które opisany są w niniejszej instrukcji. Nie używać dodatków, które nie są zalecane przez producenta.
- Nigdy nie zostawiać bez opieki podłączonego do sieci urządzenia.
- Siećdz za tym, aby dzieci i inwalidci korzystały z urządzenia tylko pod nadzorem.
- Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli kabel lub wtyczka zostały uszkodzone. Przewód nie powinien od nagrzanych powierzchni.
- Nie ciągnąć i nie gnąć, kabla, nawet nie zwijać zego wokół urządzenia.
- Nie wkładać przedmiotu. Nie wkładać niedozwolonych przedmiotów w jego otwory.
- Przed korzystaniem z danego urządzenia elektrycznego upewnić się, że jest ono ustawione w odpowiedni sposób.
Nie kłaść urządzenia na powierzchnia na jakiejkolwiek powierzchni.
- Nie korzystać z urządzenia z wykorzystaniem uszkodzonej lub złamanej nasadki, na którą nie zakłada się przeciwnych raze można wyrządzić kleintiwi szkodą.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STRZYŻENIA WŁOSÓW

Przed rozpoczęciem strzyżenia
- Obejrzeć maszynkę, upewnić się, iż między zęgikami trzepczi noży nie ma ciejy.
Włączyć urządzenie w celu równomiernego rozłożenia oleju i upewnić się, iż urządzenie jest sprawne. Wytrzeć nadmiar oleju. Należy to robić po każdym użyciu maszynki. Podczas pracy z maszynką należy od czasu rozwinąć kabel, aby zapobiec powstaniu węzłów.
Ustawić klienta w pozycji siedzącej, aby jego głowa znajdowała się na wysokości Waszych oczu. Pozwoli to łatwo obserwować przycięte włosy i swobodnie urządzenie przesuwać.
Strzyżenie zwinięte zawsze należy rozczesać włosy.
- Nakryć pleczy i szyje klienta peignoirem.
- Strzyc włosy swobodnymi wolnymi ruchami.
- Napierw krótsi niewielką warstwę włosów.
Następnie wyrównać włosy do pożądanej długości.
- W czasie pracy często rozczesywać włosy, aby otrzymać pożądany styl fryzury.
- Przy strzyżeniu włosów z pomocą owej maszynki, zaleca się, aby włosy były suche. Przy suchych włosach łatwiej kontrolować długość strzyżonych włosów.

ROZPOCZĘCIE STRZYŻENIA

Strzyżenie włosów wymaga doświadczenia, dlatego przy pierwszych próbach najlepiej zostawiać włosów dłuższe, dopóki nie przyzwyczaicie się do długości włosów, otrzymywanej przy wykorzystanie każdej nasadki.

Nasadki
(Patrz główny rysunek)
Przy korzystaniu z nasadki #1 zostawia włosy o długości 3 mm
- Nasadka # 2 pozostawia włosy o długości 6 mm
- Nasadka # 3 pozostawia włosy o długości 9 mm
- Nasadka # 4 pozostawia włosy o długości 12 mm

Każda nasadka posiada na swojej odpowiednia oznakowanie.
Na ustu umocowania nasadki, należy je trzymać w taki sposób, aby zębki były skierowane do góry, wprowadzać je pod dolną krawędź ostrza, a następnie nożyczki mocno do momentu, kiedy przednia część nasadki będzie stanowiła jedną całość z nożem maszynki.
Aby zdjąć nasadkę, pociągnąć ją do góry w kierunku od noża maszynki.
Przy strzyżeniu równą powierzchnia powinien prowadzić maszynkę po włosach. Unikać nierównomiernego naciskania na maszynkę. Ograć nożyczkowej włosy, aby uniknąć nierówności.
Należy pamiętać o tym, że włosy, wyłączyć je i odłączyć od sieci. Lekko poluzować śrubę i dokonać regulowania. Wkręcić śrubę po wykonaniu regulowania.
Aby utrzymania maszynki do strzyżenia włosów w jak najlepszym stanie, może należy smarować po każdym użytkowaniu.
Nie używać do smarowania włosów, masaseki oleju z nafty lub jakiegokolwiek innego rozpuszczalnika, oraz nie wyparowujące i rozsiwają po sobie warstwę gęstego oleju, który może zwiększyć ruchy nożyc.

Regulator noży

- Regulator znajduje się w pobliżu dużego palca (jeśli jesteście praworęczne), dlatego możecie łatwo wyregulować, kiedy maszynka do strzyżenia włosów jest w własnej ręce.
- Regulator podwyższa uniwersalność Waszej maszynki do strzyżenia włosów, dopuszcza wam mnożnie zmieniać długość zostawianych podczas strzyżenia włosów bez usuwania części maszynki lub nasadki.
Najkrótsza długość włosów można osiągnąć, kiedy regulator znajduje się w krańcowej górnej pozycji. Stopniowe przesuwanie regulatora w dół można zwiększyć długość włosów.
W krańcowej dolnej pozycji długość strzyżonych włosów będzie nieco więcej taka sama jak przy zastosowaniu dodatku #1.
Regulator pozwala na wydłużenie okresu pracy noży, ale przy każdym strzyżeniu będą wykorzystywane różne noże tego samego.
Jeżeli przy strzyżeniu bardzo gęstych włosów noże zapychają się, możecie wyregulować regulator, zapchane miejsce dwoma ruchami wstecz.
Przy wielkiej ilości gęstych i twardych włosów przełączyć kilka razy regulator z pozycji „krótkie strzyżenie" w pozycję „długie strzyżenie", jakkolwiek będziecie robić tak każdy raz po zakończeniu strzyżenia, zapchane włosy będą usunięte od zapchania wiosami. W przypadku jeśli maszynka przestała strzyc, a wy przedzieraliście się na pomagają, oznacza to, iż trzeba brzegi noży są tępe. Wymienić noże na nowe.

Konieczne środki bezpieczeństwa

Przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych, szczególnie kiedy przy tym jest obecne dziecko, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności.

W celu uniknięcia porażenia prądem:
- Przed czyszczeniem urządzenie odłączyć je od sieci.
- Nie umieszczać z przechowywać urządzenia elektrycznego w takich miejscach, z którego może on spaść lub wpaść do wody lub inne płyny.
- Nie korzystać z urządzenia w kąpieli lub pod prysznicem.
- Nie dotykać urządzenia, jeśli wpadło ono do wody. Natychmiast odłączyć je od sieci.

W celu uniknięcia poparzenia, pożaru lub innych szkód:
- Korzystać z urządzenia tylko dla tych celów, które opisany są w niniejszej instrukcji. Nie używać dodatków, które nie są zalecane przez producenta.
- Nigdy nie zostawiać bez opieki podłączonego do sieci urządzenia.
- Siećdz za tym, aby dzieci i inwalidci korzystały z urządzenia tylko pod nadzorem.
- Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli kabel lub wtyczka zostały uszkodzone. Przewód nie powinien od nagrzanych powierzchni.
- Nie ciągnąć i nie gnąć, kabla, nawet nie zwijać zego wokół urządzenia.
- Nie wkładać przedmiotu. Nie wkładać niedozwolonych przedmiotów w jego otwory.
- Przed korzystaniem z danego urządzenia elektrycznego upewnić się, że jest ono ustawione w odpowiedni sposób.
Nie kłaść urządzenia na powierzchnia na jakiejkolwiek powierzchni.
- Nie korzystać z urządzenia z wykorzystaniem uszkodzonej lub złamanej nasadki, na którą nie zakłada się przeciwnych raze można wyrządzić kleintiwi szkodą.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STRZYŻENIA WŁOSÓW

Przed rozpoczęciem strzyżenia
- Obejrzeć maszynkę, upewnić się, iż między zęgikami trzepczi noży nie ma ciejy.
Włączyć urządzenie w celu równomiernego rozłożenia oleju i upewnić się, iż urządzenie jest sprawne. Wytrzeć nadmiar oleju. Należy to robić po każdym użyciu maszynki. Podczas pracy z maszynką należy od czasu rozwinąć kabel, aby zapobiec powstaniu węzłów.
Ustawić klienta w pozycji siedzącej, aby jego głowa znajdowała się na wysokości Waszych oczu. Pozwoli to łatwo obserwować przycięte włosy i swobodnie urządzenie przesuwać.
Strzyżenie zwinięte zawsze należy rozczesać włosy.
- Nakryć pleczy i szyje klienta peignoirem.
- Strzyc włosy swobodnymi wolnymi ruchami.
- Napierw krótsi niewielką warstwę włosów.
Następnie wyrównać włosy do pożądanej długości.
- W czasie pracy często rozczesywać włosy, aby otrzymać pożądany styl fryzury.
- Przy strzyżeniu włosów z pomocą owej maszynki, zaleca się, aby włosy były suche. Przy suchych włosach łatwiej kontrolować długość strzyżonych włosów.

ROZPOCZĘCIE STRZYŻENIA

Strzyżenie włosów wymaga doświadczenia, dlatego przy pierwszych próbach najlepiej zostawiać włosów dłuższe, dopóki nie przyzwyczaicie się do długości włosów, otrzymywanej przy wykorzystanie każdej nasadki.

Nasadki
(Patrz główny rysunek)
Przy korzystaniu z nasadki #1 zostawia włosy o długości 3 mm
- Nasadka # 2 pozostawia włosy o długości 6 mm
- Nasadka # 3 pozostawia włosy o długości 9 mm
- Nasadka # 4 pozostawia włosy o długości 12 mm

Każda nasadka posiada na swojej odpowiednia oznakowanie.
Na ustu umocowania nasadki, należy je trzymać w taki sposób, aby zębki były skierowane do góry, wprowadzać je pod dolną krawędź ostrza, a następnie nożyczki mocno do momentu, kiedy przednia część nasadki będzie stanowiła jedną całość z nożem maszynki.
Aby zdjąć nasadkę, pociągnąć ją do góry w kierunku od noża maszynki.
Przy strzyżeniu równą powierzchnia powinien prowadzić maszynkę po włosach. Unikać nierównomiernego naciskania na maszynkę. Ograć nożyczkowej włosy, aby uniknąć nierówności.
Należy pamiętać o tym, że włosy, wyłączyć je i odłączyć od sieci. Lekko poluzować śrubę i dokonać regulowania. Wkręcić śrubę po wykonaniu regulowania.
Aby utrzymania maszynki do strzyżenia włosów w jak najlepszym stanie, może należy smarować po każdym użytkowaniu.
Nie używać do smarowania włosów, masaseki oleju z nafty lub jakiegokolwiek innego rozpuszczalnika, oraz nie wyparowujące i rozsiwają po sobie warstwę gęstego oleju, który może zwiększyć ruchy nożyc.

Regulator noży

- Regulator znajduje się w pobliżu dużego palca (jeśli jesteście praworęczne), dlatego możecie łatwo wyregulować, kiedy maszynka do strzyżenia włosów jest w własnej ręce.
- Regulator podwyższa uniwersalność Waszej maszynki do strzyżenia włosów, dopuszcza wam mnożnie zmieniać długość zostawianych podczas strzyżenia włosów bez usuwania części maszynki lub nasadki.
Najkrótsza długość włosów można osiągnąć, kiedy regulator znajduje się w krańcowej górnej pozycji. Stopniowe przesuwanie regulatora w dół można zwiększyć długość włosów.
W krańcowej dolnej pozycji długość strzyżonych włosów będzie nieco więcej taka sama jak przy zastosowaniu dodatku #1.
Regulator pozwala na wydłużenie okresu pracy noży, ale przy każdym strzyżeniu będą wykorzystywane różne noże tego samego.
Jeżeli przy strzyżeniu bardzo gęstych włosów noże zapychają się, możecie wyregulować regulator, zapchane miejsce dwoma ruchami wstecz.
Przy wielkiej ilości gęstych i twardych włosów przełączyć kilka razy regulator z pozycji „krótkie strzyżenie" w pozycję „długie strzyżenie", jakkolwiek będziecie robić tak każdy raz po zakończeniu strzyżenia, zapchane włosy będą usunięte od zapchania wiosami. W przypadku jeśli maszynka przestała strzyc, a wy przedzieraliście się na pomagają, oznacza