

# Philips FunCam

## Istruzioni per l'uso



**PHILIPS**

### Introduzione

---

#### **Philips FunCam DMVC 300K**

La Philips FunCam DMVC 300K che avete acquistato è stata prodotta secondo i più elevati standard per assicurare un funzionamento affidabile nel tempo. Questa nuova telecamera digitale è il più evoluto strumento per registrare con la massima rapidità e semplicità filmati o foto in alta qualità sul vostro PC o computer laptop. Dopo l'installazione la telecamera può essere utilizzata come:

- PC-camera per video chat e video mail;
- telecamera digitale per scattare fotografie di alta qualità;
- videocamera per riprendere video clip.

Leggete attentamente queste istruzioni. Contengono infatti le procedure graduali relative al processo d'installazione e descrivono le modalità d'utilizzo di Philips FunCam.

## Sommario

<b>Introduzione .....</b>	<b>2</b>
<b>1. Aspetti da tenere presente.....</b>	<b>5-6</b>
Precauzioni per la sicurezza.....	5
Copyright.....	5
Contenuto della confezione.....	6
<b>2. Guida rapida.....</b>	<b>7-10</b>
<b>3. Panoramica sulle funzioni.....</b>	<b>11-12</b>
<b>4. Installazione .....</b>	<b>13-17</b>
Installare il software della telecamera.....	13-14
Collegare la telecamera al PC.....	15
Selezionare la frequenza.....	15
Selezionare la modalità a bassa risoluzione.....	16
Collegare la tracolla / il moschettone.....	16
Ricaricare la batteria.....	17
<b>5. Utilizzare la telecamera .....</b>	<b>18-23</b>
Accendere e spegnere la telecamera.....	18
Scattare foto.....	18
Configurare il timer automatico.....	19
Scattare tre foto in successione.....	19-20
Registrazione del video.....	20
Cancellare le foto e le registrazioni video.....	20-21
Trasferire/visualizzare le foto e le video clip sul PC.....	22-23
Utilizzare la telecamera come PC-camera (webcam).....	23
<b>6. Utilizzare le applicazioni.....</b>	<b>24-28</b>
Philips VLounge.....	24
Videochatt .....	25-26
Microsoft®Netmeeting.....	25-26
Microsoft®MSN Messenger e Yahoo!®Messenger.....	26
Immagini.....	26-27
Philips Photo Manager.....	26-27
Video.....	27-28
Philips VRecord.....	27-28
<b>7. Risoluzione di problemi.....</b>	<b>29</b>
<b>8. Specifiche tecniche .....</b>	<b>30</b>

## 4 ITALIANO

<b>9. Importanti informazioni .....</b>	<b>31-32</b>
Declinazione di responsabilità.....	31
Conformità FCC .....	31
Direttive sullo smaltimento .....	32
Requisiti di sistema.....	32
Declinazione di garanzia.....	32
Limitazioni di responsabilità sui danni .....	32
<b>10. Helpline .....</b>	<b>33</b>
<b>11. Garanzia.....</b>	<b>34</b>

## 1. Aspetti da tenere presente

- Leggete attentamente le seguenti istruzioni e conservatele per necessità di consultazione future.
- Potrebbe essere utile tenere a portata di mano le istruzioni per l'uso del PC.

---

### Precauzioni per la sicurezza

Osservate le seguenti indicazioni per utilizzare la telecamera in sicurezza e prevenire possibili guasti.

- Non utilizzate la telecamera in ambienti che non soddisfano i seguenti requisiti:  
temperatura:  
da 0°C a 40°C, umidità relativa: 45% ~ 85%.
- Non utilizzate né conservate la telecamera in/sotto:
  - esposizione alla luce solare diretta;
  - ambienti eccessivamente umidi e polverosi;
  - in prossimità di sorgenti di calore di qualsiasi tipo;
- Se la telecamera viene bagnata, asciugatela con un panno soffice non appena possibile.
- L'acqua marina salata potrebbe causare seri danni alla telecamera.
- Se l'obiettivo od il mirino si sporcano, utilizzate un pennellino per ottiche od un panno soffice per la pulizia. **NON** toccate l'obiettivo con le dita.
- Pulite l'esterno della telecamera con un panno morbido.
- **NON** utilizzate detersivi a base di alcool, metilato, ammoniaca, ecc.
- **NON** tentate di disassemblare o riparare personalmente la telecamera. Non aprite la telecamera. In caso di problemi di natura tecnica, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.
- **NON** utilizzate la telecamera all'esterno quando piove o nevicata.
- **NON** utilizzate la telecamera nell'acqua.
- Proteggete la telecamera da olio, vapori, umidità e polvere.
- Non puntate l'ottica della telecamera verso il sole.

---

### Copyright


Copyright© 2003 Philips Consumer Electronics B.V. Tutti i diritti riservati. È fatto divieto di riprodurre, trasmettere, trascrivere, memorizzare in un sistema di archiviazione o tradurre in altre lingue o linguaggi per computer la presente pubblicazione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, magnetico, meccanico, ottico, chimico, manuale od altrimenti, senza il previo permesso scritto di Philips. Le marche ed i nomi di prodotto sono marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi depositari.

---


## Contenuto della confezione

Verificate che la confezione di Philips FunCam contenga i seguenti articoli.

Si tratta di componenti utili per configurare ed utilizzare Philips FunCam.

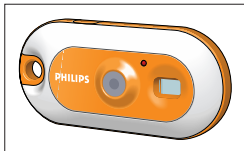


*La Philips FunCam  
DMVC 300K*

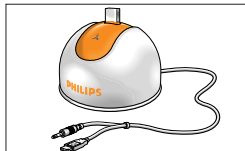

*Base da tavolo cavo  
USB/microfono collegato*



*CD-ROM contenente  
il software d'installazione  
Philips il software applicativo  
ed il manuale*

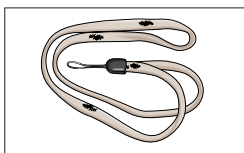

*Tracolla*



*Moschettone*




*Guida d'installazione rapida*

## 2. Guida rapida

### Installazione

- 1 Scollegate tutte le periferiche USB (eccetto tastiera e mouse USB).
- 2 Inserite il CD d'installazione nell'unità CD/DVD-ROM del computer.

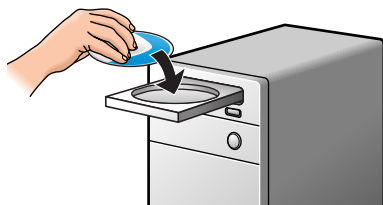

- 3 Selezionate la lingua.



- 4 Selezionate almeno 'Strumenti FunCam' (driver) e 'Philips Photo Manager'.




- 5 Fate clic su 'Installazione' per avviare l'installazione.




**Nota!** Se lo schermo per la selezione della lingua 'Language Selection' non compare automaticamente, aprite Esplora risorse e fate doppio clic sull'icona 'Autorun.exe' nella cartella del CD-ROM.

### Ricaricare la batteria


- 1 Accendete il PC.
- 2 Eseguite l'installazione da CD *prima* di collegare la telecamera al PC.
- 3 Collegate lo spinotto USB del cavo USB/Microfono alla porta USB del PC.
- 4 Collegate il connettore USB della telecamera al connettore USB della base da tavolo. Inseritelo con cautela finché non scatta in posizione.

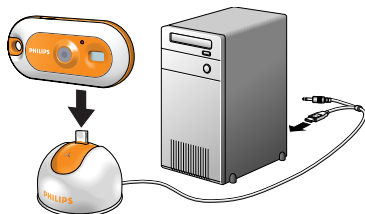


- > Sentirete un beep, il display si illumina in blu ed il LED di ricarica si illumina in rosso.
- >  compare sul display. La batteria è in fase di ricarica.

### Scattare foto


- 1 Premete e mantenete premuto il pulsante Mode per 2 secondi per accendere la telecamera.

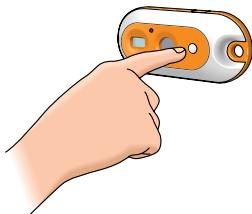

- 2 Inquadrate il soggetto nel mirino.

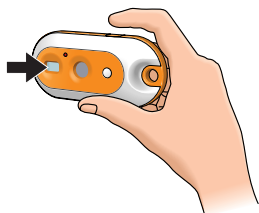

- 3 Premete il pulsante Shutter.

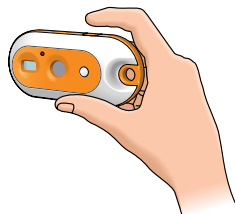



- > Sentirete due beep non appena la foto viene scattata.




### Trasferire foto/video clip sul PC


- 1 Verificate che il PC sia acceso ed assicuratevi di aver installato i driver ed il software (componenti 'Strumenti FunCam' e 'Philips Photo Manager').
- 2 Collegate la base da tavolo al PC:
  - Collegate lo spinotto USB del cavo USB/Microfono alla porta USB del PC.
- 3 Collegate il connettore USB della telecamera al connettore USB della base da tavolo. Inserirlo con cautela finché non scatta in posizione.

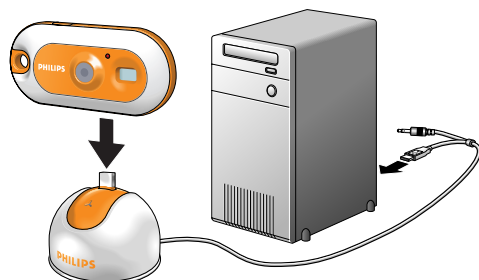

- > Sentirete un beep, il display si illumina in blu ed il LED di ricarica si illumina in rosso.
- > La telecamera si accende automaticamente e  compare sul display.
- > Viene visualizzato il seguente schermo.

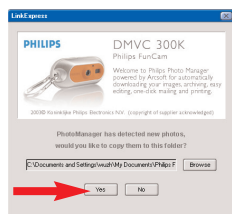


- 4 Per avviare il trasferimento, fate clic su 'Yes'
  - > Compare il seguente schermo.

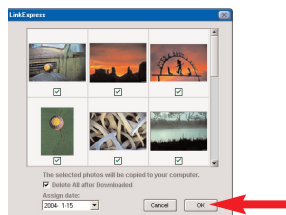

- 5 Selezionate le foto da trasferire e fate clic su 'OK'

## 10 ITALIANO


> Al termine del trasferimento comparirà il seguente schermo.

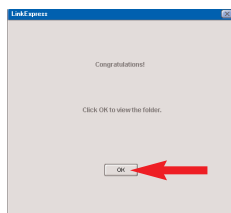

### **Note!**

- Se lo schermo 'Philips FunCam' non compare, aprite 'Philips Photo Manager' e fate clic sull'icona 'Get Photo'. Selezionate la telecamera (Philips FunCam) per avviare il trasferimento.
- Per maggiori informazioni sul trasferimento/visualizzazione di foto e video clip, consultate il capitolo 'Trasferire foto/video clip sul PC' sotto a '5. Utilizzare la telecamera'

### 3. Panoramica sulle funzioni

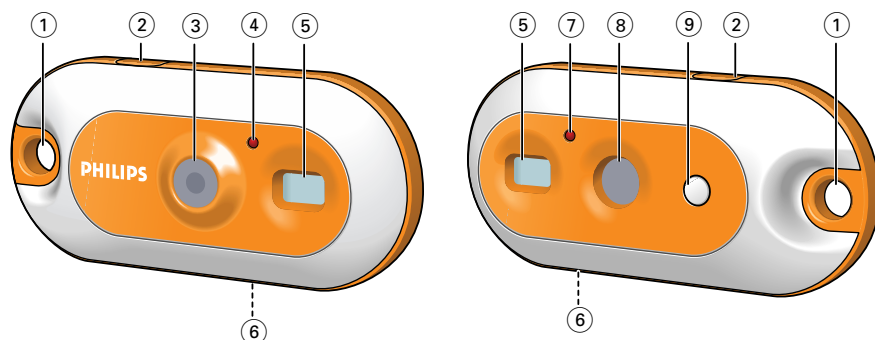


- 1 Foro per tracolla**  
per collegare la tracolla od il moschettone da cintura
- 2 Pulsante Shutter**  
per scattare foto e realizzare riprese video
- 3 Obiettivo**
- 4 LED Timer**  
lampeggia in rosso per 10 secondi quando il timer automatico è stato impostato
- 5 Mirino**  
per inquadrare i soggetti per le foto
- 6 Porta USB**  
per collegare la telecamera al connettore USB della base da tavolo
- 7 LED ricarica**  
lampeggia in rosso quando la batteria è in fase di ricarica
- 8 Display**
  - si illumina in blu quando la telecamera è accesa
  - comunica lo stato attuale della telecamera:

<i>00</i>	numero di foto correntemente scattate (modalità di cattura)
<i>5t</i>	modalità timer automatico
<i>35</i>	modalità tre foto in successione
<i>H/L</i>	modalità risoluzione alta/bassa o batteria semi scarica
<i>L5</i>	modalità scatti in continuo (video registrazione)
<i>50/50</i>	modalità selezione frequenza
<i>L</i>	modalità cancella ultima
<i>L R</i>	modalità cancella tutte
<i>PC</i>	Modalità PC-camera
<i>FU</i>	memoria esaurita. (Impossibile scattare altre foto).
<i>On</i>	telecamera accesa

- 9 Pulsante Mode**
  - per accendere e spegnere la telecamera
  - per modificare le impostazioni della telecamera

## 12 ITALIANO

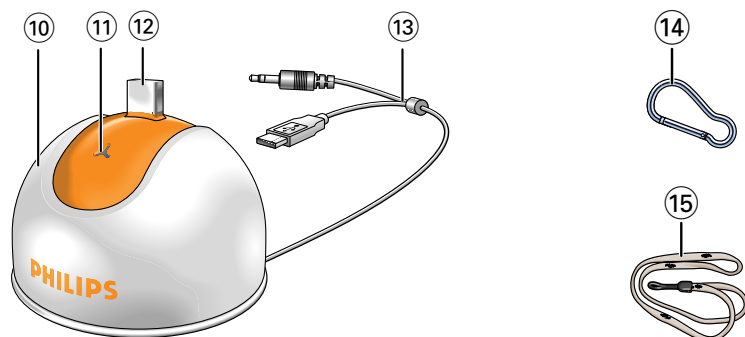

### 10 Base da tavolo

inseritevi la telecamera per:

- (ri-)caricare la batteria - utilizzare la telecamera come PC-camera
- trasferire/visualizzare foto e video clip

### 11 Microfono

### 12 Connettore USB

per il collegamento alla porta USB della telecamera

### 13 Cavo USB/Microfono

- per il collegamento alla porta USB del PC
- per il collegamento all'ingresso audio del PC

### 14 Moschettone da cintura

### 15 Tracolla

## 4. Installazione

### Installare il software della telecamera

Il software in dotazione funziona solo su PC con sistema operativo Microsoft® Windows® 98SE, ME, 2000 ed XP.

#### Note!

- Prima di procedere scollegate tutte le periferiche USB (eccetto tastiera e mouse USB). - Non collegate ancora la telecamera USB. Prima, eseguite il CD d'installazione.
- Tenete il CD di Windows® a portata di mano.

#### 1 Inserite il CD d'installazione fornito nell'unità CD/DVD-ROM del PC.

> Lo schermo per la selezione della lingua, comparirà automaticamente.



#### 2 Selezionate la lingua.

**Nota!** Se lo schermo per la selezione della lingua non compare automaticamente, aprite Esplora risorse e fate doppio clic sull'icona 'Autorun.exe' nella cartella del CD-ROM.

> Comparirà lo schermo per l'installazione del software.

#### 3 Selezionate almeno 'Strumenti FunCam' (driver) e 'Philips Photo Manager'.



Ci sono tre gruppi di applicazioni software da installare:

- software per video chat (Videochatt);
- software per la gestione delle immagini (Immagini);
- software per applicazioni video (Video).

> Se portate il cursore su un pulsante o sul nome di un'applicazione, sul fondo del menu comparirà una breve introduzione.


- Per aggiungere il software complementare selezionate la casella a lato del relativo nome: Windows® NetMeeting, Philips Photo Manager, Philips VRecord, Acrobat Reader.

- 4 Fate clic su 'Installazione' per avviare l'installazione.



**Nota!** Per i sistemi operativi Windows XP, procedete con il processo d'installazione alla comparsa della seguente finestra di dialogo. (La stessa finestra di dialogo potrebbe comparire anche in Windows 2000/NT.

Potete tranquillamente procedere con il processo d'installazione).

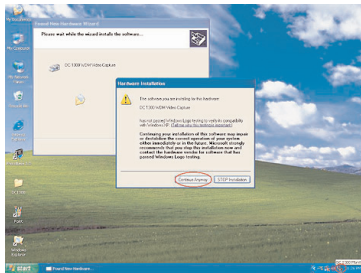

- 5 Seguite le istruzioni che compaiono sullo schermo per completare l'installazione.

- 6 Riavviate il computer al termine dell'installazione di tutto il software.

> Il collegamento a V(ideo)-Lounge  verrà aggiunto sul desktop al termine dell'installazione.

> Tramite VLounge potete accedere a tutto il software per la telecamera.  
Fate anche riferimento a 'Utilizzare le applicazioni'.

- 7 Fate doppio clic sull'icona per avviare l'applicazione VLounge.


> L'applicazione VLounge viene quindi aperta e compare lo schermo di selezione VLounge.



---

## Collegare la telecamera al PC

- 1 Eseguite l'installazione da CD *prima* di collegare la telecamera al PC.
- 2 Accendete il PC.
- 3 Collegare la base da tavolo al PC:
  - Collegare lo spinotto USB del cavo USB/Microfono alla porta USB del PC.
  - Collegare lo spinotto jack da 3,5 mm del cavo USB/Microfono all'ingresso audio del PC.
- 4 Collegare il connettore USB della telecamera al connettore USB della base da tavolo. Inserirlo con cautela finché non scatta in posizione.

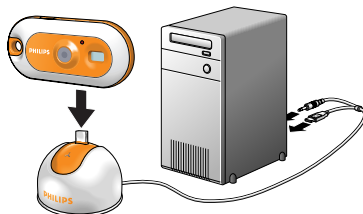


- > Sentirete un beep, il display si illumina in blu ed il LED di ricarica si illumina in rosso.
- > La telecamera si accende automaticamente e  $\text{PC}$  compare sul display.
- > La telecamera viene ora alimentata dal PC.

---

## Selezionare la frequenza

L'impostazione predefinita per la frequenza è  $\text{5D}$ .


- 1 Premete il pulsante Mode finché sul display non compare la frequenza correntemente selezionata:  $\text{5D}$  (Europa) o  $\text{5U}$  (U.S.A.).
- 2 Premete il pulsante Shutter per cambiare frequenza.

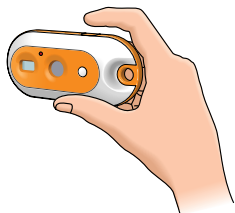




- > Sentirete un beep. L'impostazione della frequenza è stata modificata.

---

### Selezionare la modalità a bassa risoluzione

L'impostazione predefinita è VGA (modalità alta risoluzione). In modalità , la telecamera scatterà fotografie in formato CIF (320x240).

- 1 Premete il pulsante Mode finché sul display non compare la risoluzione correntemente selezionata:  oppure .
- 2 Premete il pulsante Shutter per cambiare risoluzione.

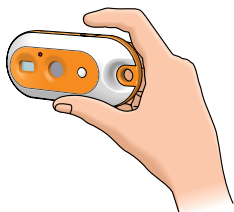

> Sentirete un beep. La risoluzione è stata cambiata.


---

### Collegare la tracolla / moschettone da cintura

- Fate passare la tracolla attraverso il relativo foro, come mostrato sotto.



- Aprite il moschettone e passatelo attraverso il relativo foro, come mostrato sotto.






---


## Ricaricare la batteria

- 1 Accertatevi che la telecamera sia spenta.
- 2 Accendete il PC.
- 3 Collegate lo spinotto USB del cavo USB/Microfono alla porta USB del PC.
- 4 Collegate il connettore USB della telecamera al connettore USB della base da tavolo. Inserirlo con cautela finché non scatta in posizione.

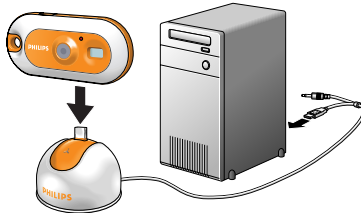

- > Sentirete un beep, il display si illumina in blu ed il LED di ricarica si illumina in rosso. La batteria è in fase di ricarica.
- > La ricarica completa della batteria richiede quattro ore. Non appena la batteria è completamente carica, il LED di ricarica si spegne.


### Note!



- Caricate la telecamera per tempo!  
Se la batteria si scarica completamente perderete tutte le foto memorizzate nella telecamera.
- Quando la batteria è quasi scarica, la telecamera inizia ad emettere dei beep e  compare sul display.

## 5. Utilizzare la telecamera

### Accendere e spegnere la telecamera

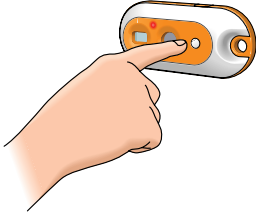
- Premete e mantenete premuto il pulsante Mode per due secondi per accendere la telecamera.




- > Sentirete un beep, il display si illumina in blu ed il LED di ricarica si illumina in rosso.
- >  compare brevemente sul display, seguito dal numero di foto correntemente scattate .
- Premete e mantenete premuto nuovamente il pulsante Mode per due secondi per spegnere la telecamera.
  - > Se non premete alcun pulsante per 60 secondi, il display si spegne, viene emesso un beep e la telecamera si spegne automaticamente.

### Scattare foto

- 1 Accertatevi che la telecamera sia accesa.
- 2 Guardate nel mirino per inquadrare il soggetto per lo scatto.

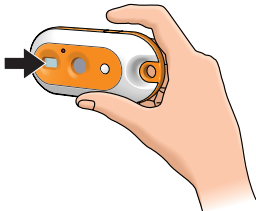


- 3 Premete il pulsante Shutter.

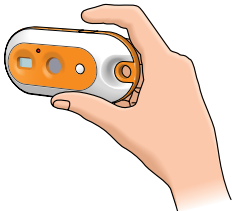


- > Sentirete due beep non appena la foto viene scattata correttamente.


---

### Configurare il timer automatico

- 1 Accertatevi che la telecamera sia accesa.
- 2 Premete il pulsante Mode finché  non compare sul display.

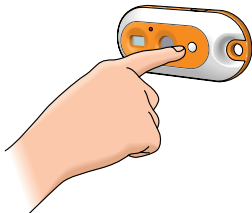

- 3 Premete il pulsante Shutter per attivare la modalità timer automatico.

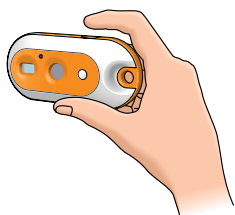


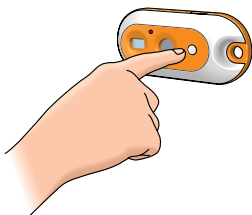
- 4 Premete nuovamente il pulsante Shutter, *entro cinque secondi*.
  - > Sentirete due beep.
  - > Il LED Timer inizia a lampeggiare in rosso e verrà emesso un beep al secondo.
  - > Dopo 10 secondi la telecamera scatterà automaticamente una foto.

---


### Scattare tre foto in successione

(Tre foto una dopo l'altra)

- 1 Accertatevi che la telecamera sia accesa.
- 2 Premete il pulsante Mode finché  compare sul display.



- 3 Premete il pulsante Shutter per attivare la modalità tre foto in successione.

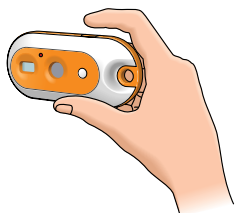


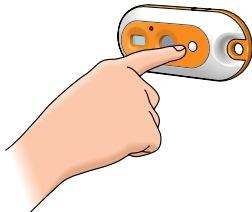
- 4 Premete il pulsante Shutter *entro cinque secondi*.
  - > La telecamera scatterà automaticamente tre foto in successione.
  - > Sentirete un beep ad ogni scatto.

---


## Registrazione il video

(Modalità scatti in continuo)

- 1 Accertatevi che la telecamera sia accesa.
- 2 Premete il pulsante Mode finché  compare sul display.



- 3 Premete il pulsante Shutter *entro 5 secondi* per avviare la registrazione video. *Tenete premuto il pulsante Shutter* per tutto il tempo di registrazione (massimo 35 secondi di registrazione).

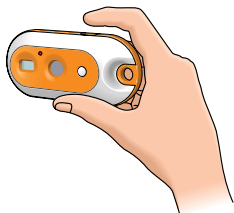


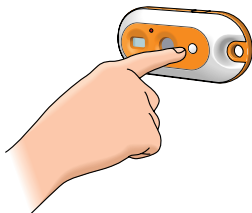
> Al rilascio del pulsante Shutter la registrazione si arresta e questa modalità viene disattivata.

---


## Cancellare le foto e le registrazioni video

### *Cancellare l'ultima foto/registrazione video memorizzata*

- 1 Accertatevi che la telecamera sia accesa.
- 2 Premete il pulsante Mode finché  compare sul display.



- 3** Premete il pulsante Shutter per attivare la modalità Cancella ultima.

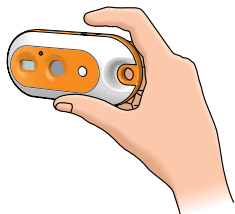


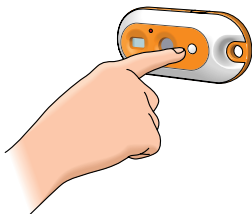
> Sentirete un beep. La telecamera si trova ora nella modalità di cancellazione dell'ultima foto/registrazione video.

- 4** Premete nuovamente il pulsante Shutter *entro cinque secondi* per confermare la cancellazione dell'ultima foto/registrazione video memorizzata.


> Sentirete un beep quando l'ultima foto/registrazione video sarà stata cancellata dalla memoria.

### **Cancellare tutte le foto/registrazioni video**

- 1** Premete il pulsante Mode finché  compare sul display.



- 2** Premete il pulsante Shutter per attivare la modalità Cancella tutto.

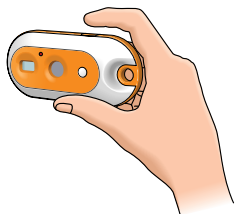


> Viene emesso un suono di allarme, che avverte che la telecamera si trova in modalità di cancellazione globale e che tutte le foto/registrazioni video verranno eliminate.


- 3** Premete nuovamente il pulsante Shutter *entro cinque secondi* per confermare la cancellazione di tutte le foto/registrazioni video dalla memoria.


> Sentirete un beep quando tutte le foto/registrazioni video saranno state cancellate dalla memoria.

## Trasferire foto/video clip sul PC


- 1 Verificate che il PC sia acceso ed assicuratevi di aver installato i driver ed il software (componenti 'Strumenti FunCam' e 'Philips Photo Manager').
- 2 Collegate la base da tavolo al PC:
  - Collegate lo spinotto USB del cavo USB/Microfono alla porta USB del PC.
- 3 Collegate il connettore USB della telecamera al connettore USB della base da tavolo. Inserirlo con cautela finché non scatta in posizione.

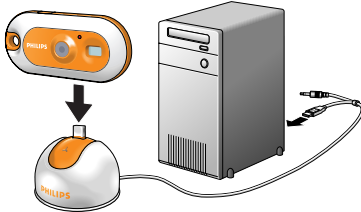

- > Sentirete un beep ed il LED di alimentazione si illumina in blu.
- > La telecamera si accende automaticamente e  compare sul display.
- > Viene visualizzato il seguente schermo.

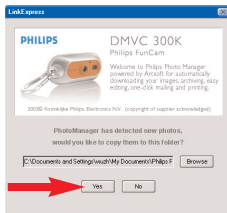


- 4 Per avviare il trasferimento, fate clic su 'Yes'.
- > Compare il seguente schermo.

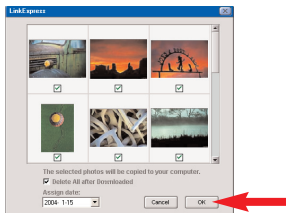

- 5 Selezionate le foto da trasferire e fate clic su 'OK'.


> Al termine del trasferimento comparirà il seguente schermo.

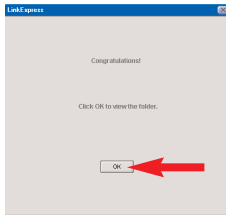

**Nota!** Se lo schermo 'Philips FunCam' non compare, aprite 'Philips Photo Manager' e fate clic sull'icona 'Get Photo'. Selezionate la telecamera (Philips FunCam) per avviare il trasferimento.

## Utilizzare la telecamera come PC-camera - webcam

1 Eseguite l'installazione da CD *prima* di collegare la telecamera al PC.

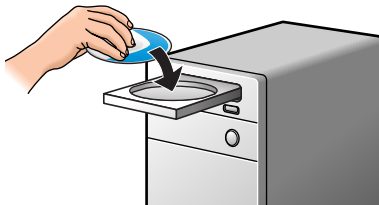


2 Accendete il PC.

3 Collegare la base da tavolo al PC:

- Collegare lo spinotto USB del cavo USB/Microfono alla porta USB del PC.
- Collegare lo spinotto jack da 3,5 mm del cavo USB/Microfono all'ingresso audio del PC.

4 Collegare il connettore USB della telecamera al connettore USB della base da tavolo. Inseritelo con cautela finché non scatta in posizione.

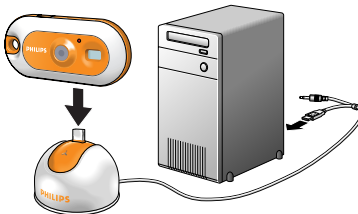

> Sentirete un beep ed il LED di alimentazione si illumina in blu.

>  compare sul display e la telecamera si accende automaticamente.


> La telecamera può ora essere utilizzata come PC-camera (webcam) ed è possibile trasferire foto e video clip sul PC. Consultate i capitoli 'Trasferire/visualizzare le foto e le video clip', 'NetMeeting' e 'Philips VRecord'.

**Nota!** Philips FunCam funziona con Microsoft® MSN Messenger e Yahoo!® Messenger.

## 6. Utilizzare le applicazioni

### Philips VLounge

**Nota!** Assicuratevi che sul PC sia installato Microsoft® Windows® 98SE, ME, 2000 od XP e che abbiate eseguito il CD d'installazione di Philips FunCam sul PC.

Tutte le applicazioni sono accessibili dall'applicazione Philips V(ideo)-Lounge. VLounge è l'applicazione centrale che semplifica l'accesso alla vostra Philips FunCam ed a tutte le applicazioni video e di gestione delle immagini installate durante l'installazione. Potete aprire VLounge dal menu di avvio rapido della barra delle applicazioni, dal gruppo di programmi 'Philips FunCam', o con un clic sull'icona VLounge  sul desktop.

VLounge consente di accedere alle seguenti applicazioni (se installate):

- 1 Immagini - Philips Photo Manager
  - 2 Video - Philips VRecord
  - 3 Videochatt - Windows® NetMeeting
    - Collegamenti per il download di Microsoft® MSN Messenger e Yahoo!® Messenger.
- Portate il cursore sui pulsanti disponibili nello schermo mostrato sotto per ottenere maggiori informazioni sulle specifiche funzioni di VLounge.
  - Fate clic sui pulsanti per aprire le applicazioni.
    - > Se un pulsante è visualizzato in grigio, significa che l'applicazione non è stata installata. Per installare l'applicazione, fate riferimento a 'Installare il software della telecamera'.



*Pulsanti opzionali*

- 4 GuidaFunCam



## Videochatt

### Microsoft® Netmeeting

Con Microsoft® NetMeeting è possibile comunicare con altre persone via Internet o l'intranet locale.

Per avviare una video chat:


- 1 Aprite NetMeeting con un clic sul pulsante 'NetMeeting' nello schermo di selezione di VLounge.



- 2 Fate clic su '?' -> 'Informazioni su NetMeeting' per verificare il vostro indirizzo IP locale. Potete informare la persona con cui comunicare di svolgere la stessa procedura per trovare il proprio indirizzo IP.



- 3 Fate clic sull'icona del telefono.

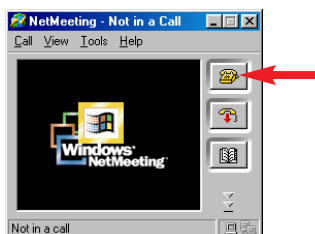

- 4 Nella finestra di dialogo 'Effettua chiamata' inserite l'indirizzo IP del vostro interlocutore nella casella 'A:'.
- 5 Fate clic su 'Chiama' ed attendete risposta.

**Nota!** Se il vostro interlocutore si trova dietro un firewall od utilizza un server (situazione comune per gli utenti aziendali), fate riferimento alla guida di NetMeeting per le possibili implicazioni.

Per rispondere ad una chiamata in ingresso:

- 1 Potete selezionare se 'accettare automaticamente le chiamate' oppure confermarle manualmente.
- 2 Quando compare la finestra di dialogo 'Chiamata in entrata', fate clic su 'Accetta'.

### Note!

- Solo due computer in una conferenza NetMeeting possono utilizzare l'audio per comunicare. Tutti gli altri partecipanti devono comunicare tramite altri mezzi, quali la Chat o la Lavagna. - Potete anche avviare una videoconferenza con più di un partecipante. Fate riferimento alla guida di Microsoft® NetMeeting.

### Microsoft® MSN Messenger e Yahoo!® Messenger

Philips VLounge include i collegamenti Web dai quali scaricare Microsoft® MSN Messenger e Yahoo!® Messenger. Queste applicazioni consentono di entrare in contatto con altre persone online. I vostri messaggi e le risposte verranno inviati istantaneamente. E' come intrattenere una normale conversazione diretta. Con Microsoft® MSN Messenger e Yahoo!® Messenger potrete studiare online con i vostri compagni di scuola, giocare, lavorare con i colleghi, scambiare idee, 'condividere' foto e file, incontrare nuove persone, navigare il Web in compagnia, e molto, molto di più.

- E' sufficiente un clic sul collegamento desiderato e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per scaricare ed installare le applicazioni.



## Immagini

### Philips Photo Manager

Con Philips Photo Manager potete trasferire, vedere un'anteprima, modificare, stampare ed organizzare le vostre fotografie e registrazioni video.

- 1 Fate clic sul pulsante 'Philips Photo Manager' nello schermo di selezione di VLounge.



- 2 Se state utilizzando 'Philips Photo Manager' per la prima volta, fate clic sull'icona 'Search' nella barra degli strumenti, se la ricerca di foto e registrazioni video non si avvia automaticamente.
  - > Verranno ricercate tutte le foto e le video clip sparse nel sistema.
  - > Al termine della ricerca, tutte le cartelle contenenti foto e clip verranno elencate sul desktop.
- Fate doppio clic su una cartella per visualizzarne il contenuto.
- Utilizzando gli strumenti della barra degli strumenti potrete modificare le vostre foto, creare presentazioni, aggiungere audio, creare nuovi album e molto di più.
- Per maggiori informazioni sulle possibilità offerte da 'Philips Photo Manager', selezionate 'Help' nella barra degli strumenti, poi selezionate 'Contents...'.
  - > Nei capitoli 'Albums/Tree structure', 'Menu commands', 'Tools', 'Editing tools' e 'Advanced features' troverete tutte le informazioni necessarie per creare collezioni multimediali personalizzate con i file memorizzati nel vostro sistema.

---

## Video

### Philips VRecord

Con Philips VRecord potete registrare video clip sul vostro hard disk.

- 1 Fate clic sul pulsante 'Philips VRecord' nello schermo di selezione di VLounge.




- > Compare lo schermo 'Philips VRecord'.



- 2 Specificate un nome file nel menu File/Set Capture File.

- 3 Fate clic su 'Devices' per impostare la sorgente video ed audio da utilizzare.

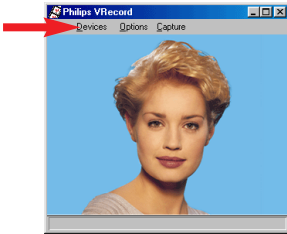

- 4 Abilitate l'anteprima (comando 'Preview') nel menu Options per vedere l'anteprima live delle immagini provenienti dalla Philips USB Web Camera, poi regolate le impostazioni audio e video, se necessario.  
Ad esempio l'impostazione 'Frame Rate' nel menu Options - Video Format determina la velocità fotogramma utilizzata dalla Philips USB Web Camera in VRecord.
- 5 Utilizzate il menu Capture per avviare od interrompere la cattura video. Abilitate 'Capture Audio' per registrare il sonoro assieme al video. (Vedi sotto per ulteriori opzioni di cattura).
- 6 Potete effettuare il replay della registrazione aprendo il file AVI selezionato come nome file di cattura nel menu File - Set Capture File. Fate doppio clic su questo file AVI in Esplora risorse di Windows per rivedere la registrazione con Windows Media Player.

#### **Altre opzioni di cattura**

L'opzione 'Master Stream' determina il sincronismo preferenziale tra il video stream ed il sonoro registrato.

- Selezionate 'Audio' per adattare la velocità video alla velocità di registrazione del sonoro.
- Selezionate 'Video' per adattare la velocità del sonoro alla velocità di registrazione video.
- Selezionando 'None', VRecord adatterà entrambi gli stream ove necessario.

Se è abilitato 'Use Frame Rate' in Capture - Set Frame Rate viene impostata la velocità fotogramma software alla quale VRecord cattura il video, indipendentemente dalla velocità fotogramma hardware della Philips USB Web Camera impostata con Frame Rate nel menu Options-VideoFormat.

## 7. Risoluzione di problemi

In caso di problemi, controllate prima i seguenti punti. Se non riuscite a risolvere il problema seguendo queste indicazioni, contattate la helpline (vedi 'Helpline') o contattate il vostro rivenditore. Non tentate mai di aprire personalmente la telecamera, altrimenti la garanzia verrà annullata.

*Come prima azione, controllate tutti i cavi per verificare che siano collegati correttamente.*

<b>Problema</b>	<b>Possibile causa / Soluzione</b>
<b>La foto non viene scattata anche premendo completamente il pulsante Shutter</b>	<p><b>Batteria scarica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricaricate la batteria. Vedi 'Ricaricare la batteria'.</li> </ul> <p><b>Memoria esaurita</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasferite le foto/registrazioni video sul PC o cancellate le foto per liberare dello spazio in memoria. Consultate 'Trasferire/visualizzare le foto e le video clip' e/o 'Cancellare foto e registrazioni video'.</li> </ul> <p><b>La telecamera è ancora collegata alla porta USB del PC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scollegate la telecamera dalla porta USB del PC ed estraete la telecamera dalla sua base desktop.</li> </ul> <p><b>Condizioni di luce scarsa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cercate di migliorare le condizioni di luce.</li> </ul> <p><b>La telecamera si è spenta automaticamente (nessun pulsante premuto per 60 secondi di seguito)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riaccendete la telecamera. Vedi 'Accendere e spegnere la telecamera'.</li> </ul>
<b>Nessuna reazione ai controlli</b>	<p><b>Batteria scarica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricaricate la batteria. Vedi 'Ricaricare la batteria'.</li> </ul>
<b>Impossibile trasferire i file</b>	<p><b>Cavo USB non correttamente collegato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegare correttamente il cavo USB alla base desktop ed al PC ed assicuratevi che la telecamera sia collocata nella base da tavolo.</li> </ul> <p><b>Driver USB non installato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installate il driver USB e 'Philips Photo Manager' sul PC.</li> </ul>
<b>Non tutte le immagini possono essere trasferite sul PC</b>	<p><b>La memoria RAM installata nel computer potrebbe non essere sufficiente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chiudete tutti i programmi software e procedete con il trasferimento delle immagini. Se il problema persiste, trasferite le immagini in piccoli gruppi e memorizzate ogni gruppo sull'hard disk prima di procedere con il successivo. Assicuratevi che tutte le immagini sia state salvate prima di cancellare la memoria della telecamera.</li> </ul>
<b>La telecamera è collegata al PC ma il driver Philips FunCam comunica: 'Device not ready'.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificate se la telecamera è accesa. In caso negativo, accendetela e successivamente ricollegate la telecamera al PC inserendola nella base desktop.</li> </ul>

## 8. Specifiche tecniche

**Risoluzione immagine**.....VGA (640 x 480)

**Sensore**.....1/4"VGA CMOS

**Risoluzione PC-camera**

(collegata al PC).....VGA (640 x 480) fino a 15 fps  
o CIF (320 X 240) fino a 25 fps

**Risoluzione video**

(scollata dal PC) .....CIF (320 X 240) fino a 15 fps

**Batteria integrata**.....Batteria Li-polymer (polimero di litio).  
150 mAh. Ricaricabile via USB

**Interfaccia PC**.....USB 1.1

**Capacità memoria interna** .....8 MB

**Rivestimento** .....Metallo

**Tempo di accensione**.....2 secondi

**Spegnimento automatico**.....60 secondi

**Formato immagini still**.....JPEG

**Formato file video**.....AVI

## 9. Importanti informazioni

### Declinazione di responsabilità

Philips non fornisce garanzie di alcun tipo relativamente a questo materiale, incluse, ma non limitate a, garanzie implicite sulla commerciabilità ed adeguatezza per scopi particolari. Philips non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo documento. Philips non si assume l'onere di aggiornare né mantenere attuali le informazioni contenute in questo documento.

### Conformità FCC

Questo dispositivo è conforme con le norme FCC parte 15.

Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1 questo dispositivo non dovrebbe causare dannose interferenze, e
- 2 questo dispositivo deve accettare le interferenze ricevute, incluse interferenze che potrebbero causare operazioni indesiderate.

### Nota!


*Questo dispositivo è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, relativo all'Articolo 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono stabiliti per garantire un'adeguata protezione da dannose interferenze in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere energia a radio frequenza e, se non installato ed utilizzato seguendo le istruzioni, può causare dannose interferenze alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che l'interferenza non si presenti in una particolare installazione. Se questo dispositivo causa interferenze alla ricezione radio o televisiva, la qual cosa può essere verificata accendendo e spegnendo il dispositivo, l'utente può tentare di annullare l'interferenza in uno o più dei seguenti modi:*

- Riorientando o ricollocando l'antenna del ricevitore.
- Aumentando la distanza tra il dispositivo ed il ricevitore.
- Collegando il dispositivo ad una presa su un circuito diverso da quello in cui è collegato il ricevitore.
- Richiedendo l'intervento del rivenditore o di un tecnico radio televisivo.

Qualsiasi modifica non autorizzata a questo apparecchio può comportare la revoca dell'autorizzazione al suo utilizzo.

---

### Direttive sullo smaltimento



Philips presta particolare attenzione al rispetto dell'ambiente nei percorsi produttivi. La nuova telecamera include materiali riciclabili e riutilizzabili.

Al termine della vita utile di questo apparecchio, società specializzate possono disassemblare la telecamera per raccogliere i materiali riutilizzabili e ridurre la quantità di materiale da smaltire.

Smaltite la vecchia telecamera nel rispetto delle normative locali.

**Nota!** *Questo prodotto potrebbe contenere piombo e mercurio. Lo smaltimento di questi materiali potrebbe essere regolato da norme per la protezione dell'ambiente. Per maggiori informazioni sullo smaltimento e riciclo, contattate le autorità locali o Electronic Industries Alliance (per gli U.S.): [www.eiae.org](http://www.eiae.org).*

---

### Requisiti di sistema

- Microsoft® Windows® 98SE/2000/ME o XP;
- Pentium® II o AMS K6-II o superiori;
- 32 MB RAM e 100 MB di spazio libero sull'hard disk;
- Una porta USB libera ed un'unità CD-ROM-/DVD.

---

### Declinazione di garanzia

Il software fornito su CD viene venduto 'così com'è' e senza alcuna garanzia, sia esplicita, sia implicita. Dato il vasto numero di ambienti software e hardware in cui questo programma potrebbe essere inserito, non viene offerta alcuna garanzia di adeguatezza per uno scopo particolare.

---

### Limitazioni di responsabilità sui danni

Il produttore non sarà responsabile per qualsiasi danno indiretto, speciale, incidentale o consequenziale (inclusi danni per perdite di attività, perdite di profitti o similari), sia qualora basato sulla violazione di contratto, torto (inclusa negligenza), responsabilità del prodotto od altrimenti, anche qualora il produttore od i suoi rappresentanti siano stati avvisati della possibilità di tali danni ed anche se una azione qui espressa abbia fallito nel suo scopo essenziale.



## 10. Helpline

### Bisogno di aiuto?

Per eventuali domande su Philips FunCam, contattate la nostra helpline per richiedere assistenza! I numeri sono elencati di seguito.

Prima di richiedere assistenza, leggete attentamente questo manuale. Ciò vi consentirà di risolvere la maggioranza dei problemi.

Il numero di modello della telecamera DMVC 300K.

Data di acquisto:      \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ giorno      /mese      /anno

#### **België/ Belgien/ Belgique**

02-275-0701

#### **Nederland**

053-482-9800

#### **Danmark**

35-25-8761

#### **Norge**

22-70-82-50

#### **Deutschland**

0696-698-4712

#### **Österreich**

01-546-575-603

#### **España**

09-17-45-62-46

#### **Portugal**

0800-831-363

#### **France**

03-8717-0033

#### **Schweiz/ Suisse/ Svizzera**

02-23-10-21-16

#### **Ελλάνας**

00800 3122 1223

#### **Suomi**

09-2290-1908

#### **Ireland**

01-601-1161

#### **Sverige**

08-632-0016

#### **Italia**

02-48-27-11-53

#### **UK (United Kingdom)**

0207-949-0069

#### **Luxemburg/ Luxembourg**

408-433-5501

## 11. Garanzia

**Guarantee certificate**  
**Garantiebewijs**  
**Certificado de garantia**  
**Garantibevis**

**Certificat de garantie**  
**Certificado de garantia**  
**Εγγύηση**  
**Garantibevis**

**Garantieschein**  
**Certificato di garanzia**  
**Garanticertifikat**  
**Takuutodistus**

2

year warranty  
année garantie  
Jahr Garantie  
jaar garantie  
año garantia  
anno garanzia

χρόνος εγγύηση  
år garanti  
år garanti  
år garanti  
vuosi takuu  
año garantia

Type: **DMVC 300K**

Serial no: \_\_\_\_\_

Date of purchase - Date de la vente - Verkaufsdatum - Aankoopdatum - Fecha de compra - Date d'acquisto -  
Data da aquisição - Ημερομηνία αγοράς - Inköpsdatum - Anskaffelsesdato - Kjøpedato - Oatopäivä -

Dealer's name, address and signature  
Nom, adresse et signature du revendeur  
Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers  
Naam, adres en handtekening v.d. handelaar  
Nombre, dirección y firma del distribuidor  
Nome, indirizzo e firma del fornitore

Όνοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτή  
Återförsäljarens namn, adress och signatur  
Forhandlerens navn, adresse og underskrift  
Forhandlerens navn, adresse og underskrift  
Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus  
Nome, morada e assinatura da loja

6 month guarantee on rechargeable batteries  
6 mois de garantie sur les piles rechargeables  
6 meses de garantía para las pilas recargables  
6 Monate Garantie auf wiederaufladbare Batterien  
6 maanden garantie op oplaadbare batterijen  
Garanzia di 6 mesi sulle batterie ricaricabili

Pilhas recarregáveis com 6 meses de garantia  
Εγγύηση 6 μηνών σε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες  
6 månaders garanti på laddningsbara batterier  
6 måneders garanti på genopladelige batterier  
6 måneders garanti på de opladbare batteriene  
Ladattavilla akuilla on 6 kuukauden takuu

[www.philips.com](http://www.philips.com)  
Data subject to change without notice

CE 0682 ①



**PHILIPS**